

## Spiratec 感应室 安装维修指南

### 感应室安装

感应室应安装在水平管道上 蒸汽疏水阀的上游 并尽量靠近蒸汽疏水阀 流向与阀体上箭头一致

要注意感应室的安装位置很重要  
图1 是正确的安装方式 图2 不正确

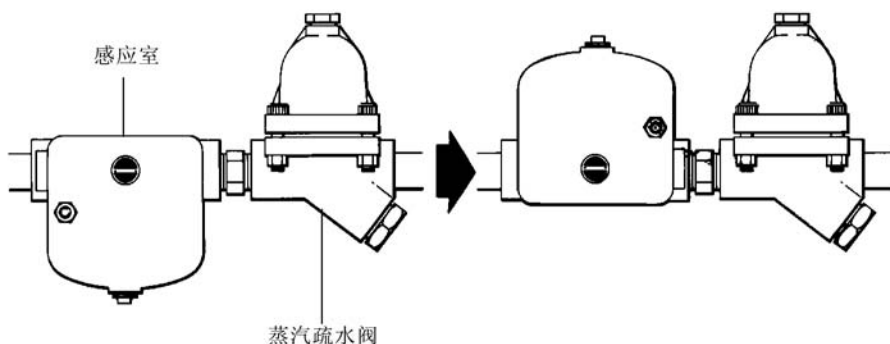


图1 正确安装

图2 不正确安装