

Příslušenství elektrických lineárních pohonů AEL5


Dodávané příslušenství - technická data

AEL5961	230 Vac pozicioner	Příkon 1 VA
AEL5962	115 Vac pozicioner	Příkon 1 VA
AEL5963	24Vac pozicioner (nelze pro pohony AEL54213_ , AEL55313_ a AEL56413_)	Příkon 1 VA
AEL5964	24 Vac pozicioner (pouze pro pohony AEL54213_ , AEL55313_ a AEL56413_)	Příkon 1 VA
AEL5951	2 přídavné koncové spínače (elektronická karta)	5 A - 230 Vac - včetně vaček, montážní sady a PCB
AEL5952	Přídavný zpětnovazební potenciometr	1000 ohm 20 až 30 mm zdvih, včetně montážní sady a pastorku
AEL5952.1	Dvojitý zpětnovazební potenciometr	2 x 1000 ohm 20 až 30 mm zdvih, včetně montážní sady a pastorku
AEL5952.2	Dvojitý zpětnovazební potenciometr	2 x 1000 ohm 25 mm maxim. zdvih, včetně montážní sady a pastorku
AEL5952.3	Přídavný zpětnovazební potenciometr	2000 ohm 20 až 30 mm zdvih, včetně montážní sady a pastorku
AEL5952.4	Dvojitý zpětnovazební potenciometr	2 x 2000 ohm 20 až 30 mm zdvih, včetně montážní sady a pastorku
AEL5952.5	Přídavný zpětnovazební potenciometr	500 ohm 20 až 30 mm zdvih, včetně montážní sady a pastorku
AEL5953	Dvojitý zpětnovazební potenciometr	2 x 1000 ohm 20 až 30 mm a 30 až 50 mm zdvih, včetně montážní sady a pastorku
AEL5954	115-230 V antikondenzační topné tělísko	
AEL5956	24 V antikondenzační topné tělísko	
AEL5981	Vysílač polohy	2-žilový 4-20 mA
AEL5982	Vysílač polohy	3-žilový 0/4-20 mA

Potenciometr musí využívat celý svůj rozsah (téměř jedna celá otáčka). Pro odlišné zdvihy jsou k dispozici výměnné sady s pastorkem. Pro další informace kontaktujte Spirax Sarco.

Speciální díly	Pastorek 25 zubů pro AEL5_	Pro zdvih <= 20 mm
	Pastorek 30 zubů pro AEL5_	Pro zdvih mezi 20 mm a 30 mm
	Pastorek 50 zubů pro AEL5_	Pro zdvih mezi 30 mm a 50 mm
	Pastorek 65 zubů pro AEL5_	Pro zdvih mezi 50 mm a 65 mm
	Pastorek 75 zubů pro AEL5_	Pro zdvih mezi 65 mm a 70 mm


Informace o pohonech AEL5 viz katalogový list TI-P358-25.

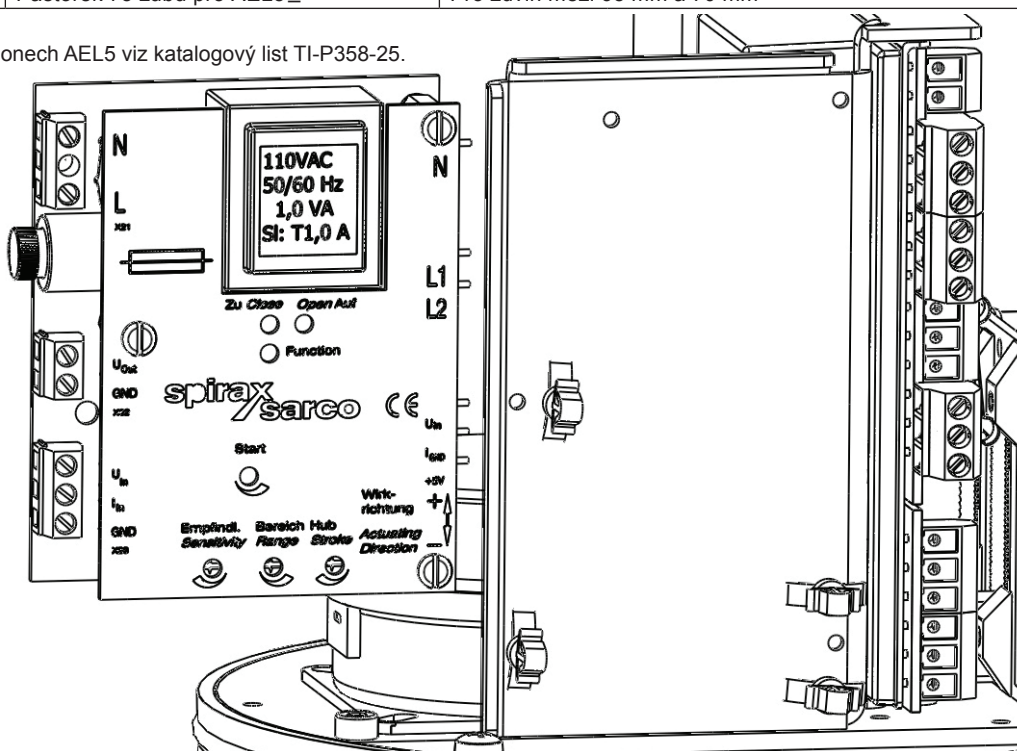


Schémata připojení

(Pozn.: X0, X4, X5, X6, X8 a X9 označují umístění konektorů na svorkovnici pohonu)


AEL5951 přídavné spínače

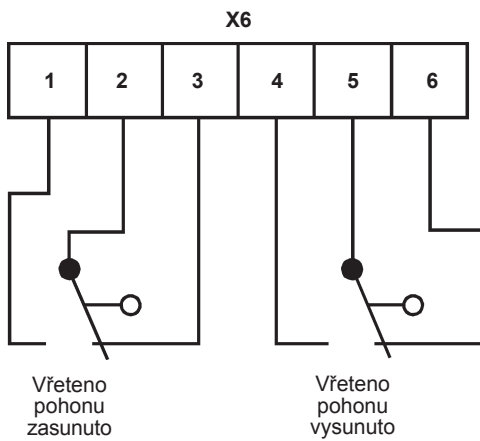


AEL5952 zpětnovazební potenciometr a AEL5953 výstup 1 z dvojitého potenciometru

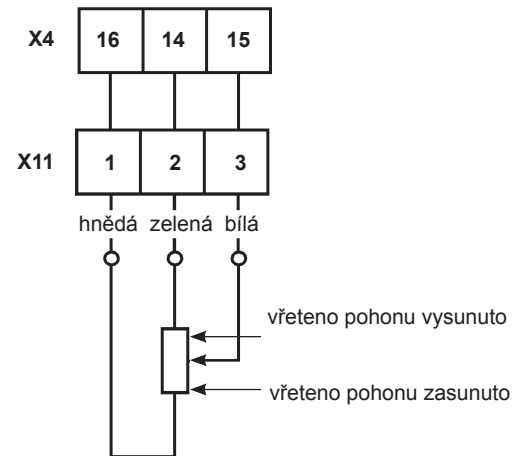

Antikondenzační topné tělísko AEL5954 110 - 250 V a AEL5956 12 - 36 V

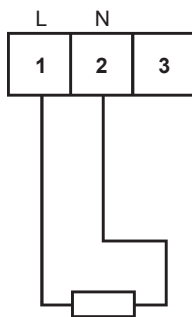

AEL5953 Výstup 2 z dvojitého potenciometru

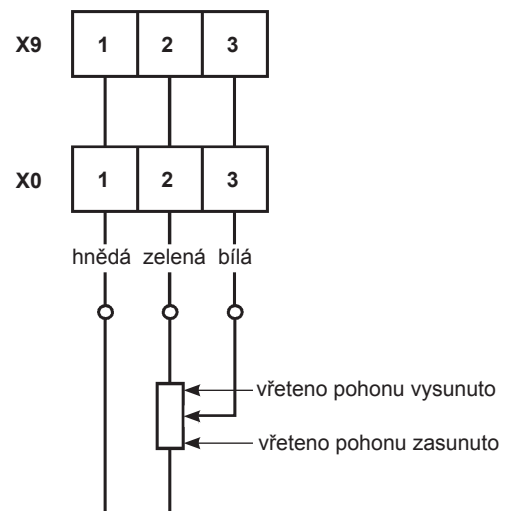

Zobrazení prvků pozicioneru

Vstupní impedance

Signál	Odpor
2-10 V	50 k Ω
4-20 mA	100 Ω

