


Potentiometer EL5951Montageanleitung für den Einbau in Antriebe der Serie EL5600




1. Einbau
2. Elektrischer Anschluss Poti 1
3. Elektrischer Anschluss Poti 2
4. Anschluss am Potentiometer
5. Klemmen-Übersicht

1. Einbau


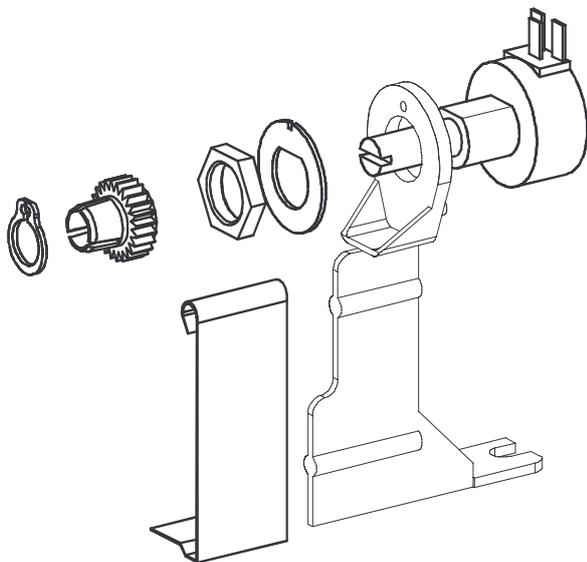


Vorsicht! Lebensgefährliche elektrische Spannung kann anliegen! Sach- oder Personenschäden sind durch geeignete Maßnahmen und Einhaltung der Sicherheitsstandards zu vermeiden!

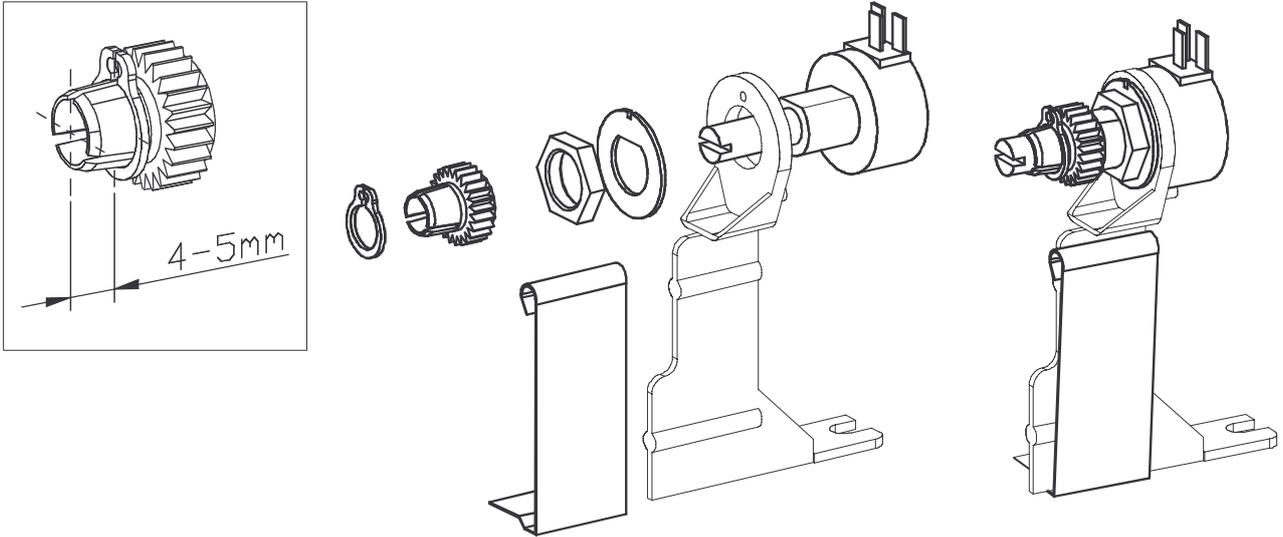


Einbau des Potentiometers

2. Elektrischer Anschluss Poti 1

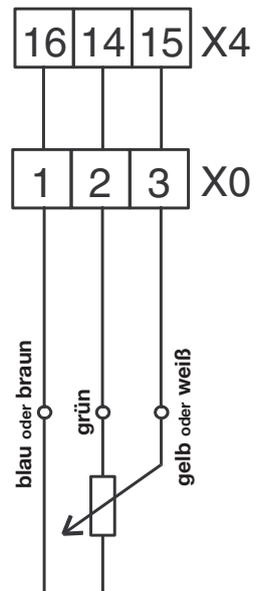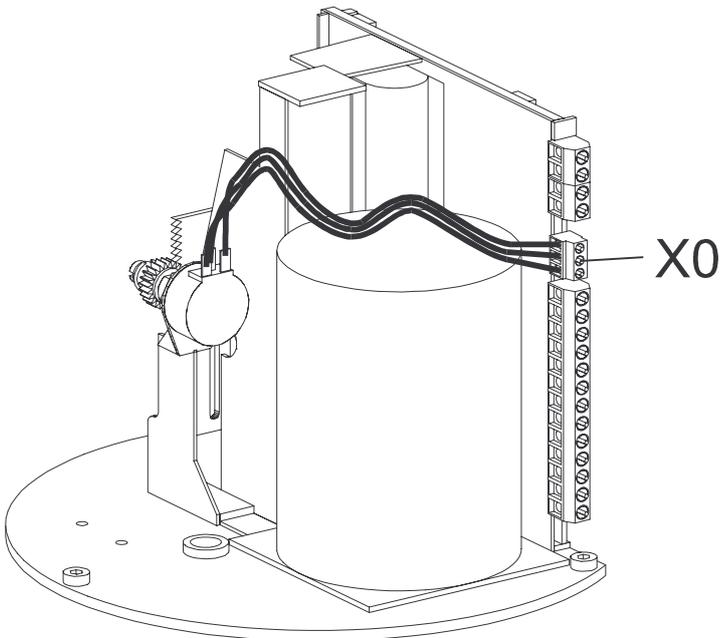


Anschluss an Klemmleiste X0


3. Elektrischer Anschluss Poti 2

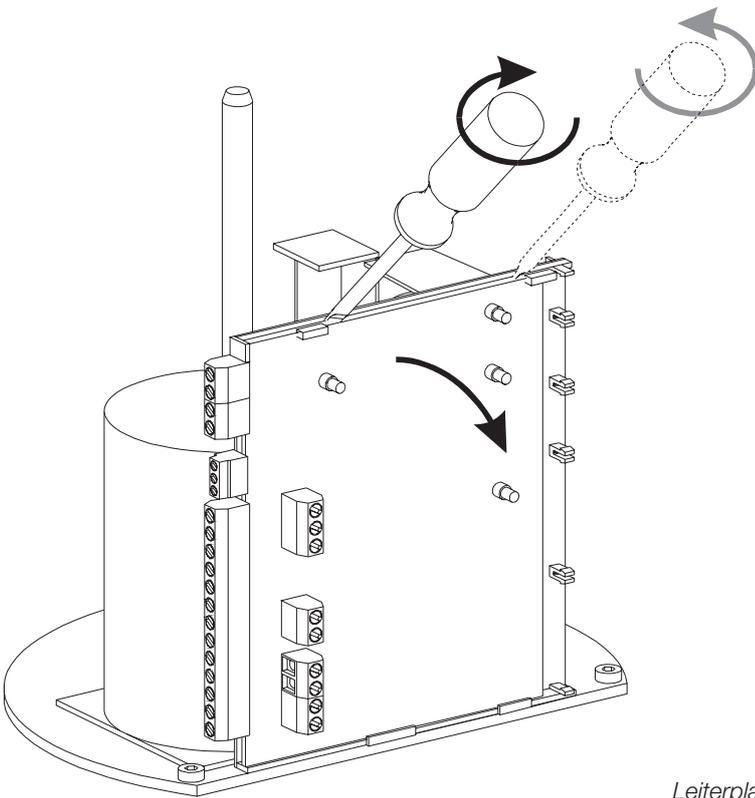


Leiterplatte lösen

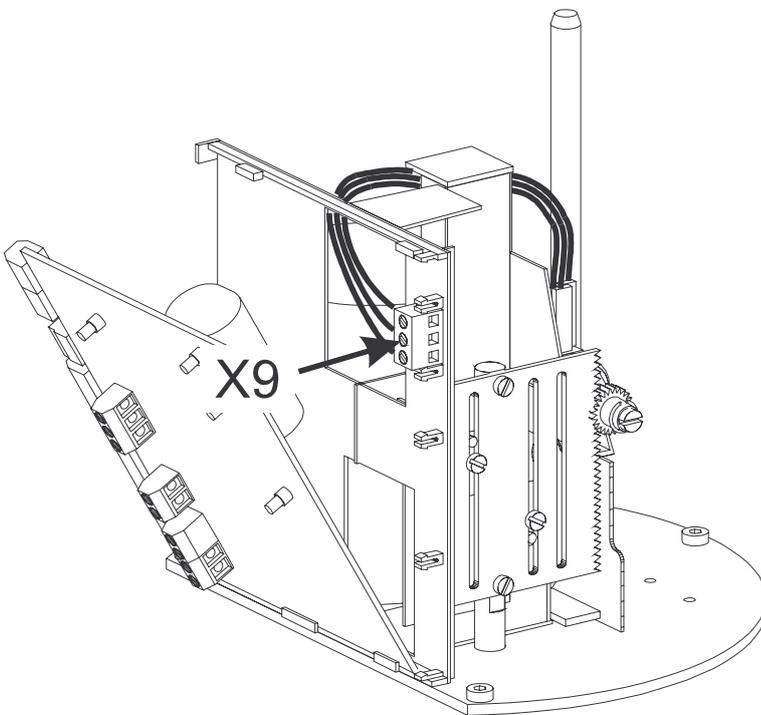


Klemmleiste X9 einsetzen

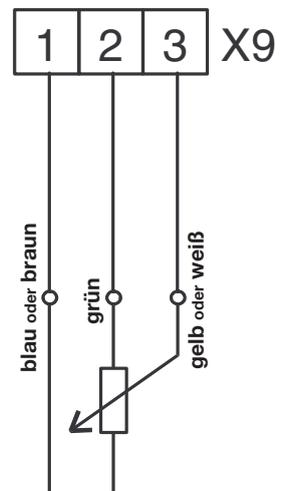

4. Anschluss am Potentiometer

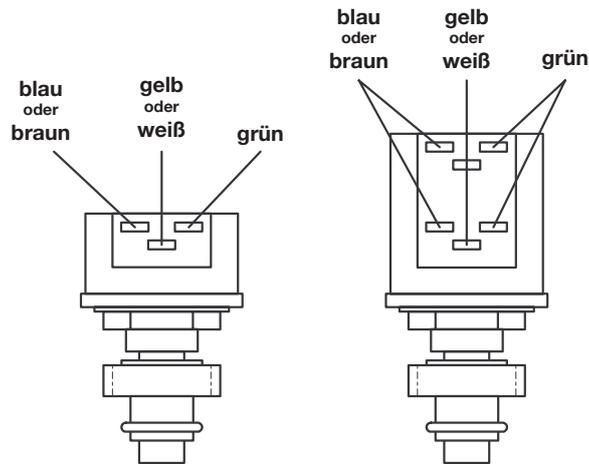

5. Klemmen-Übersicht

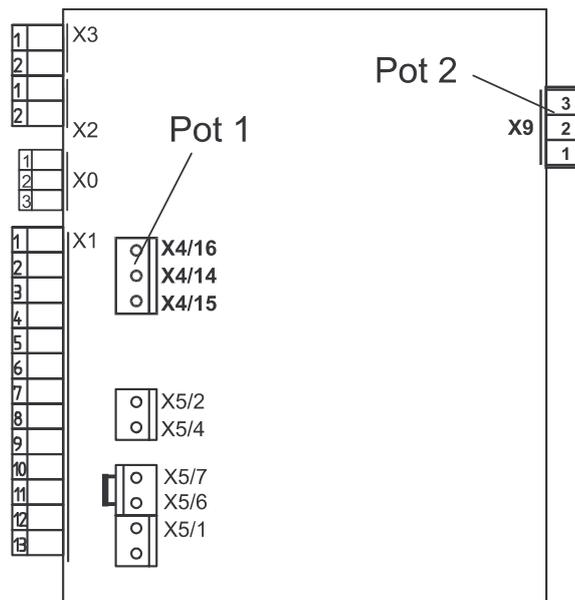

Spirax Sarco GmbH
 Reichenaustraße 210
 D – 78467 Konstanz
 Postfach 102042
 D – 78420 Konstanz
 Telefon (07531) 58 06-0
 Telefax (07531) 58 06-22
 Vertrieb@de.SpiraxSarco.de

Spirax Sarco AG
 Gustav-Maurer-Strasse 9
 Postfach 200
 CH – 8702 Zollikon ZH
 Telefon +41 (044) 391 46 00
 Telefax +41 (044) 391 26 14
 info@ch.SpiraxSarco.com

Spirax Sarco GmbH
 Niederlassung Österreich
 Dückegasse 7/2/1/8
 A – 1220 Wien
 Telefon +43 (01) 6 99 64 11
 Telefon +43 (01) 6 99 64 14
 Erwin.Fritz@at.SpiraxSarco.com