

## Automatischer Pump-Kondensatableiter APT 10-4,5


### Ersatzteile

#### Ersatzteile

Die erhältlichen Ersatzteile sind voll ausgezeichnet. Gestrichelt gezeichnete Teile werden nicht als Ersatzteil geliefert.

A	Deckeldichtung	siehe Rückseite
B	Eingangs-Rückschlagklappe	siehe Rückseite
C	Feder mit Kipphebel	siehe Rückseite
D	Schwimmer	siehe Rückseite
E	Kondensatablassventil mit integriertem Ausgangsrückschlagventil	siehe Rückseite
F	Dampfeinlassventil und Entlüftungsventil mit Ventilsitzen	siehe Rückseite
G	Schmutzfänger Typ 12.1	siehe TIS 7.430D

Die Ersatz-Einzelteile wurden – wie nebenstehend und auf der Rückseite gezeigt – zu sinnvollen Ersatzteil-Sätzen zusammengefasst, damit bei Teileaustausch alle notwendigen Einzelteile zur Verfügung stehen. Bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte genaue Teilebezeichnung, Typ und Größe des Gerätes angeben.

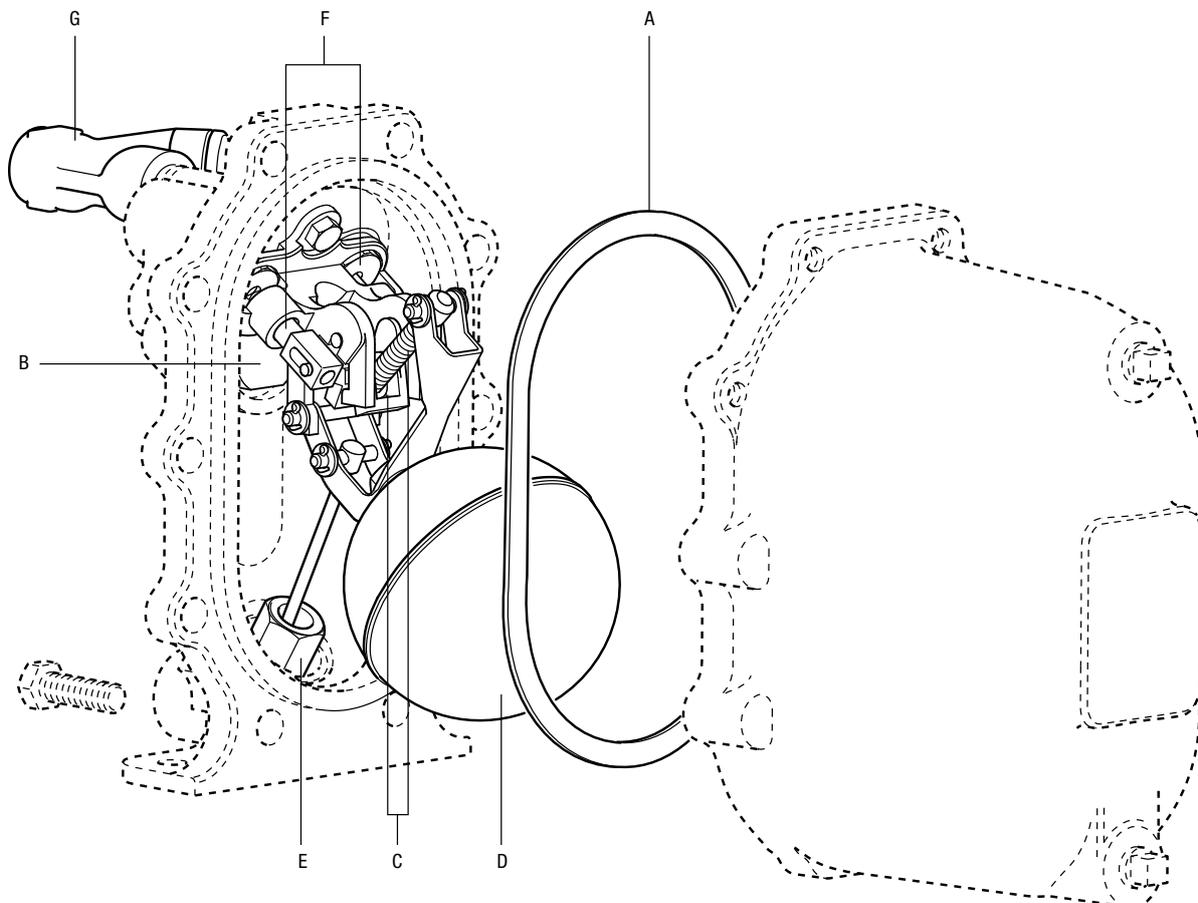


**Ersatzteile**

Die erhältlichen Ersatzteile sind voll ausgezeichnet. Gestrichelt gezeichnete Teile werden nicht als Ersatzteil geliefert. Die in der nebenstehenden Ersatzteilliste angegebenen Teile-Nummern beziehen sich auf die Stückliste in TIS-P612-28.


Bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte genaue Teilebezeichnung, Typ und Größe des Gerätes angeben.

A	Deckeldichtung	2
B	Eingangs-Rückschlagklappe	2, 12
C	Feder mit Kipphebel	2, 14, 24
D	Schwimmer	2, 5, 6, 21
E	Kondensatablassventil mit integriertem Ausgangsrückschlagventil	2, 7, 8, 9, 10, 22, 23
F	Dampfeinlassventil und Entlüftungsventil mit Ventilsitzen	2, 16, 17, 18, 19


**A Deckeldichtung**

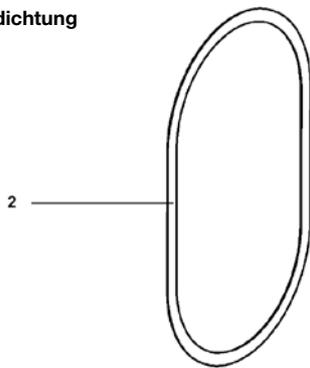


**B Eingangs-Rückschlagklappe**

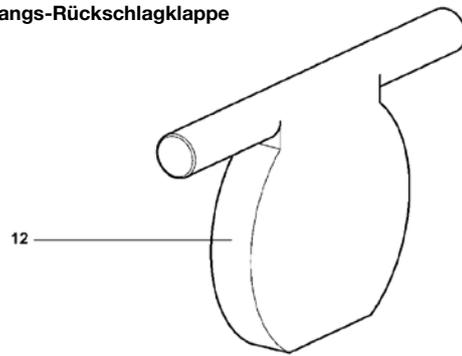


**C Feder mit Kipphebel**

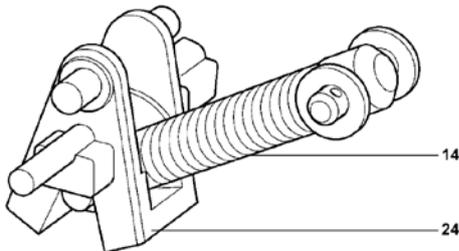

**D Satz Schwimmer**

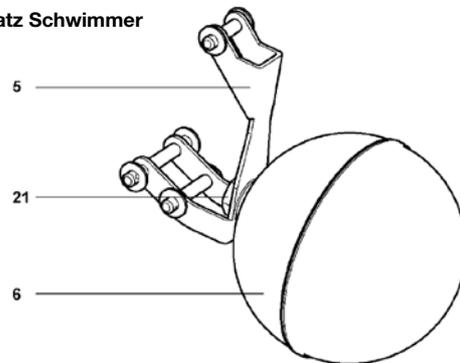

**E Kondensatablassventil mit integriertem Ausgangsrückschlagventil**

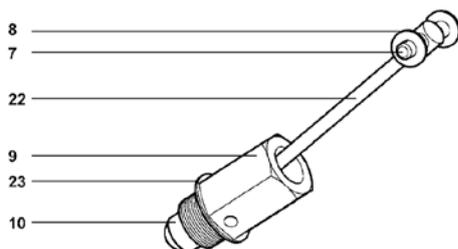

**F Dampfeinlassventil und Entlüftungsventil mit Ventilsitzen**

