



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

# spirax sarco

TI-P087-04  
MI Issue 3

## Indicador Spiratec Tipo 30 y Tipo 40

### Descripción

Los indicadores Spiratec Tipo 30 y Tipo 40 son instrumentos manuales diseñados para detectar la presencia de pérdidas de vapor en purgadores. Se usan con:

- una cámara Spiratec y sensor, instalada aguas arriba de un purgador.
- un purgador con sensor integral.

Se puede usar un control a distancia (Spirax Sarco R1 o R12) para acceder al purgador o cámara cuando no se puede acceder fácilmente.

### Disponemos de tres versiones de indicador:

Spiratec Tipo 30

Spiratec Tipo 30 con aprobación UL (descrito en documentación aparte)

Spiratec Tipo 40

El Tipo 40 es similar al Tipo 30, pero el Tipo 40 tiene un filtro electrónico para proporcionar una respuesta sin fluctuaciones cuando las condiciones de la línea fluctúan y pueden causar una señal menos estable.

Los indicadores Tipo 30 y Tipo 40 funcionan con baterías y están conectados al sensor por un cable de 1,25 m. El estado del purgador lo indica un LED rojo y/o verde. Un circuito de comprobación indica si la batería está baja o si la unidad está defectuosa.

### Condiciones límite



Temperatura ambiente máxima	40°C
Temperatura ambiente mínima	0°C
Protección	IP20

### ATENCIÓN:

Los indicadores Spiratec Tipo 30 y Tipo 40 no tienen aprobación para el uso en áreas peligrosas. El Spiratec Tipo 30 (con aprobación UL) no tiene aprobación para el uso en áreas peligrosas en los EU.

### Dimensiones/peso (aproximados) en mm y g

A	B	C	Peso (sin batería)
157	62	25	130

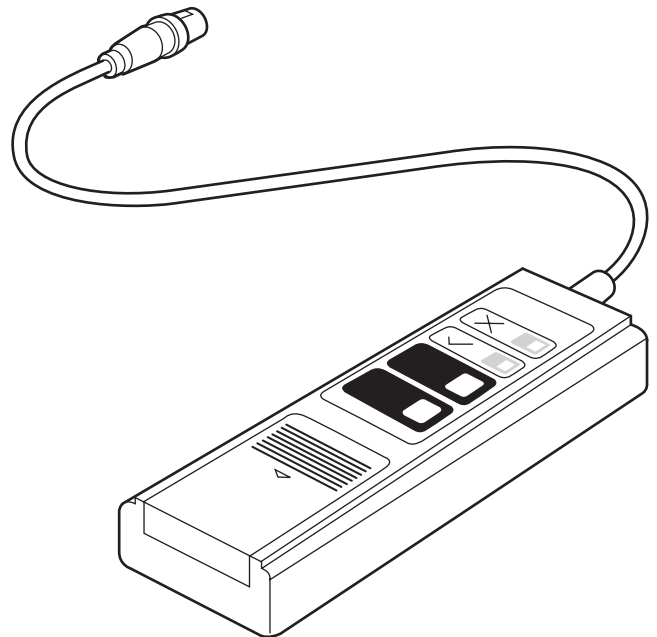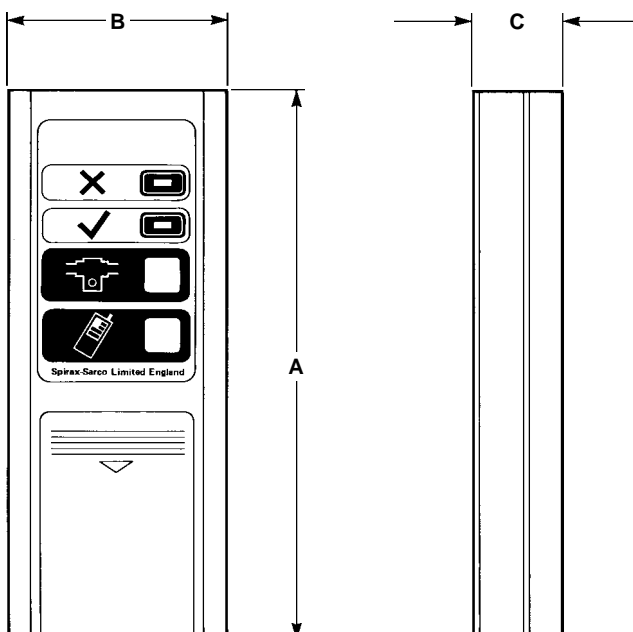

### Materiales

Caja	Polipropileno/Poloamida
Funda de cable / aislante	Hytrel / Teflon

### Batería

No incluida. Requiere una batería de 9 V PP3 (MN1604).

### Funcionamiento

Se incluyen instrucciones con cada indicador. El cable está conectado al indicador (enchufe macho de 3,5 mm) y al sensor que se quiera comprobar. Al pulsar el botón superior el LED indicará el estado del purgador - LED verde - funciona correctamente, es decir, cierra con vapor, o LED rojo - el purgador deja pasar vapor.

### Recambios

#### Cable del indicador

Especificar para indicador Tipo 30, Tipo 30 (UL) o Tipo 40.

#### Como pasar pedido

Ejemplo: 1 - indicador Spirax Sarco Spiratec Tipo 40 y cable.