

DV1/DV2 Paineenpurkausventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

1. Asennus

1.1 Yleistä

Asennettaessa paineenpurkuventtiiliä vesitykseen, ulospuhallukseen, tyhjennykseen, ilmanpoistoon tai putkiston paineenpurkuun tulee turvallisuuteen kiinnittää huomiota. Purkautuminen voi tapahtua suoraan ympäristöön tai johdettuna putkella turvalliseen paikkaan kunhan se ei missään olosuhteissa aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Kierreyhteessä suositellaan käytettäväksi PTFE-teippiä tai kierreliimaa (esim. Loctite). DV2-mallissa on puristusliitin purkausyhteessä.

1.2 Liittäminen hitsaamalla.

Liitettäessä paineenpurkuventtiiliä hitsaamalla, työn suorittajan tulee noudattaa paikallisia asetuksia ja määräyksiä sekä hyviä työtapoja.


1.3 Käyttö PC3_ ja PC4_ -kääntöyhteiden kanssa.

Ohjeet koskien turvallista paineenpurkausta, poistoputken sijoitusta ja liitoksia tulee huomioida. Mallia DV1 suositellaan käytettäväksi vesityksessä ja poistimen testaamisessa silloin, kun vapaa purkaus venttiililtä on turvallista. Mallia DV2 käytetään yhdessä poistoputken kanssa ilmanpoistoon ja aina, kun halutaan varmistaa purkautuminen turvalliseen paikkaan. Venttiiliä sijoitettaessa (erityisesti, jos se tulee kääntöyhteen ylä-puolelle) on huolehdittava, että poistoputki ei estä poistimen asentamista kääntöyhteeseen tai käsipyörän käyttöä.

Erikoistilauksesta voidaan kääntöyhde toimittaa siten, että DV_ on valmiiksi asennettuna.

2. Käyttö

Paineenpurkuventtiilissä on käyttöruuvi, jonka avainväli on 19 mm. Lukitusruuvi ehkäisee käyttöruuvien irtoamisen venttiilistä. Käyttöruuvien suositeltava kiristysmomentti on 40-50 Nm.

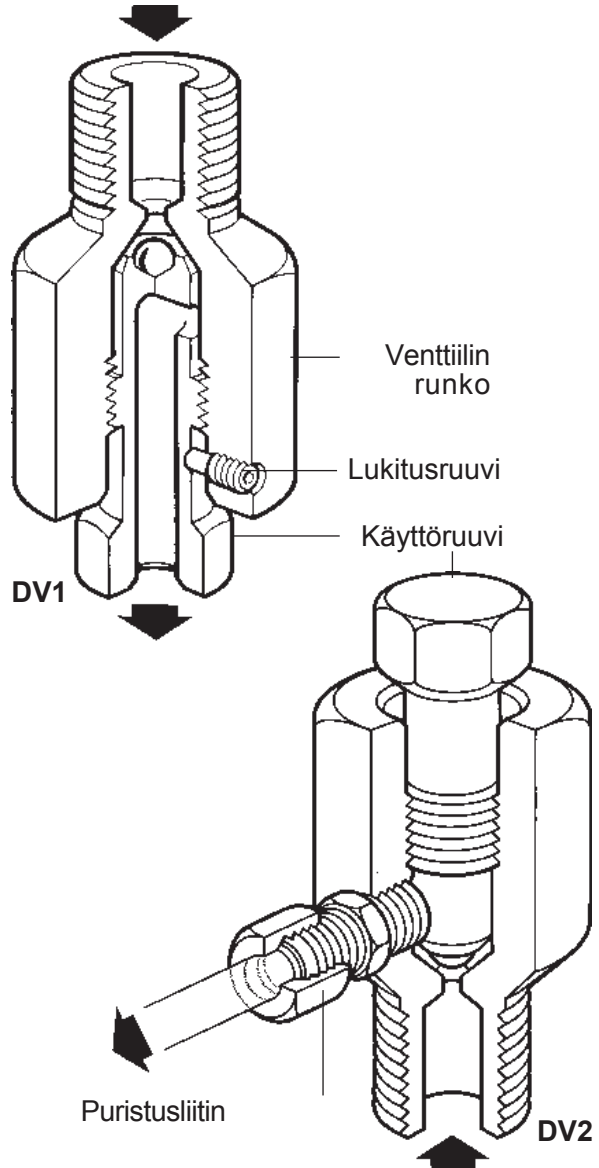

3. Turvallisuus

Varmista, että turvallisuusohjeet on otettu huomioon, kun avaat venttiilin (DV1) - käsi- ja silmäsuojat ovat suositeltavia. Säännöllinen käyttö takaa venttiilin asianmukaisen toiminnan.

4. Huolto

DV-paineenalennusventtiiliä ei tarvitse huoltaa ja se on pitkäikäinen.

5. Hävittäminen

Tuote on kierrätettävä. Tuotteen oikeanlaisesta hävittämisestä ei synny ekologista vaaraa.

Spirax Oy

PL 127

Puh. 09-4136 1611

Fax 09-4136 1640