


Spiratec-tunnistinkammio

Asennus- ja huolto-ohje

Tunnistinkammion asennus

Tunnistinkammio tulee asentaa vaakaputkeen välittömästi poistimen eteen. Rungossa olevan nuolen tulee osoittaa virtaussuuntaan (kts. kuva 1).

Huom! On tärkeää, että tunnistinkammio asennetaan oikeaan asentoon. Kuvassa 1 on oikea asento, kuvassa 2 on väärä.

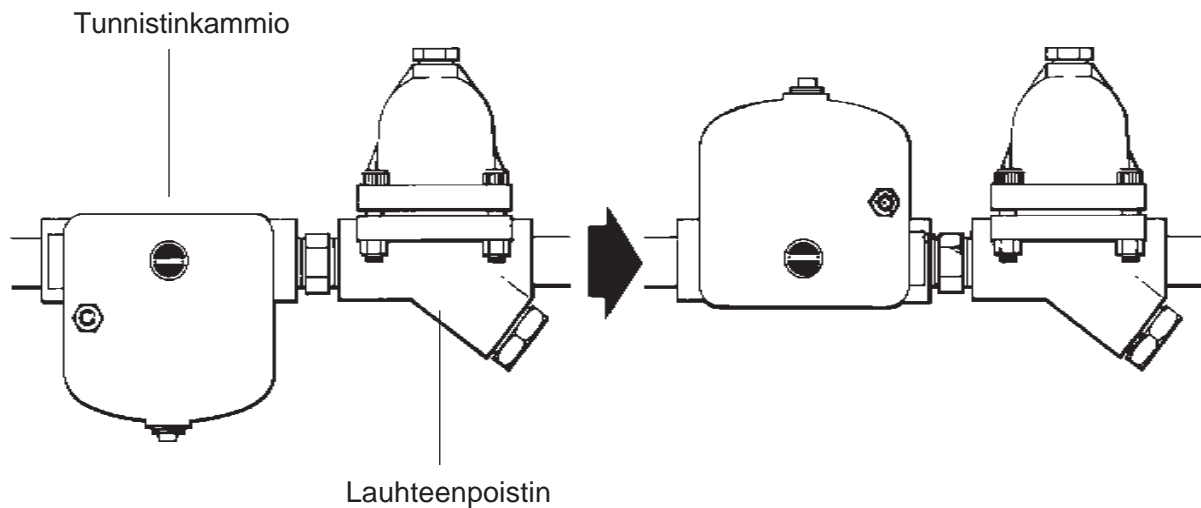

Kuva 1 Oikea asennus

Kuva 2 Väärä asennus

Spirax Oy

PL 127, 00811 HELSINKI

puh. (09)4136 1611, fax. (09)4136 1640