



Certificate No. FM163

ISO 9001

spirax/sarco

TI-P357-01

CH Issue 3

PN5000 ja PN6000 toimilaitteiden varaosat

Varaosat

Saatavissa olevat varaosat on piirretty ehjällä viivalla. Katkoviivalla piirretyt osat eivät ole saatavissa varaosina.

PN5100 ja PN6100 yksijousisten toimilaitteiden varaosat esitetty etusivulla. PN5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 6200, 6300, 6400, 6500 ja 6600 monijousisten toimilaitteiden varaosat on esitetty takasivulla.

Saatavat varaosat

poksitiiviste	A,C,H
kalvosarja (kalvo, Nyloc-mutteri, aluslevy, O-rengas)	D,E,F,H
asennonosoitin (2 kpl)	G
jousisarja	B,J



Tilaustiedot

Käytä aina saatavat varaosat nimiä ja kirjaimia. Mainitse toimilaitteen malli.

Esim: 1 — poksitiiviste PN5120 pneumaattiseen toimilaitteeseen

Asennus

Varaosien asennus on esitetty käyttö- ja huolto-ohjeessa (toimitetaan toimilaitteen mukana).

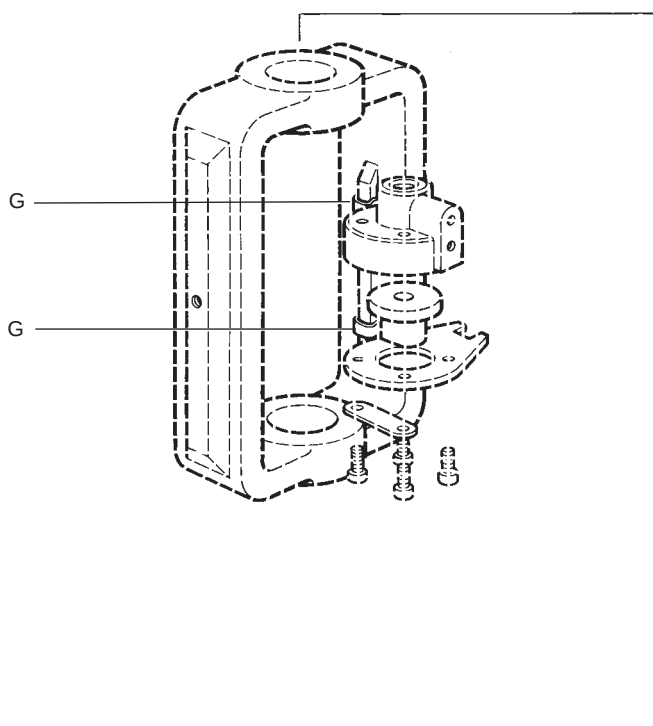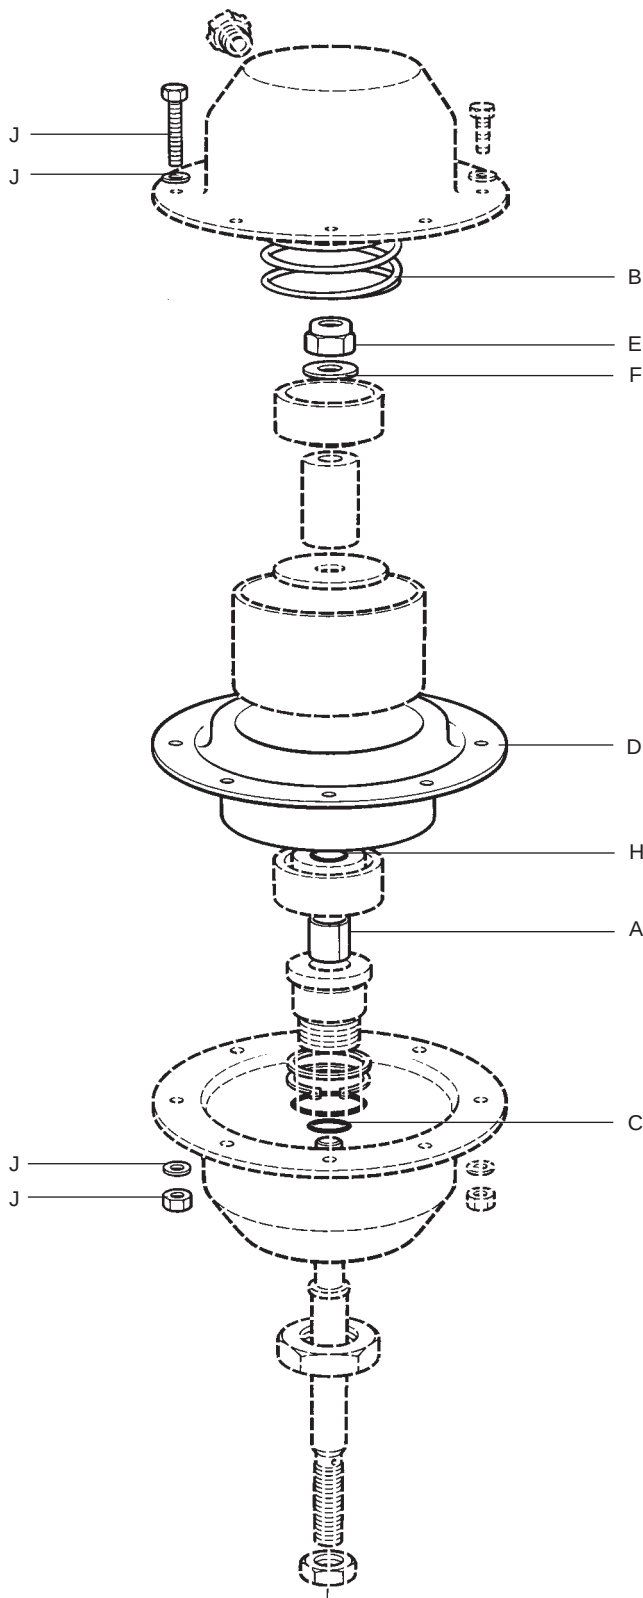

Varaosat

Saatavissa olevat varaosat on piirretty ehjällä viivalla. Katkoviivalla piirretyt osat eivät ole saatavissa varaosina.

PN5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 6200, 6300, 6400, 6500 ja 6600 monijousisten toimilaitteiden varaosat esitetty tällä sivulla.

PN5100 ja 6100 yksijousisten toimilaitteiden varaosat esitetty etusivulla.

Saatavat varaosat

poksitiiviste	A,C,H
kalvosarja (kalvo, Nyloc-mutteri, aluslevy ja O-rengas)	D,E,F,H
asennonosoitin (2 kpl)	G
jousisarja	B,J

Tilaustiedot

Käytä aina saatavat varaosat nimiä ja kirjaimia. Mainitse toimilaitteen malli.

Esim: 1 — poksitiiviste PN5220 pneumaattiseen toimilaitteeseen

Asennus

Varaosien asennus on esitetty käyttö- ja huolto-ohjeessa (toimitetaan toimilaitteen mukana).

