

PC

Postes de purge compactes avec raccords universels

Description

Les schémas et images présentés sur ce document décrivent les dispositions de tuyauterie de la gamme standard de connecteurs et de purgeurs Spirax Sarco.

D'autres configurations spéciales peuvent également être fournies pour répondre aux besoins des clients - consultez Spirax Sarco.

Les connecteurs peuvent être utilisés avec la gamme de purgeurs «Universel» fournis par Spirax Sarco.

Pour plus de détails sur les purgeurs universels compatibles, voir page 3. Les symboles et les photos de ce document représentent la configuration des connecteurs tournants standards de Spirax-Sarco avec leurs différents purgeurs.

Tableau des connecteurs

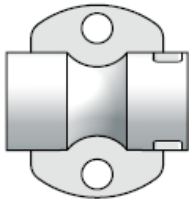
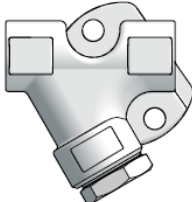
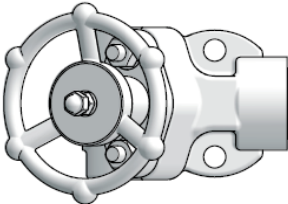
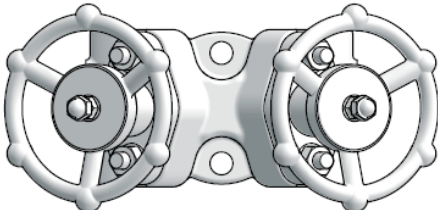
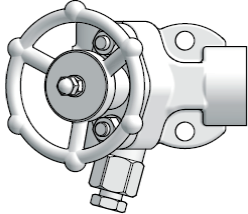

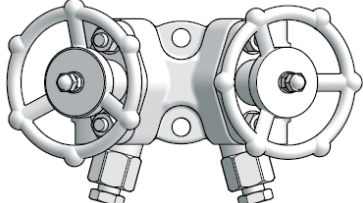

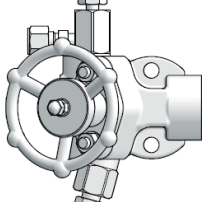

Modèle	PC10HP	PC20	IPC20	IPC21	PC30	PC3000	PC3001	PC40	PC4000	PC4001	STS17.2
Plage	Classe 600	Classe 300	Classe 300	Classe 300	Classe 600	Classe 600	Classe 600	Classe 600	Classe 600	Classe 600	PN40
Horizontal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical	•	•			•			•			
Filtre		•	•	•		•	•		•	•	•
Spira-tec *			•	•							
Isolement amont					•	•	•	•	•	•	• **
Isolement aval								•	•	•	• ***
By-pass							•			•	
Purge d'air						•	•		•	•	
Test de purge									•	•	
STAPS ISA100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Référence TI	P128-10	P128-15	P128-17	P128-17	P128-34	P128-34	P128-34	P128-33	P128-33	P128-33	P128-22

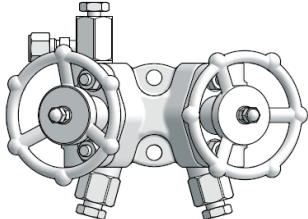

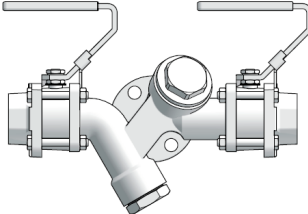
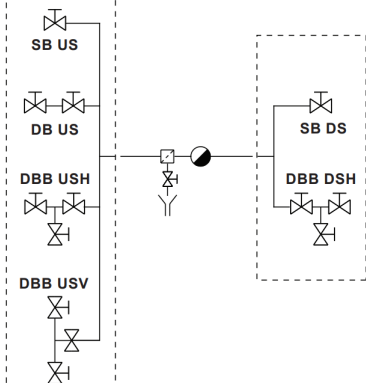
	Pas disponible
	Consulter Spirax Sarco
	En option

* Voir le TI concerné pour les options de sonde disponible.

** Double option et double option avec purge disponible.

*** Double option avec purge disponible pour la version horizontale.

	Description (voir tableau ci-dessous)	Schéma d'installation
	PC10 en PC10HP Connector en ligne, pivoté à 360°	
	PC20 Connecteur en ligne avec filtre écoulement de gauche à droite (IPC20 et IPC21) (avec sonde Spira-tec)	
	PC30 'Universel' De gauche à droite ou De droite à gauche	
	PC40 'Universel' De gauche à droite ou De droite à gauche	
	PC3000 'Universel' De gauche à droite ou De droite à gauche	
	PC4000 'Universel' De gauche à droite ou De droite à gauche	
	PC3001 'Universel' De gauche à droite ou De droite à gauche	

	PC4001 'Universel' De gauche à droite ou De droite à gauche	
	STS17.2 'Universel' De gauche à droite ou De droite à gauche	

Note: Les limites maximales de fonctionnement de l'ensemble complet seront dictées par la combinaison connecteur / purgeur.
Voir la fiche technique sur le purgeur de vapeur spécifique pour connaître les limites de pression / température maximales.

Tableau de compatibilité des purgeurs universels

Modèle	PC10HP	PC20	IPC20	IPC21	PC30	PC3000	PC3001	PC40	PC4000	PC4001	STS17.2
UBP32	•				•	•	•	•	•	•	•
USM21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
USM32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UFT32	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
UIB30 UIB30H	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
UIB45	•	•			•	•	•	•	•	•	
UTD26L/LA UTD26H/HA		•	•	•		•	•		•	•	•
UTD26LY/LAY UTD26HY/HAY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTDS46M	•				•	•	•	•	•	•	

- Limité par la plage du purgeur
- Limité par la plage du connecteur
- Un filtre doit être prévu en amont du purgeur