


---

**Robinet à tournant sphérique TSA10HPi ISO**  
**Versions taraudées, SW et BW**

---

**Notice de montage et d'entretien**

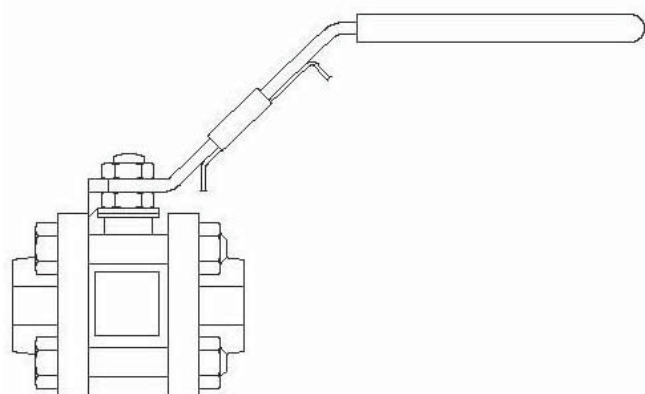

- 1. Informations de sécurité*
- 2. Informations générales du produit*
- 3. Installation*
- 4. Mise en service*
- 5. Fonctionnement*
- 6. Entretien*
- 7. Pièces de rechange*



# 1. Informations de sécurité

Le fonctionnement en toute sécurité de ces appareils ne peut être garanti que s'ils ont été convenablement installés, mis en service, ou utilisés et entretenus par du personnel qualifié (voir paragraphe 1.11) et cela en accord avec les instructions d'utilisation. Les instructions générales d'installation et de sécurité concernant vos tuyauteries ou la construction de votre unité ainsi que celles relatives à un bon usage des outils et des systèmes de sécurité doivent également s'appliquer.

## 1. Intentions d'utilisation

En se référant à la notice de montage et d'entretien, à la plaque-firme et au feuillet technique, s'assurer que l'appareil est conforme à l'application et à vos intentions d'utilisation.

Ces appareils sont conformes aux réquisitions de la Directive Européenne 97/23/CE sur les équipements à pression (PED - Pressure Equipment Directive) et doivent porter la marque CE, sauf s'ils sont soumis à l'Art. 3.3. Ces appareils tombent dans les catégories de la PED suivantes :

Appareil		Groupe 1	Groupe 2	Groupe 1	Groupe 2
		Gaz	Gaz	Liquides	Liquides
TSA10HPi ISO (sièges en acétal)	DN8	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3
	DN10	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3
	DN15	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3
	DN20	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3
	DN25	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3	Art. 3.3
	DN32	2	Art. 3.3	2	Art. 3.3
	DN40	2	1	2	Art. 3.3
	DN50	2	1	2	Art. 3.3

- i) Cet appareil a été spécialement conçu pour une isolation manuelle sur les applications utilisant des gaz à haute pression, de l'eau et d'autres fluides industriels qui appartiennent au Groupe 2 de la Directive sur les appareils à pression mentionnée ci-dessus. Ils peuvent également être utilisés avec les gaz comme le propane, l'oxygène et les hydrocarbures qui appartiennent au Groupe 1 de la Directive sur les appareils à pression mentionnée ci-dessus. Ces appareils peuvent être utilisés sur d'autres fluides, mais dans ce cas là, Spirax Sarco doit être contacté pour confirmer l'aptitude de ces appareils pour l'application considérée.
- ii) Vérifier la compatibilité de la matière, la pression et la température ainsi que leurs valeurs maximales et minimales. Si les limites maximales de fonctionnement de l'appareil sont inférieures aux limites de l'installation sur laquelle il est monté, ou si un dysfonctionnement de l'appareil peut entraîner une surpression ou une surchauffe dangereuse, s'assurer que le système possède les équipements de sécurité nécessaires pour prévenir ces dépassements de limites.
- iii) Déterminer la bonne implantation de l'appareil et le sens d'écoulement du fluide.
- iv) Les produits Spirax Sarco ne sont pas conçus pour résister aux contraintes extérieures générées par les systèmes quelconques auxquels ils sont reliés directement ou indirectement. Il est de la responsabilité de l'installateur de considérer ces contraintes et de prendre les mesures adéquates de protection afin de les minimiser.
- v) Ôter les couvercles de protection sur les raccordements avant l'installation.

## 1.2 Accès

S'assurer d'un accès sans risque et prévoir, si nécessaire, une plate-forme de travail correctement sécurisée, avant de commencer à travailler sur l'appareil. Si nécessaire, prévoir un appareil de levage adéquat.

## 1.3 Eclairage

Prévoir un éclairage approprié et cela plus particulièrement lorsqu'un travail complexe ou minutieux doit être effectué.

---

## 1.4 Canalisation avec présence de liquides ou de gaz dangereux

Toujours tenir compte de ce qui se trouve, ou de ce qui s'est trouvé dans la conduite : matières inflammables, matières dangereuses pour la santé, températures extrêmes.

## 1.5 Ambiance dangereuse autour de l'appareil

Toujours tenir compte des risques éventuels d'explosion, de manque d'oxygène (dans un réservoir ou un puits), de présence de gaz dangereux, de températures extrêmes, de surfaces brûlantes, de risque d'incendie (lors, par exemple, de travail de soudure), de bruit excessif, de machineries en mouvement.

## 1.6 Le système

Prévoir les conséquences d'une intervention sur le système complet. Une action entreprise (par exemple, la fermeture d'une vanne d'arrêt ou l'interruption de l'électricité) ne constitue-t-elle pas un risque pour une autre partie de l'installation ou pour le personnel ?

Liste non exhaustive des types de risque possible : fermeture des événements, mise hors service d'alarmes ou d'appareils de sécurité ou de régulation.

Eviter la génération de chocs thermiques ou de coups de bélier par la manipulation lente et progressive des vannes d'arrêt.

## 1.7 Système sous pression

S'assurer de l'isolement de l'appareil et le dépressuriser en sécurité vers l'atmosphère. Prévoir si possible un double isolement et munir les vannes d'arrêt en position fermée d'un système de verrouillage ou d'un étiquetage spécifique. Ne jamais supposer que le système est dépressurisé sur la seule indication du manomètre.

## 1.8 Température

Attendre que l'appareil se refroidisse avant toute intervention, afin d'éviter tout risque de brûlures.

## 1.9 Outillage et pièces de rechange

S'assurer de la disponibilité des outils et pièces de rechange nécessaires avant de commencer l'intervention. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Spirax Sarco.

## 1.10 Equipements de protection

Vérifier s'il n'y a pas d'exigences de port d'équipements de protection contre les risques liés par exemple : aux produits chimiques, aux températures élevées ou basses, au niveau sonore, à la chute d'objets, ainsi que contre les blessures aux yeux ou autres.

## 1.11 Autorisation d'intervention

Tout travail doit être effectué par, ou sous la surveillance, d'un responsable qualifié.

Le personnel en charge de l'installation et l'utilisation de l'appareil doit être formé pour cela en accord avec la notice de montage et d'entretien. Toujours se conformer au règlement formel d'accès et de travail en vigueur. Sans règlement formel, il est conseillé que l'autorité, responsable du travail, soit informée afin qu'elle puisse juger de la nécessité ou non de la présence d'une personne responsable pour la sécurité. Afficher "les notices de sécurité" si nécessaire.

## 1.12 Manutention

La manutention des pièces encombrantes ou lourdes peut être la cause d'accident. Soulever, pousser, porter ou déplacer des pièces lourdes par la seule force physique peut être dangereuse pour le dos. Vous devez évaluer les risques propres à certaines tâches en fonction des individus, de la charge de travail et l'environnement et utiliser les méthodes de manutention appropriées en fonction de ces critères.

## 1.13 Résidus dangereux

En général, la surface externe des appareils est très chaude. Si vous les utilisez aux conditions maximales de fonctionnement, la température en surface peut être supérieure à 80°C.

Certains appareils ne sont pas équipés de purge automatique. En conséquence, toutes les précautions doivent être prises lors du démontage ou du remplacement de ces appareils (se référer à la notice de montage et d'entretien).

---

### **1.14 Risque de gel**

Des précautions doivent être prises contre les dommages occasionnés par le gel, afin de protéger les appareils qui ne sont pas équipés de purge automatique.

### **1.15 Recyclage**

Sauf indication contraire mentionnée dans la notice de montage et d'entretien, ces appareils sont recyclables sans danger écologique, à l'exception du PTFE.

**PTFE :**

- il peut être seulement recyclé par des méthodes appropriées, mais pas d'incinération.
- il est nécessaire de conserver les résidus de PTFE dans un container spécifique, de ne pas les mélanger à d'autres déchets et les consigner dans une décharge adéquate.

### **1.16 Retour de l'appareil**

Pour des raisons de santé, de sécurité et de protection de l'environnement, les clients et les dépositaires doivent fournir toutes les informations nécessaires, lors du retour de l'appareil. Cela concerne les précautions à suivre au cas où celui-ci aurait été contaminé par des résidus ou endommagé mécaniquement. Ces informations doivent être fournies par écrit en incluant les risques pour la santé et en mentionnant les caractéristiques techniques pour chaque substance identifiée comme dangereuse ou potentiellement dangereuse.

## 2. Informations générales du produit

### 2.1 Description générale

#### Description

Le robinet à tournant sphérique trois pièces TSA10HPi ISO a en standard une poignée cadenassable et une platine ISO. La sphère a reçu un durcissement de surface et est équipée d'une tige anti éjection. Cette caractéristique de la sphère a été spécialement étudiée pour une isolation manuelle des applications qui utilisent les gaz à haute pression.

Le TSA10HPi ISO a été conçu pour une utilisation en tant que robinet d'isolement et non pas en tant que vanne de contrôle, il peut être réparé en ligne.

#### Platine ISO

Le corps à platine ISO intégrée permet la motorisation du robinet sans devoir procéder au préalable à son démontage de la ligne. La commande manuelle peut donc être facilement effectuée par la gamme des robinets à tournant sphérique ISO Spirax Sarco.

#### Versions disponibles

<b>TSA10HPi2 ISO</b>	Corps et flasques en acier carbone zingué
<b>TSA10HPi3 ISO</b>	Corps et flasques en acier inox

**Nota :** la nomenclature doit être suivie soit de **FB** (passage intégral) soit de **RB** (passage réduit).

#### Normalisation

Cet appareil est conforme à la Directive de la Norme Européenne 97/23/CE et porte la marque CE si requis.

#### Certification

Cet appareil est disponible avec un certificat matière suivant EN 10204 3.1.

**Nota :** toute demande de certificat/inspection doit être clairement spécifiée lors de la passation de la commande.

**Nota :** Pour plus d'informations sur cet appareil, voir la fiche technique TI-P133-71.

### 2.2 Diamètres et raccords

#### Passage intégral

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" et 1 1/2" :

**Taraudés** BSP, BSPT, NPT, à souder SW, BW

#### A brides

DN15 au DN40, disponibles sur demande

#### Passage réduit

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" et 2" :

**Taraudés** BSP, BSPT, NPT, à souder SW, BW

#### A brides

DN15 au DN50, disponibles sur demande


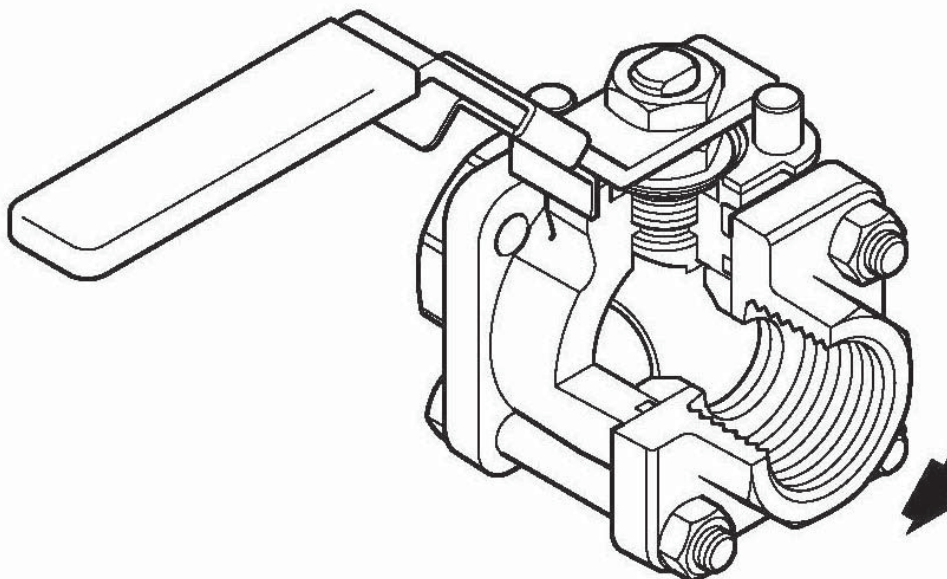


Fig. 1 - TSA10HPi - Version taraudée

## 2.3 Limites de pression/température

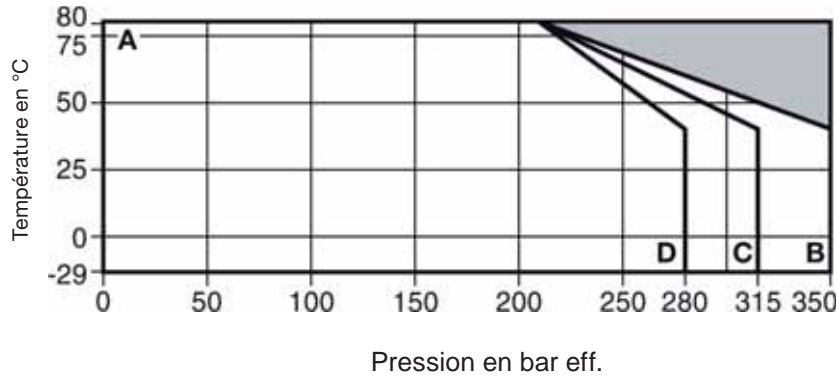

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans la zone ombrée.

**A - B** ¼", ⅜" et ½" RB

**A - C** ½" FB, ¾" et 1" RB

**A - D** 1" FB, 1¼", 1½" et 2" RB

	Pression maximale admissible	¼", ⅜" et ½" RB	350 bar eff.
PMA	(PMO - pression maximale de fonctionnement)	½" FB, ¾" et 1" RB	315 bar eff.
		1" FB, 1¼", 1½" et 2" RB	280 bar eff.
TMA	Température maximale admissible		80°C
	Température minimale admissible		-29°C
TMO	Température maximale de fonctionnement		80°C à 210 bar eff.
	Température minimale de fonctionnement		-29°C
<b>Nota :</b> pour des températures inférieures, consulter Spirax Sarco			
ΔPMX	Pression différentielle limitée par la PMO		
	Pression d'épreuve hydraulique		1,5 x PMO

### 3. Installation

**Nota : avant toute installation, observer les 'informations de sécurité' dans le Chapitre 1.**

Bien que le robinet soit robuste, un mauvais alignement et/ou la force de traction d'une longueur de tuyauterie incorrecte aura un effet préjudiciable pour l'appareil. Une attention particulière doit être demandée pour un alignement correct de la tuyauterie de telle façon que la tuyauterie d'entrée et le robinet soient sur le même axe.

Les robinets sont utilisés pour des applications "Tout ou Rien" et ils peuvent être actionnés manuellement.

Ils doivent être installés dans des endroits faciles d'accès pour l'entretien et la réparation.

Avant l'installation du robinet, s'assurer que le diamètre, la plage de pression, les matières et les raccordements conviennent pour les conditions de service de l'application particulière.

S'assurer que toutes les impuretés qui se sont accumulées dans l'appareil pendant le stockage sont retirées avant l'installation. Maintenir le robinet propre pendant son installation puisque l'introduction de saletés risque d'endommager les sièges et le mécanisme.

Des filtres doivent être montés en amont des robinets pour minimiser le danger des particules abrasives pouvant endommager les sièges.


Installer le robinet avec la poignée dans une position adéquate. La meilleure position est celle avec l'axe vertical. Le robinet peut être installé dans n'importe quelle position pour les applications gaz (voir Fig. 2 ci-dessous).

Les robinets doivent être installés sur la tuyauterie en position fermée.

**Avant de souder l'appareil, il est nécessaire de :**

1. Démontez les flasques du corps.
2. Enlever les sièges et le joint de corps.
3. Souder chaque flasque sur la tuyauterie.
4. Replacer les sièges et le joint de corps.
5. Réassembler.

Toujours ouvrir lentement les robinets pour éviter tout coup de bélier.

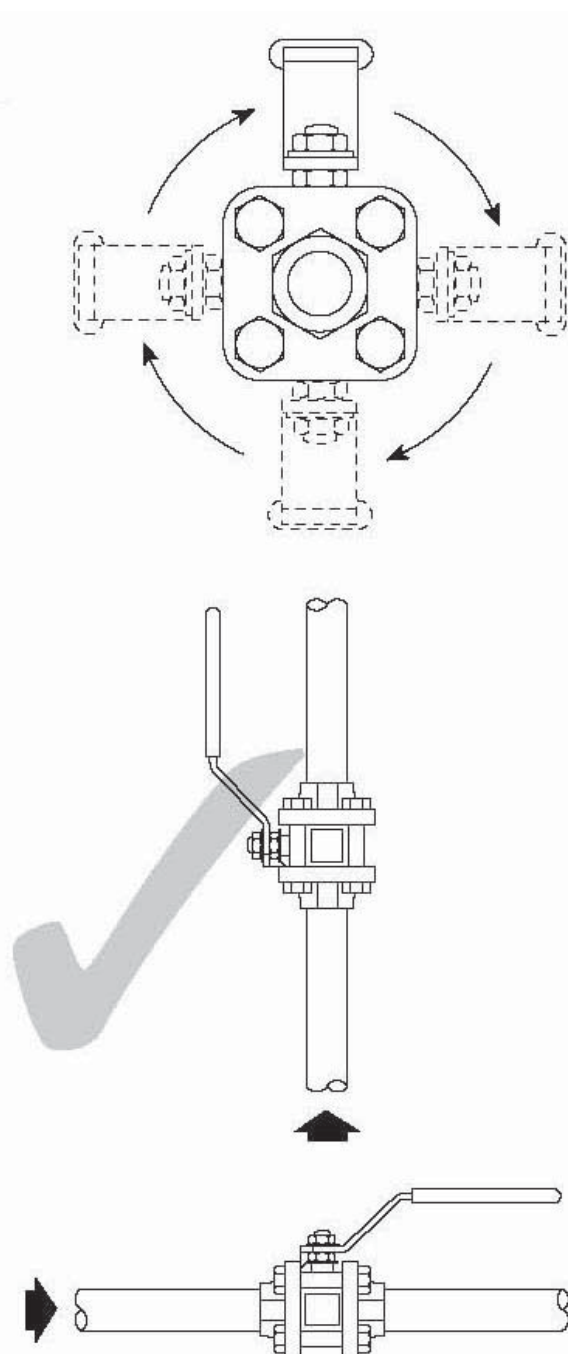

**Fig. 2 - Installation correcte pour les applications gaz**



---

## 4. Mise en service

---

Après installation ou entretien, s'assurer que le système fonctionne correctement. Tester les alarmes ou les systèmes de protection.

---

## 5. Fonctionnement

---

Le robinet fonctionne manuellement à l'aide d'une poignée. S'assurer que le mouvement de la poignée se fait dans la bonne direction.

Le robinet peut être utilisé en tant que vanne 'Tout ou Rien' et peut fonctionner en pleine ouverture ou pleine fermeture.

---

## 6. Entretien

---

**Nota : avant d'effectuer tout entretien, observer les 'informations de sécurité' dans le Chapitre 1.**

### 6.1 Information générale

Comme avec tous les systèmes mécaniques, prévoir un entretien régulier de l'appareil pour assurer son efficacité. Une inspection régulière de tous les robinets est essentielle surtout sur ceux qui fonctionnent occasionnellement.

### 6.2 Entretien général

L'entretien peut s'effectuer sans retirer l'appareil de la ligne. Enlever les 4 vis de sécurité (**14** et **14a**). L'ensemble complet du corps peut alors être retiré et les nouvelles pièces installées.

Chaque fois que le robinet est démonté, les joints toriques de flasques (**17**) et les joints toriques de siège (**15** - 2" RB et 1½" FB uniquement) doivent être remplacés avant le réassemblage.

### 6.3 Remplacement des sièges et du joint torique

- Retirer le corps comme décrit dans le paragraphe 6.2.
- Avec le corps déposé, retirer les sièges (**5**), les joints toriques (**15** - 2" RB et 1½" FB uniquement) et les joints toriques de flasques (**17**).
- Monter les nouveaux sièges (**5**), les nouveaux joints toriques (**15** - 2" RB et 1½" FB uniquement) et les nouveaux joints toriques de flasques (**17**) en les poussant dans leur logement situé dans le corps.

### 6.4 Remplacement de l'étanchéité de tige

- Retirer le corps comme décrit dans le paragraphe 6.2.
- Retirer les écrous (**9** et **11**) et les 2 rondelles Belleville (**8**).
- Remettre en place la nouvelle étanchéité de tige (**6** et **20**).


### 6.5 Réassemblage

Réassembler dans l'ordre inverse des instructions données ci-dessus. Les vis de sécurité (**14** et **14a**) doivent être serrées suivant le couple de serrage recommandé (voir Tableau 1, page 10).

**Après 24h de fonctionnement, resserrer les vis de sécurité.**

**Tableau 1 Couples de serrage recommandés**

Rep.	Pièce	DN	N m
14	Vis de sécurité	1/4", 3/8", 1/2" RB	40
		1/2" FB 3/4" RB	40
		3/4" FB 1" RB	57
		1" FB 1 1/4" RB	75
		1 1/4" FB 1 1/2" RB	140
		1 1/2" FB 2" RB	140
9 et 11	Ecrous de tige	1/4", 3/8" RB	20
		1/2", 3/4" RB	20
		3/4" FB 1" RB	28
		1" FB 1 1/4" RB	30
		1 1/4" FB 1 1/2" RB	35
		1 1/2" FB 2" RB	35

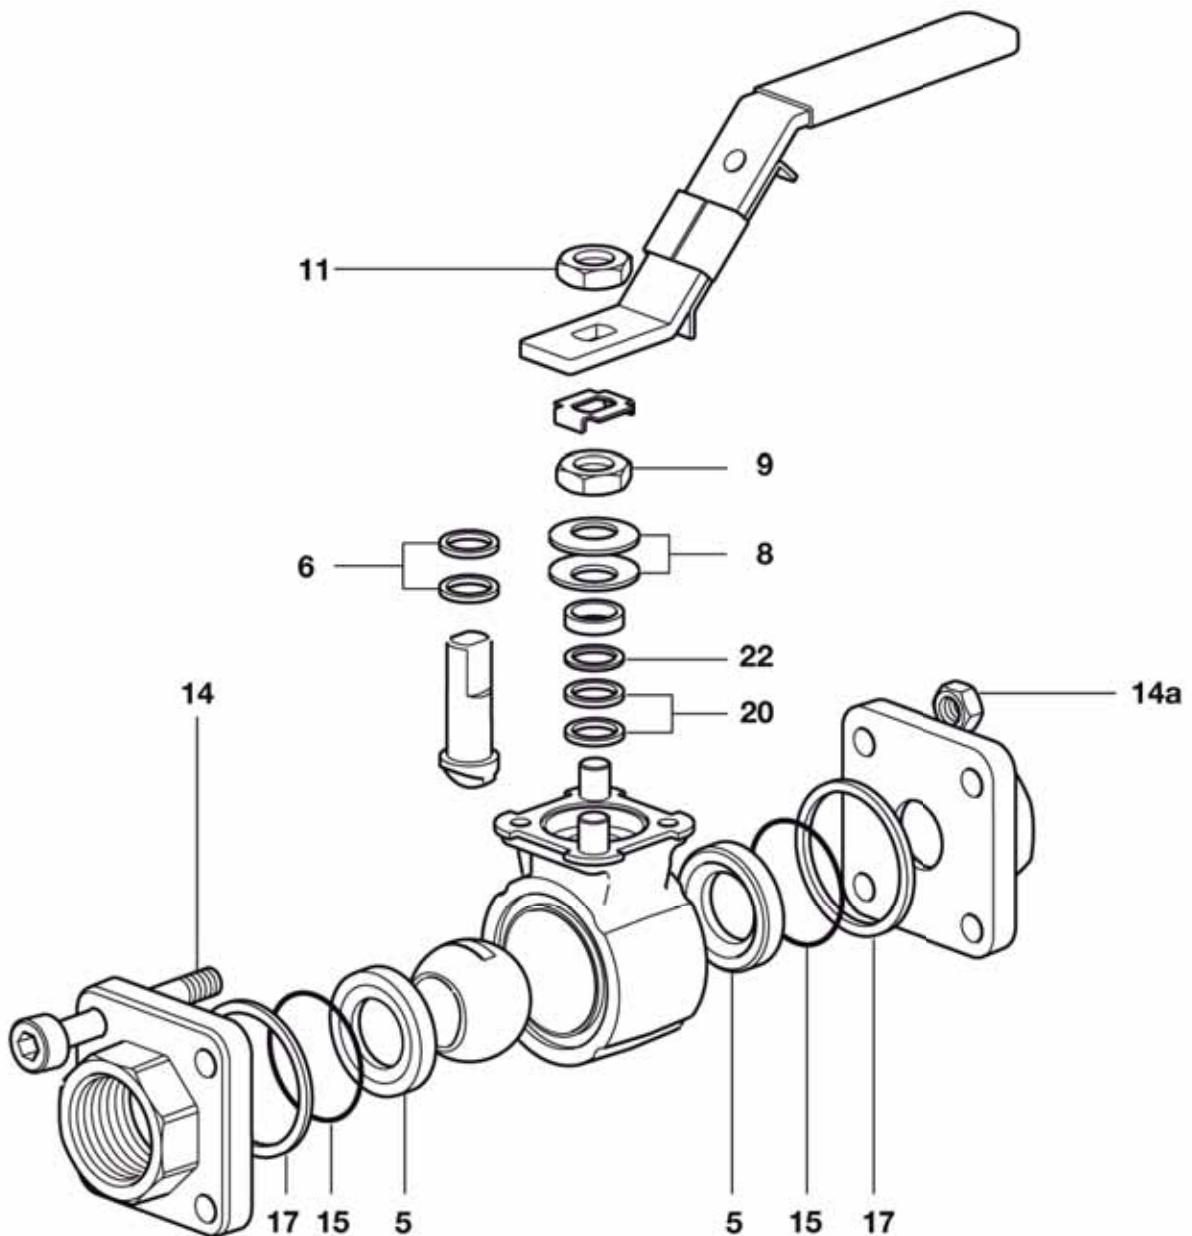

**Fig. 3**

## 7. Pièces de rechange

Les pièces de rechange disponibles sont représentées en trait plein. Les pièces en trait interrompu ne sont pas fournies comme pièces de rechange.

### Pièces de rechange disponibles

Siège, joints d'étanchéité, jeu de joints toriques de corps/flasques et de siège

5, 6, 15, 17, 20, 22

### En cas de commande

Toujours utiliser les descriptions données ci-dessus dans le tableau "Pièces de rechange disponibles" et spécifier le type de robinet et le diamètre.

**Exemple :** 1 - Siège, joints d'étanchéité, jeu de joints toriques de corps/flasques et de siège pour TSA10HPi2FB ISO en DN½".

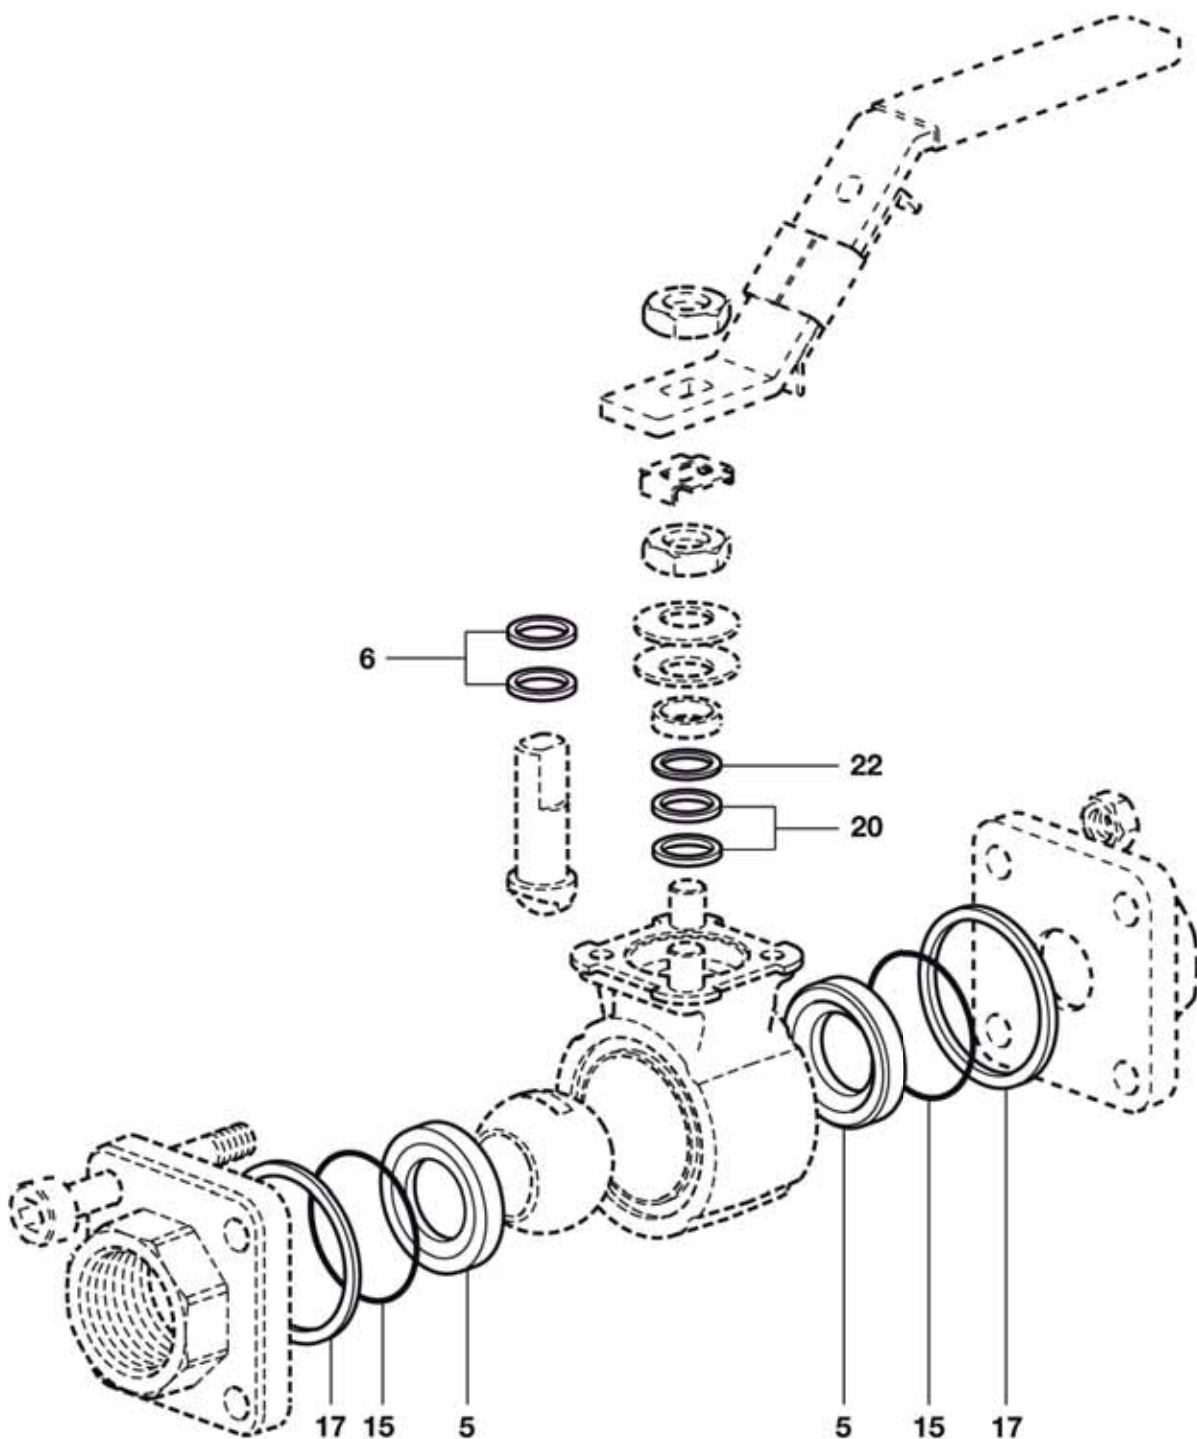


Fig. 4 TSA10HPi



---

SPIRAX SARCO SAS  
ZI des Bruyères - 8, avenue Le verrier - BP 61  
78193 TRAPPES Cedex  
Téléphone : 01 30 66 43 43 - Télécopie : 01 30 66 11 22  
e-mail : [Courrier@fr.SpiraxSarco.com](mailto:Courrier@fr.SpiraxSarco.com)  
[www.spiraxsarco.com](http://www.spiraxsarco.com)

**spirax**  
**/sarco**