

IJ-UFT14HC Matelas isolants


Description

L'IJ-UFT14HC est un matelas isolant à monter sur l'UFT14HC, lorsqu'il est monté sur un connecteur universel ou un poste de purge STS17.2.

Il est fabriqué à partir de fibre de verre E enduit de silicone et d'une isolation en fibre minérale, convenant à la fois aux installations intérieures et extérieures.

Limites d'emploi



Température maximale de service de l'UFT14HC	240 °C (464 °F)
Conductivité thermique	0,042 W / m K à 100 °C (0,0243 BTU/h ft à 212 °F)
Température ambiante minimale :	-55 °C (-67 °F)

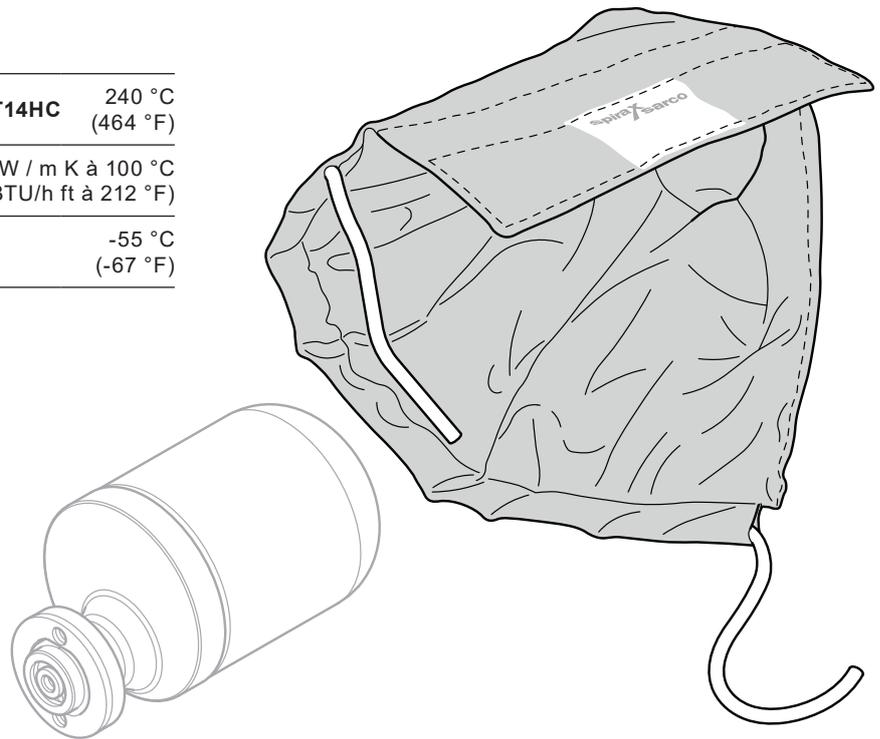

Matelas isolant IJ-UFT14HC montée sur un purgeur de condensats UFT14HC.



Construction

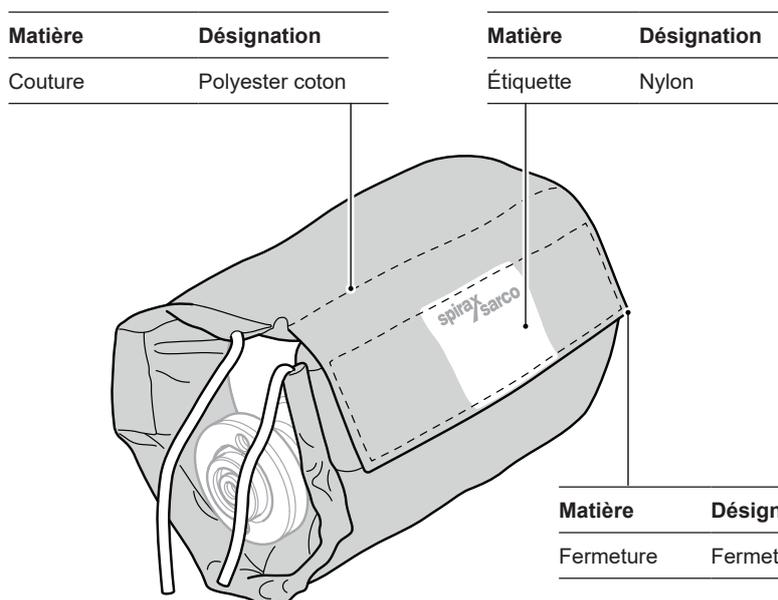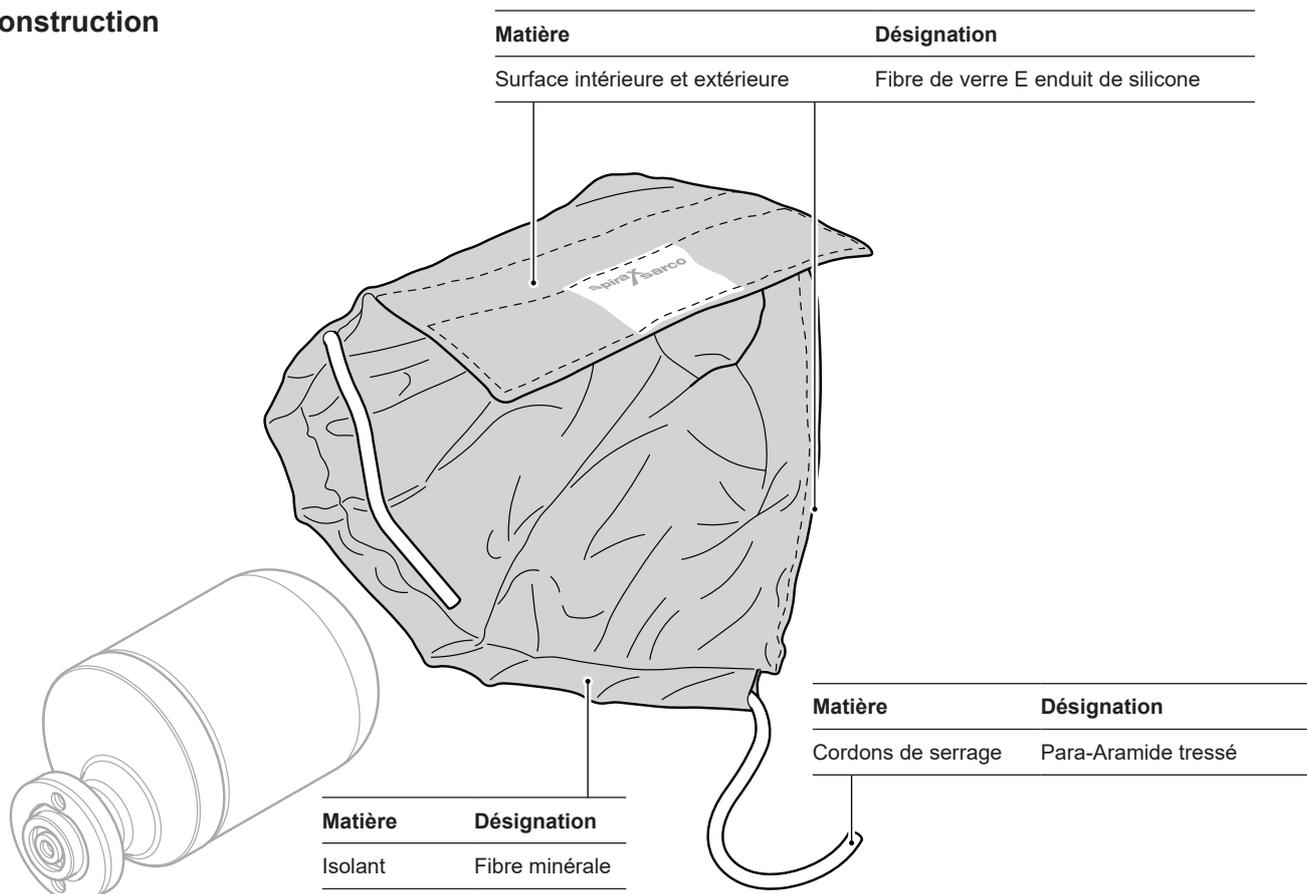

Comment commander


Exemple : 1 - Matelas isolant IJ-UFT14HC pour poste de purge avec UFT14HC.

Pièces de rechange

Il n'y a pas de pièces de rechange disponibles pour les matelas isolants IJ-UFT14HC.

Dimensions/poids (approximatifs) en mm et kg (pouces et livres)

Diamètre	A	B	C	Épaisseur d'isolant	Poids
IJ-UFT14HC	235	480	555	50	0,59
	(9,25)	(18,89)	(21,85)	(1,96)	(1,30)

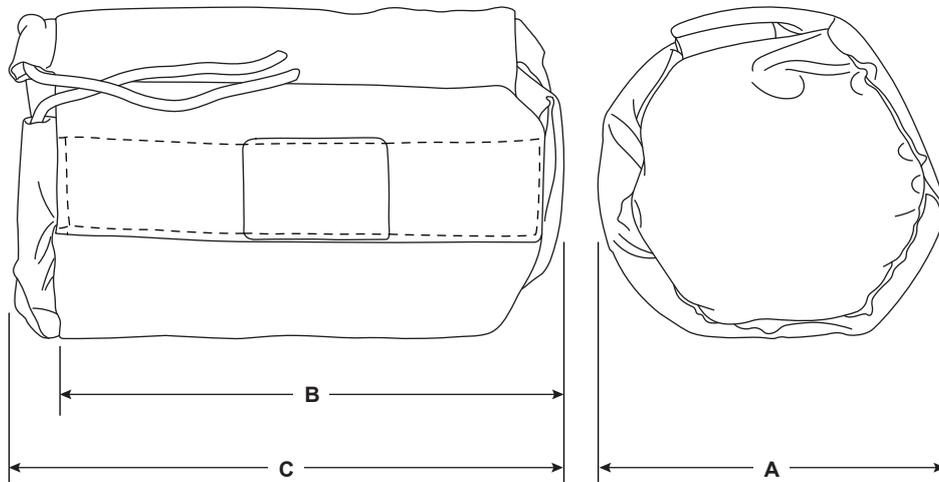

Informations de sécurité, installation et entretien

Installation

Des précautions supplémentaires doivent être prises si l'UFT14HC est en fonctionnement car il est susceptible de fonctionner à la température de la vapeur. Veillez à utiliser un équipement de protection individuelle adéquat pour éviter les blessures.

Une fois l'UFT14HC installé, le matelas isolant peut être mis en place. Glissez le matelas isolant sur l'UFT14HC et pressez les bandes auto-agrippantes pour fermer le matelas. Tirez et attachez solidement les cordons de serrage.

Remplacement

Avant de retirer le matelas, vérifiez si l'UFT14HC est en service. Si c'est le cas, la surface de l'UFT14HC sera suffisamment chaude pour provoquer des brûlures et il convient de porter des vêtements de protection appropriés (gants). La dépose s'effectue selon la procédure inverse de celle décrite ci-dessus.

Maintenance

Il n'y a pas de pièces de rechange disponibles pour les matelas isolants IJ-UFT14HC.

Manutention

Lorsque le matelas est neuf, le matériau isolant est entièrement enfermé dans les faces interne et externe et maintenu par les coutures. Dans ces conditions, aucun vêtement de protection spécial n'est nécessaire pour la manipulation.

Toutefois, si les faces intérieures ou extérieures sont endommagées ou décousues, au point d'exposer le matériau isolant, il convient de porter des vêtements de protection appropriés (par exemple, des gants, des lunettes de sécurité, un masque de protection et une combinaison).

Recyclage

Ce produit n'est pas recyclable et est incombustible. A des fins d'élimination, considérer le produit comme une fibre minérale et l'éliminer conformément aux réglementations locales.