

## Eliminatori d'aria termostatici AVS32 in acciaio inox per circuiti vapore

### Descrizione

Gli eliminatori d'aria mod. AVS 32 sono del tipo termostatico a pressione bilanciata manutenzionabile, per utilizzo su circuiti vapore.

Sono realizzati interamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, con connessioni in linea e provvisti di un elemento filtrante incorporato a lamierino piano.

Tutti i componenti di contenimento della pressione sono realizzati da produttori approvati TÜV in accordo con AD-Merkblatt WO/TRD100.

#### Normative

Questi apparecchi sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione 2014/68/UE.

#### Certificazioni


Gli eliminatori d'aria AVS 32 sono fornibili con certificato dei materiali secondo EN 10204 3.1.B.

**Nota:** ogni eventuale esigenza di certificazione o collaudo deve essere definita in sede d'ordine.

### Attacchi e diametri nominali

- 1/2", 3/4" e 1" Filettati BSP o NPT
- 1/2", 3/4" e 1" A tasca da saldare BS 3799
- 1/2", 3/4" e 1" A saldare di testa EN 12 627
- DN15, DN20 e DN25 flangiati standard secondo EN 1092 PN40, ANSI B 16.5 Classe 150 e 300, JIS/KS 10K e JIS/KS 20K.

### Limiti pressione/temperatura (ISO 6552)

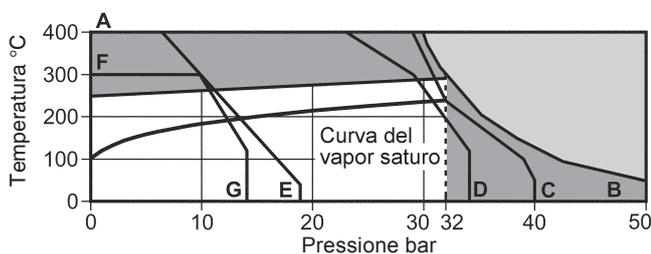

Area di non utilizzo

Gli apparecchi non devono essere usati in questa area od oltre il proprio limite operativo per pericolo di danneggiamento di componenti interni.

**A - B** Attacchi filettati, a saldare di testa, a tasca da saldare e flangiati ANSI 300.

**A - C** Flangiati EN 1092-1 PN 40

**A - D** Flangiati JIS/KS 20K

**A - E** Flangiati ANSI 150


**F - G** Flangiati JIS/KS 10K

Condizioni di progetto del corpo	PN40
PMA - Pressione massima ammissibile	50 bar @ 50°C
TMA - Temperatura massima ammissibile	400°C @ 30 bar
Temperatura minima ammissibile	-200°C
PMO - Pressione massima di esercizio	32 bar
TMO - Temperatura massima di esercizio	287°C @ 32 bar
Temperatura minima di esercizio	0°C
Progettati per una pressione massima di prova idraulica a freddo di 75 bar	

### Valori Kv

DN	1/2" - 15	3/4" - 20	1" - 25
Kv	0,8	0,8	0,8

Fattore di conversione: C<sub>v</sub> (UK) = K<sub>v</sub> x 0,963 C<sub>v</sub> (USA) = K<sub>v</sub> x 1,156

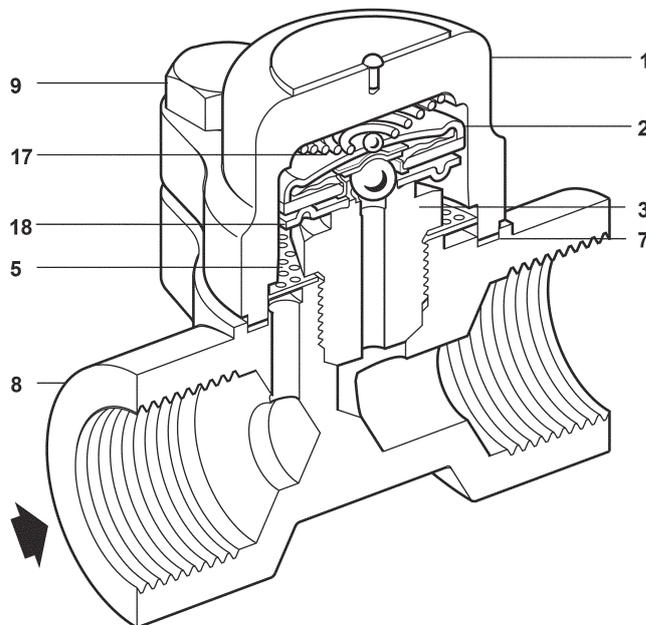


### Materiali

N°	Denominazione	Materiale	Designazione
1	Coperchio	Acciaio inox	DIN 17440 (W/S 1.4571) 316 Ti
2	Capsula	Acciaio inox	
3	Sede di scarico	Acciaio inox	BS 970 431 S29
5	Lamierino filtrante	Acciaio inox	AISI 304
7	Guarnizione coperchio	Acciaio inox	
8	Corpo austenitico	Acciaio inox	DIN 17440 (W/S 1.4571) 316 Ti
9	Bulloni coperchio	Acciaio inox (M10x30)	A2-70
17	Molla	Acciaio inox	
18	Disco distanziatore	Acciaio inox	

### Dimensioni in mm e pesi in kg (approssimati)

DN	A	A1	B	C	D	E	Peso	
							Filettati/ SW/BW	Flangiati
1/2" - DN15	95	150	94	64	17	37	1,4	2,9
3/4" - DN20	95	150	94	64	19	37	1,4	3,5
1" - DN25	95	160	94	64	23	37	1,5	4,1

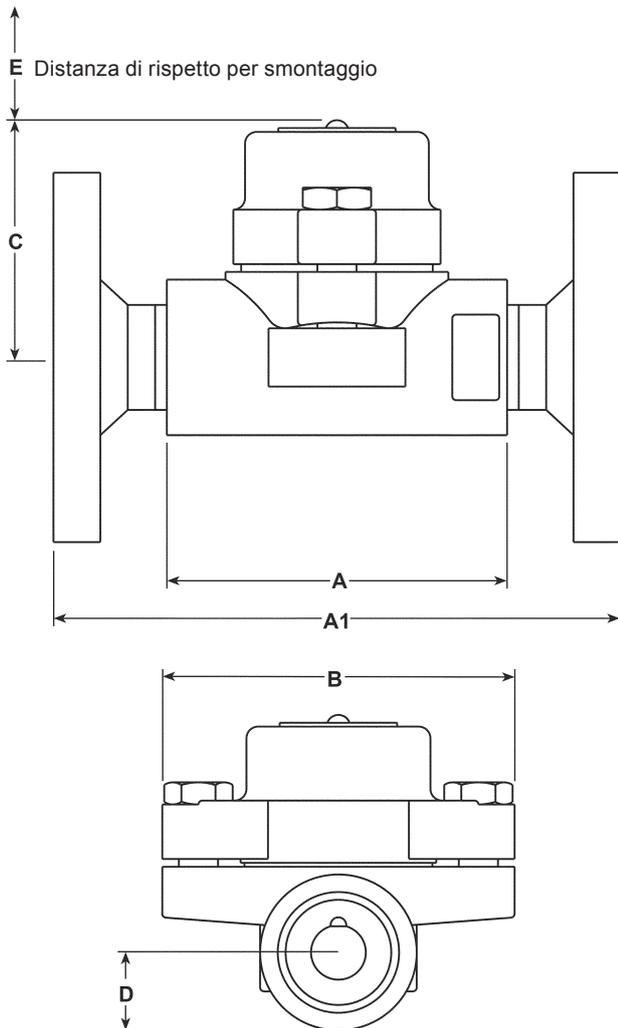

### Ricambi

I ricambi sono indicati con linea continua nel disegno e sono disponibili secondo i raggruppamenti di tabella. Nessun altro particolare rappresentato con linea tratteggiata è fornibile come ricambio.


#### Ricambi disponibili

Gruppo capsula e sede		<b>2, 3, 17, 18</b>
Lamierino filtrante	(confezione di 3 pezzi)	<b>5</b>
Gruppo guarnizioni coperchio	(confezione di 3 pezzi)	<b>7</b>

#### Come ordinare i ricambi

Ordinare i ricambi usando sempre la descrizione fornita nella tabella precisando il tipo di eliminatore d'aria ed il diametro delle connessioni.

**Esempio:** N°1 capsula e gruppo sede per eliminatore d'aria termostatico a pressione bilanciata Spirax Sarco AVS 32 con connessioni DN 1/2".

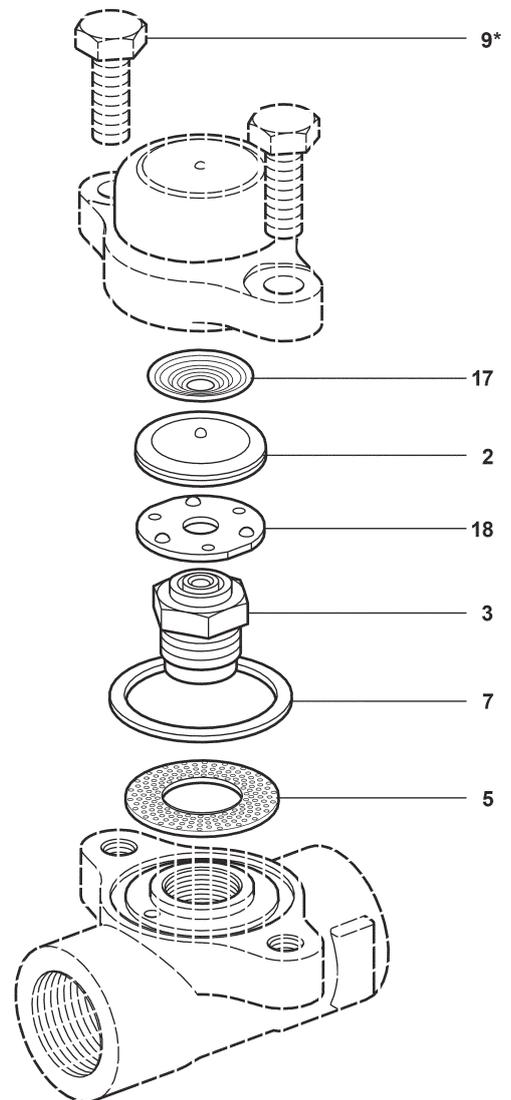

### Informazioni per la sicurezza, l'installazione e la manutenzione

Per istruzioni dettagliate fare riferimento al manuale Istruzioni di installazione e manutenzione IM-P123-17 (3.334.5275.108) fornito unitamente agli apparecchi.

#### Note per l'installazione

Gli eliminatori d'aria AVS 32 sono previsti per l'installazione con la capsula orientata su un piano orizzontale ed il coperchio rivolto verso l'alto. L'eliminatore d'aria viene normalmente posizionato nel punto più alto dei collettori di distribuzione o dell'impianto ed in tutti quei punti in cui l'aria, sospinta dal vapore, tende ad accumularsi. L'uscita, potendo scaricare miscele molto calde, dovrà essere convogliata verso una posizione sicura.

Per facilitare la conduzione e la manutenzione è auspicabile l'installazione di valvole di intercettazione posizionate a monte ed a valle dell'eliminatore d'aria.

**Per un corretto funzionamento, l'eliminatore d'aria non deve essere coibentato.**

#### Smaltimento

Questi prodotti sono riciclabili: non si ritiene che esista un pericolo ecologico derivante dal loro smaltimento purché vengano prese le opportune precauzioni.

### Come ordinare

**Esempio:** N°1 Eliminatore d'aria termostatico a pressioni equilibrate Spirax Sarco mod. AVS 32 per circuiti a vapore.

Esecuzione di tipo manutenzionabile, con connessioni filettate gas, passaggio 1/2". Costruzione interamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione; filtro incorporato.

### Coppie di serraggio consigliate

Rif. Particolare	 mm		Nm
3 Sede di scarico	24 A/F		115 - 125
9 Bulloni coperchio	16 A/F	M10x30	23 - 27