


DP, SDP 밸브의 압력조절 스프링의 조립방법

스프링을 교체하기 위하여 밸브를 배관으로부터 떼어놓을 필요는 없다.

1. 잠금 너트를 푼다.
2. 압력조절 나사를 시계반대방향으로 회전시킨다.
3. 워셔 "C"를 빼낸다.
4. 커버를 제거한다.
5. DP17, DP143, DP163, SDP143 - 압력조절 스프링과 상부 스프링 플레이트를 제거한다.


DP17, DP143, DP163, SDP143

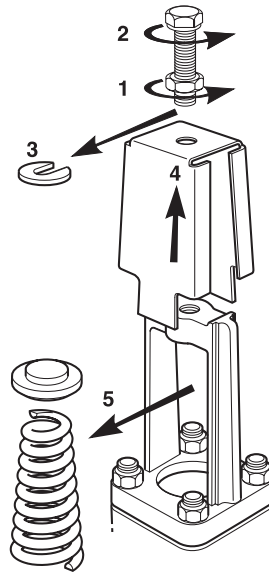

DP27

- 4개의 스프링 하우징 잠금 너트를 풀고 스프링 하우징을 제거한다.
- 압력조절 스프링과 상부 스프링 플레이트를 제거한다.

6. 분해 순서의 역순으로 다시 조립한다.
 ■ 참조 : 원추형 압력조절 스프링을 다시 조립할 때, 신형 상부 스프링 플레이트와 긴 압력조절 나사와 함께 조립하여야 한다.

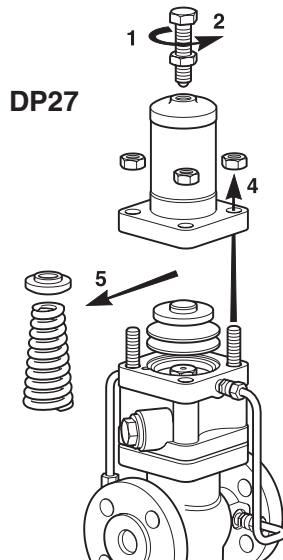

이 지침서는 아래의 제품 및 지침서에서 이용할 수 있다.

밸브 모델	정비 지침서
DP17, DP17E, DP17R	IM-P100-05
DP17T, DP17TE	IM-P101-04
DP27	IM-P470-03
DP143, DP163	IM-P006-07
SDP143	IM-P004-05