

M750 선택사양 포드 설치 및 정비 지침서

안전 정보

국가나 지역 법규를 준수한다.
이 제품이 안전하게 작동하기 위해서는 허가 받은 사람이 이 조작 지침서에 따라 적절히 설치, 시운전, 정비하여야만 한다. 이 제품은 정상적인 사용 조건에서 받을 수 있는 힘을 견디도록 설계, 제작되었다. 이 제품을 다른 용도로 사용하거나 이 설치 및 정비 지침서에 따라 설치하지 않았을 경우에는 제품에 손상을 입힐 수 있으며, 인명에도 손상을 입힐 수 있다. 이 문서는 IM-P332-07과 연결하여 읽어야 한다. 그렇지 않을 시에는 제품에 손상을 야기할 수 있다.

1. 선택사양 포드 - 설치

포드 설치하기

■ 주의 : 1, 1(1A, 1B) 2(2A, 2B)

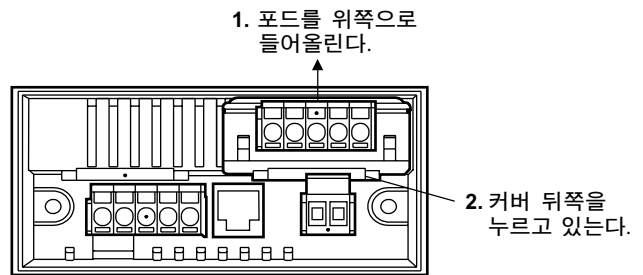
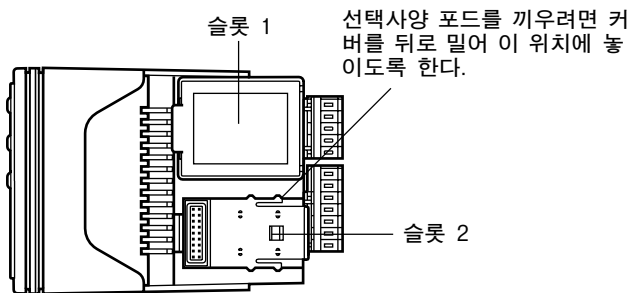


그림 1. 주 : 선택사양 포드를 제거하려면 포드 커넥터 아래에 있는 막대를 누르면서 포드를 위로 잡아 당겨서 뺀다.

듀얼 릴레이 포드

2)
61010 - 1

Category II (pollution degree
BS EN

0.5 mm² 1.5 mm² 600 Vrms 가 (2

■ 주 : AC 46.7 V 33 Vrms 가
5 A(T)

경보/릴레이 상태

'InVrt'

4-20 mA 재전송 포드
() 0 - 10 mA, 0 - 20 mA 4 -
20 mA 가

(3)

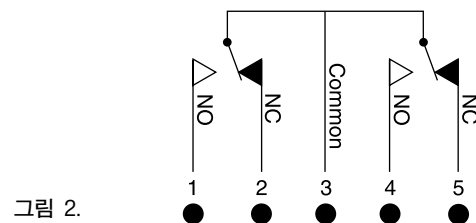


그림 2.

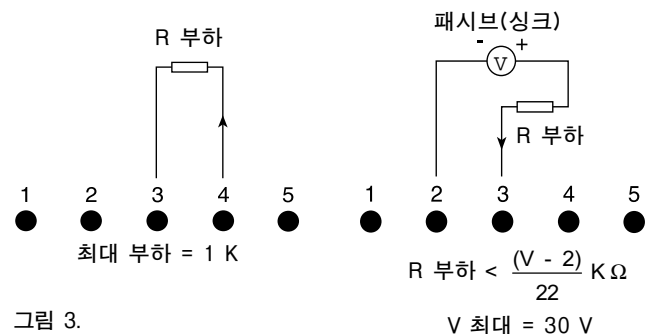


그림 3.

2. M750 출력


M750

M750

IM - P332 - 07(3.9)


릴레이 출력 메뉴

펄스 출력용 릴레이 A

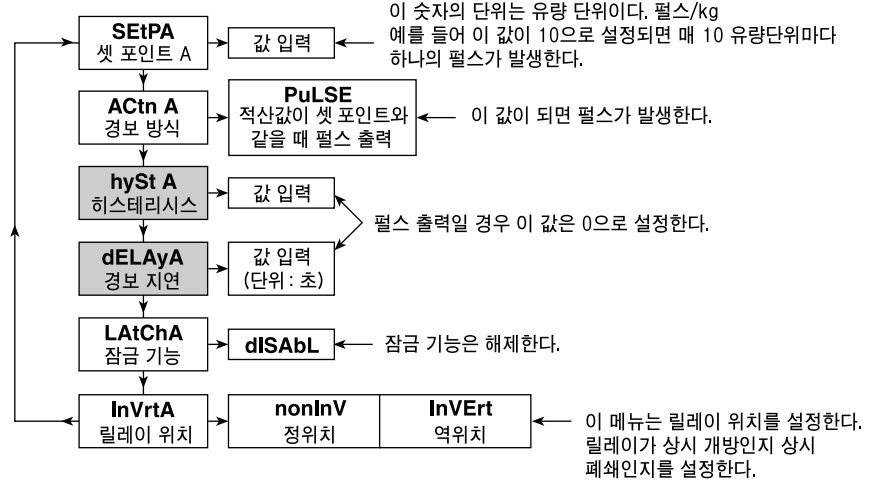

고유량 경보용 릴레이 B

B

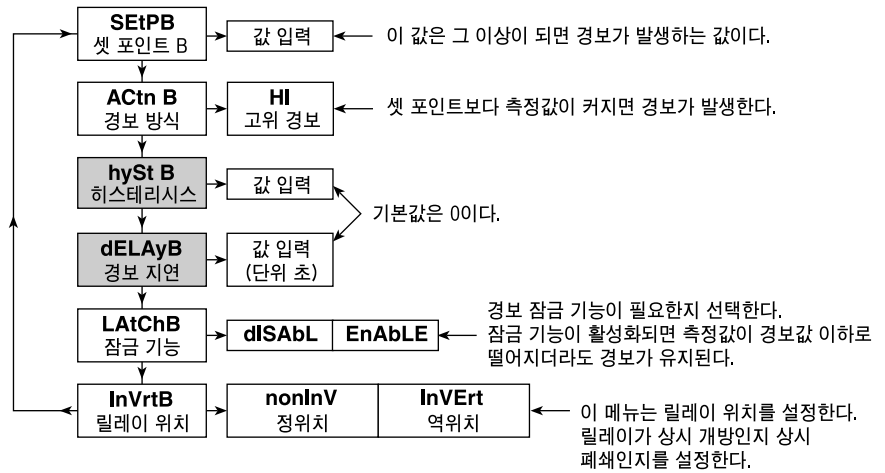

재전송(mA) 출력 메뉴

M750

4 - 20 mA

주 : 21.5 mA가 , mA

