

## Spiratec Sensorkammare

### Installations och underhållsinstruktioner

#### Installation av en sensorkammare

Kammaren ska installeras precis brevid ventilen på inloppssidan (nära kopplad) horisontellt med pilen på huset i flödesriktningen, vilket visas i Figur 1.

**Det är viktigt att sensorkammaren installeras i rätt läge.**

**Figur 1 är rätt installation, Figur 2 är fel.**

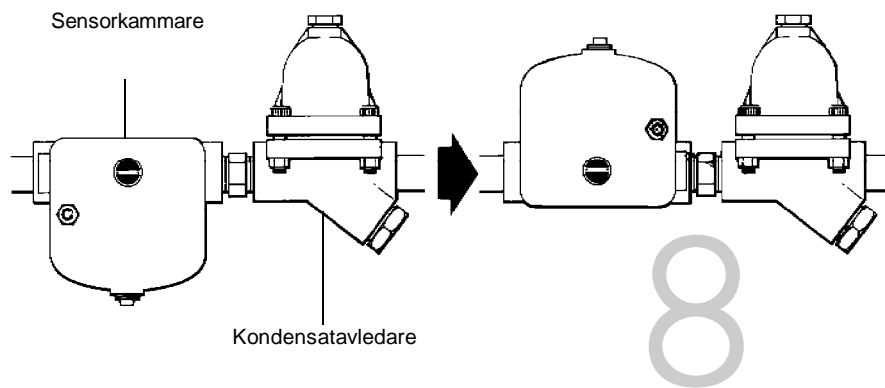


Fig. 1 Rätt installation

Fig. 2 Fel installation