


Conjunto del kit de montaje EP6/PP6

IDENTIFICACIÓN DEL HARDWARE		
A	SOPORTE	
C	PALANCA 20-30	Solo EY1/PY1
D	PALANCA 50-80	Solo EY2/PY2
H	LOCALIZADOR 20-30	Solo EY1/PY1
K	LOCALIZADOR 50-70	Solo EY2/PY2
M	PASADOR	
P	RESORTE	
Q	SEPARADOR	Solo PY1/PY2
R	PERNO EN U	Solo UBC
S	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA M8	
T	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8	
U	ARANDELA ELÁSTICA M8	
V	ARANDELA PLANA M8	
W	TUERCA M8	
X	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA M6	
Y	TUERCA M5	
Z	TUERCA, ARANDELA ELÁSTICA Y TORNILLO SUMINISTRADOS CON EL POSICIONADOR EP6/PP6	

KIT DE MONTAJE DEL CENTRO DEL POSICIONADOR EP6 / PP6 MONTAJE (TÍPICO DE EY1, EY2, PY1 Y PY2 - Y UBC OPCIONAL)

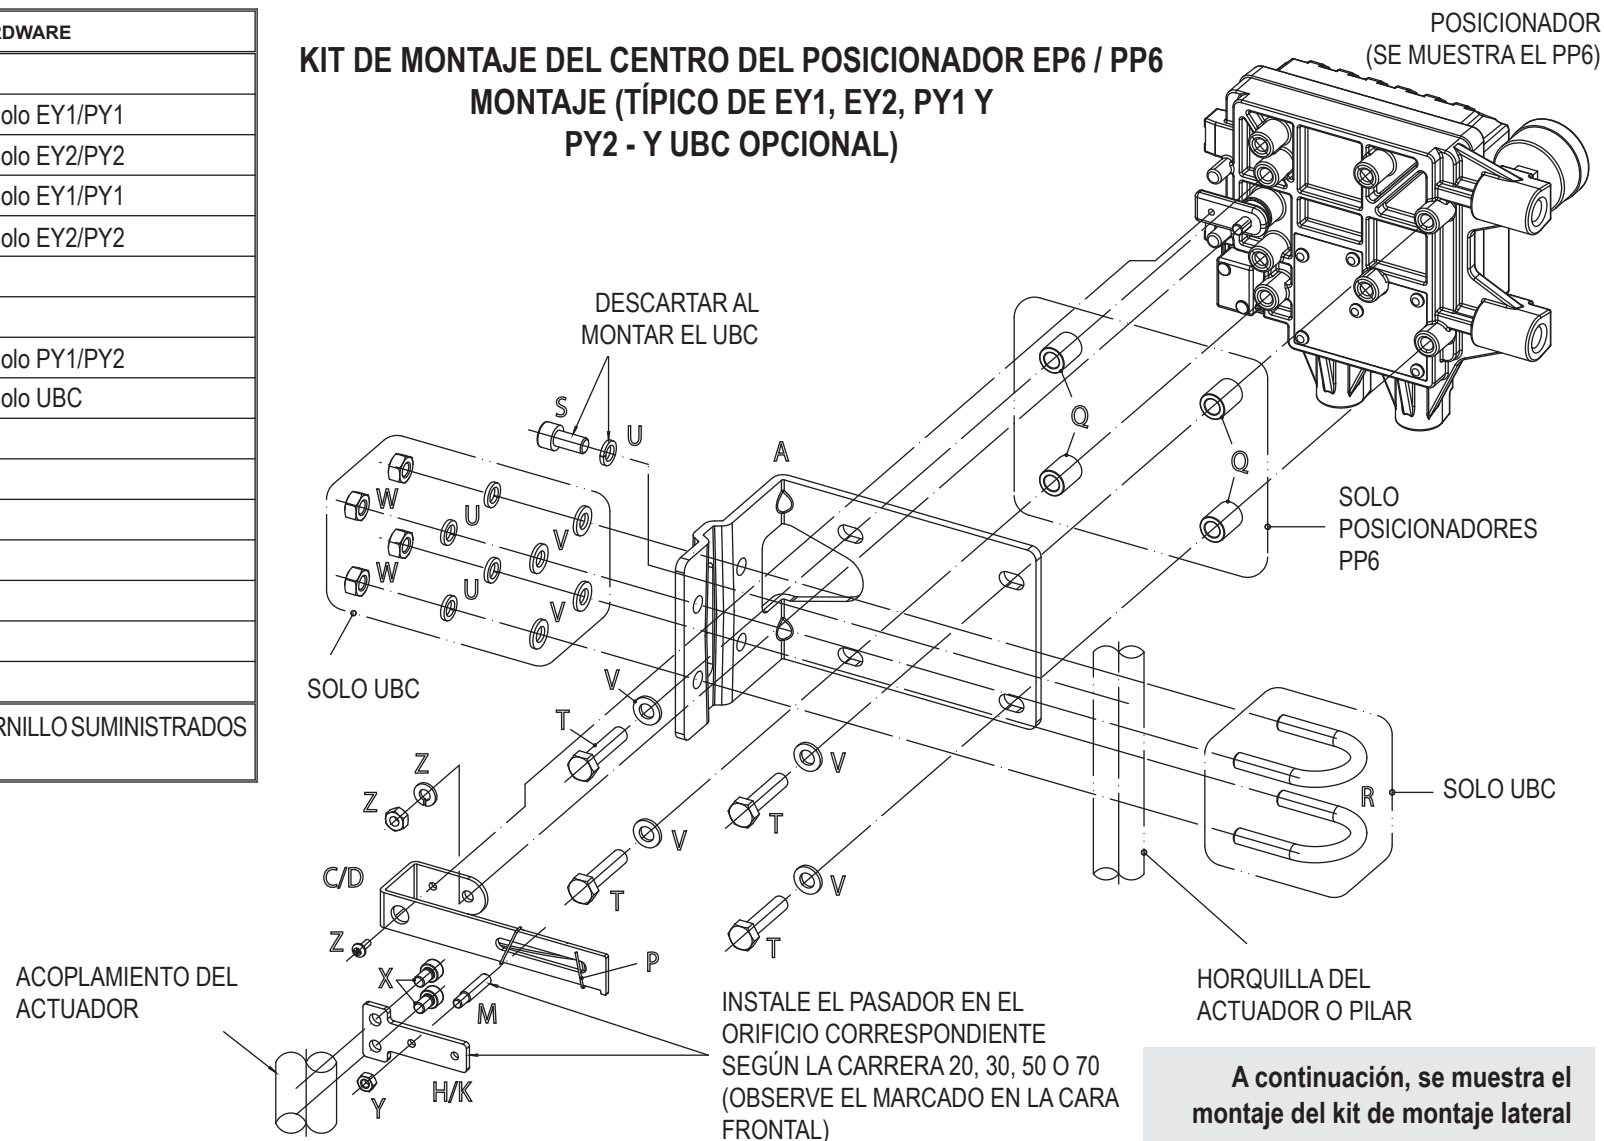


IDENTIFICACIÓN DEL HARDWARE		
B	SOPORTE	
E	PALANCA 10-40	SOLO UY3
F	PALANCA 30-70	SOLO UY1
G	PALANCA 60-100	SOLO UY2/UY4
J	LOCALIZADOR 65-70-75	SOLO UY2
L	LOCALIZADOR - RANURADO	UY1/UY3/UY4
N	PASADOR	
P	RESORTE	
R	PERNO EN U	SOLO UBC
S	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA M8	
T	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M8	
U	ARANDELA ELÁSTICA M8	
V	ARANDELA PLANA M8	
W	TUERCA M8	
X	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA M6	
Y	TUERCA M5	
Z	TUERCA, ARANDELA ELÁSTICA Y TORNILLO SUMINISTRADOS CON EL POSICIONADOR EP6/PP6	

COLOQUE EL PASADOR EN EL ORIFICIO CORRESPONDIENTE SEGÚN LA CARRERA 65, 70 O 75 (OBSERVE EL MARCADO EN LA CARA FRONTAL)

UY1/UY3/UY4 DEBEN MONTARSE Y AJUSTARSE A LA APLICACIÓN (CONSULTE LA TABLA DE LA PÁGINA ANTERIOR Y LA FIGURA XX PARA MÁS DETALLES)

LADO POSICIONADOR EP6 / PP6 MONTAJE DEL KIT DE MONTAJE (TÍPICO DE UY1, UY2, UY3 Y UY4 - Y UBC OPCIONAL)

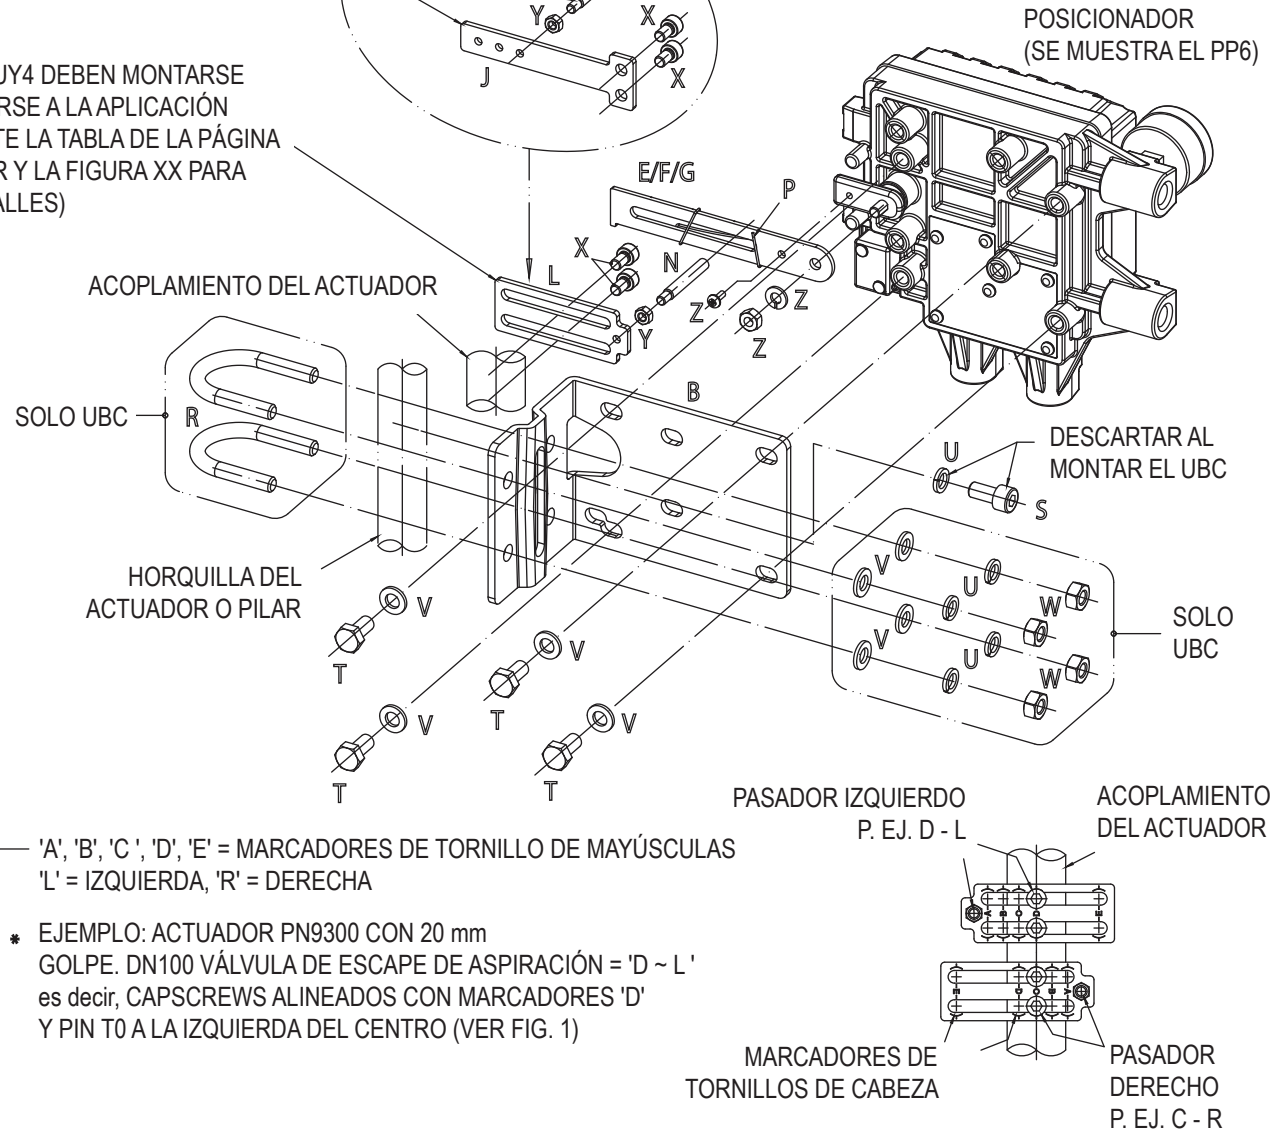

'A', 'B', 'C', 'D', 'E' = MARCADORES DE TORNILLO DE MAYÚSCULAS
'L' = IZQUIERDA, 'R' = DERECHA

* EJEMPLO: ACTUADOR PN9300 CON 20 mm GOLPE. DN100 VÁLVULA DE ESCAPE DE ASPIRACIÓN = 'D ~ L' es decir, CAPSCREWS ALINEADOS CON MARCADORES 'D' Y PIN T0 A LA IZQUIERDA DEL CENTRO (VER FIG. 1)

FIGURE 1

VÁLVULA>		C SERIES		QL			SPIRA-TROL		
				DN15- DN100		DN125- DN200	DN15- DN100		DN125- DN300
ACCIONADOR	PN1600	A~R	C~R						
	PN3000			D~L	A~L		D~L	A~L	
	PN4000			D~L	A~L		D~L	A~L	
	PN5000			D~L	A~L		D~L	A~L	
	PN6000			D~L	A~L		D~L	A~L	
	PN9100			D~L	A~L		D~L	A~L	
	PN9200			D~L	A~L		D~L	A~L	
	PN9300			D~L	A~L		D~L	A~L	
	PN9400					B~R			E~R
	TN2200					B~R			E~R
	TN2300					B~R			E~R
	TN2400					B~R			E~R
CARRERA MM		38	50	20	30	50	20	30	70

Conjunto del kit de montaje EP6/PP6

spirax
sarco