



Diagramas de instalación de tuberías para estaciones compactas de captura de vapor

Descripción

Los diagramas e imágenes mostrados en este documento representan las disposiciones de tuberías de la gama estándar de conectores y purgadores de tuberías Spirax Sarco.

También se pueden suministrar otras configuraciones especiales para satisfacer las necesidades individuales de los clientes; consulte a Spirax Sarco.

Los conectores de tuberías pueden utilizarse con la gama "Universal" de purgadores suministrados por Spirax Sarco.

Para más información sobre las trampas universales compatibles, consulte la página 4.

Tabla de atributos del conector

Modelo	PC10HP	PC20	IPC20	IPC21	PC30	PC3000	PC3001	PC40	PC4000	PC4001	STS17.2
Clasificación	Clase 600	Clase 300	Clase 300	Clase 300	Clase 600	Clase 600	Clase 600	Clase 600	Clase 600	Clase 600	PN40
Horizontal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical	•	•			•			•			
Filtro		•	•	•		•	•		•	•	•
Spira-tec *			•	•							
Aislamiento aguas arriba					•	•	•	•	•	•	_ **
Aislamiento aguas abajo								•	•	•	_ ***
Bypass							•			•	
Ventilación de la trampa						•	•		•	•	
Pruebas de purgadores									•	•	
STAPS ISA100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Referencia TI	P128-10	P128-15	P128-17	P128-17	P128-34	P128-34	P128-34	P128-33	P128-33	P128-33	P128-22



N/A



Consulte a Spirax Sarco.


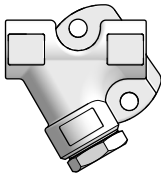

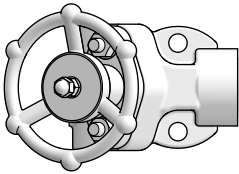
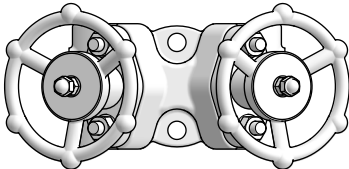
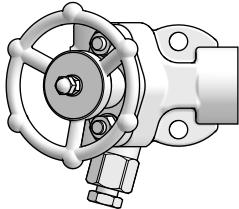



Opcional

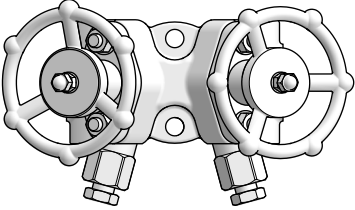

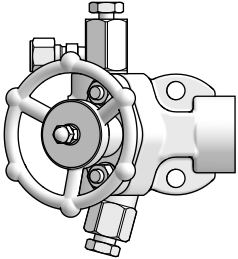
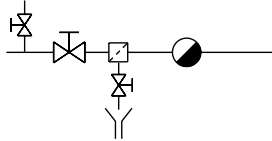
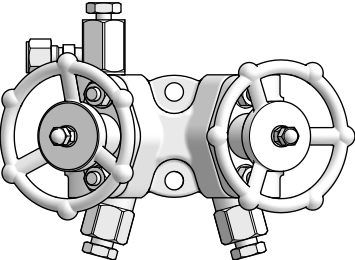
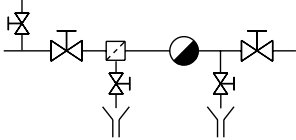
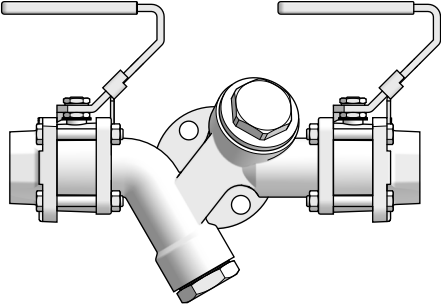
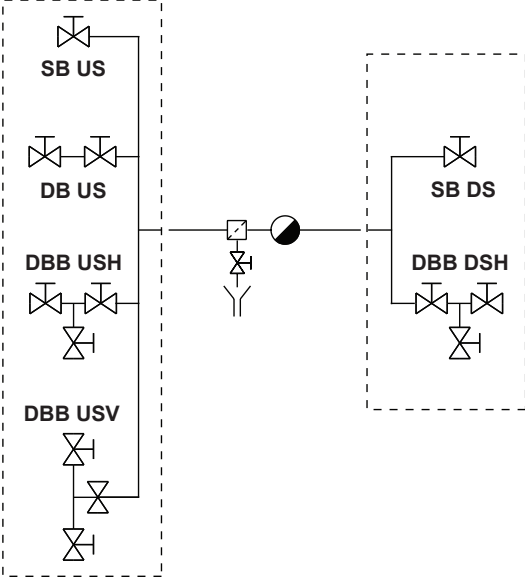
Consulte la TI correspondiente para conocer las opciones de sensor disponibles.

** Opciones de doble aislamiento (DB) y doble bloqueo y purga (DBB) disponibles en orientaciones horizontal y vertical.

*** Opción de doble bloqueo y sangrado (DBB) disponible en orientación horizontal.

	Nomenclatura y descripción (Véase la nota siguiente)	Esquema de instalación
	PC10 y PC10HP Universal Conector recto 360°C	
	PC20 Conector recto con colador de izquierda a derecha (IPC20 y IPC21) (Incluye sensor)	
	PC30 Universal De izquierda a derecha o De derecha a izquierda	
	PC40 Universal De izquierda a derecha o De derecha a izquierda	
	PC3000 Universal De izquierda a derecha o De derecha a izquierda	

Nota: Los límites máximos de funcionamiento del conjunto completo vendrán dictados por la combinación conector / sifón.
Consulte la hoja de información técnica del purgador de vapor específico para conocer sus limitaciones de presión / temperatura máximas.

	Nomenclatura y descripción (Véase la nota siguiente)	Esquema de instalación
	PC4000 Universal De izquierda a derecha o De derecha a izquierda	
	PC3001 Universal De izquierda a derecha o De derecha a izquierda	
	PC4001 Universal De izquierda a derecha o De derecha a izquierda	
	STS17.2 Universal De izquierda a derecha o De derecha a izquierda	

Nota: Los límites máximos de funcionamiento del conjunto completo vendrán dictados por la combinación conector / sifón.
Consulte la hoja de información técnica del purgador de vapor específico para conocer sus limitaciones de presión / temperatura máximas.

Tabla de compatibilidad de trampas universales

Modelo	PC10HP	PC20	IPC20	IPC21	PC30	PC3000	PC3001	PC40	PC4000	PC4001	STS17.2
UBP32	•				•	•	•	•	•	•	•
USM21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
USM32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UFT32	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
UIB30 UIB30H	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
UIB45	•	•			•	•	•	•	•	•	
UTD26L/LA UTD26H/HA		•	•	•		•	•		•	•	•
UTD26LY/LAY UTD26HY/HAY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTD30LA UTD30HA	•				•	•	•	•	•	•	•
UTDS46M	•				•	•	•	•	•	•	

•	Limitado por la clasificación de la trampa
	Limitado por la capacidad del conector
	Debe instalarse un filtro antes del sifón.