


## Gruppo kit di montaggio EP6/PP6

IDENTIFICAZIONE COMPONENTI		
A	STAFFA	
C	LEVA 20-30	Solo EY1/PY1
D	LEVA 50-80	Solo EY2/PY2
H	LOCALIZZATORE 20-30	Solo EY1/PY1
K	LOCALIZZATORE 50-70	Solo EY2/PY2
M	PERNO	
P	MOLLA	
Q	DISTANZIALI	Solo PY1/PY2
R	BULLONE A U	Solo UBC
S	VITE A TESTA CILINDRICA M8	
T	VITE A TESTA ESAGONALE M8	
U	RONDELLA ELASTICA M8	
V	RONDELLA PIATTA M8	
W	DADO M8	
X	VITE A TESTA CILINDRICA M6	
Y	DADO M5	
Z	DADO, RONDELLA ELASTICA E VITE FORNITI CON IL POSIZIONATORE EP6/PP6	

### KIT DI MONTAGGIO CENTRALE DEL POSIZIONATORE EP6 / PP6 (TIPICO DI EY1, EY2, PY1 E PY2 - E UBC OPZIONALE)

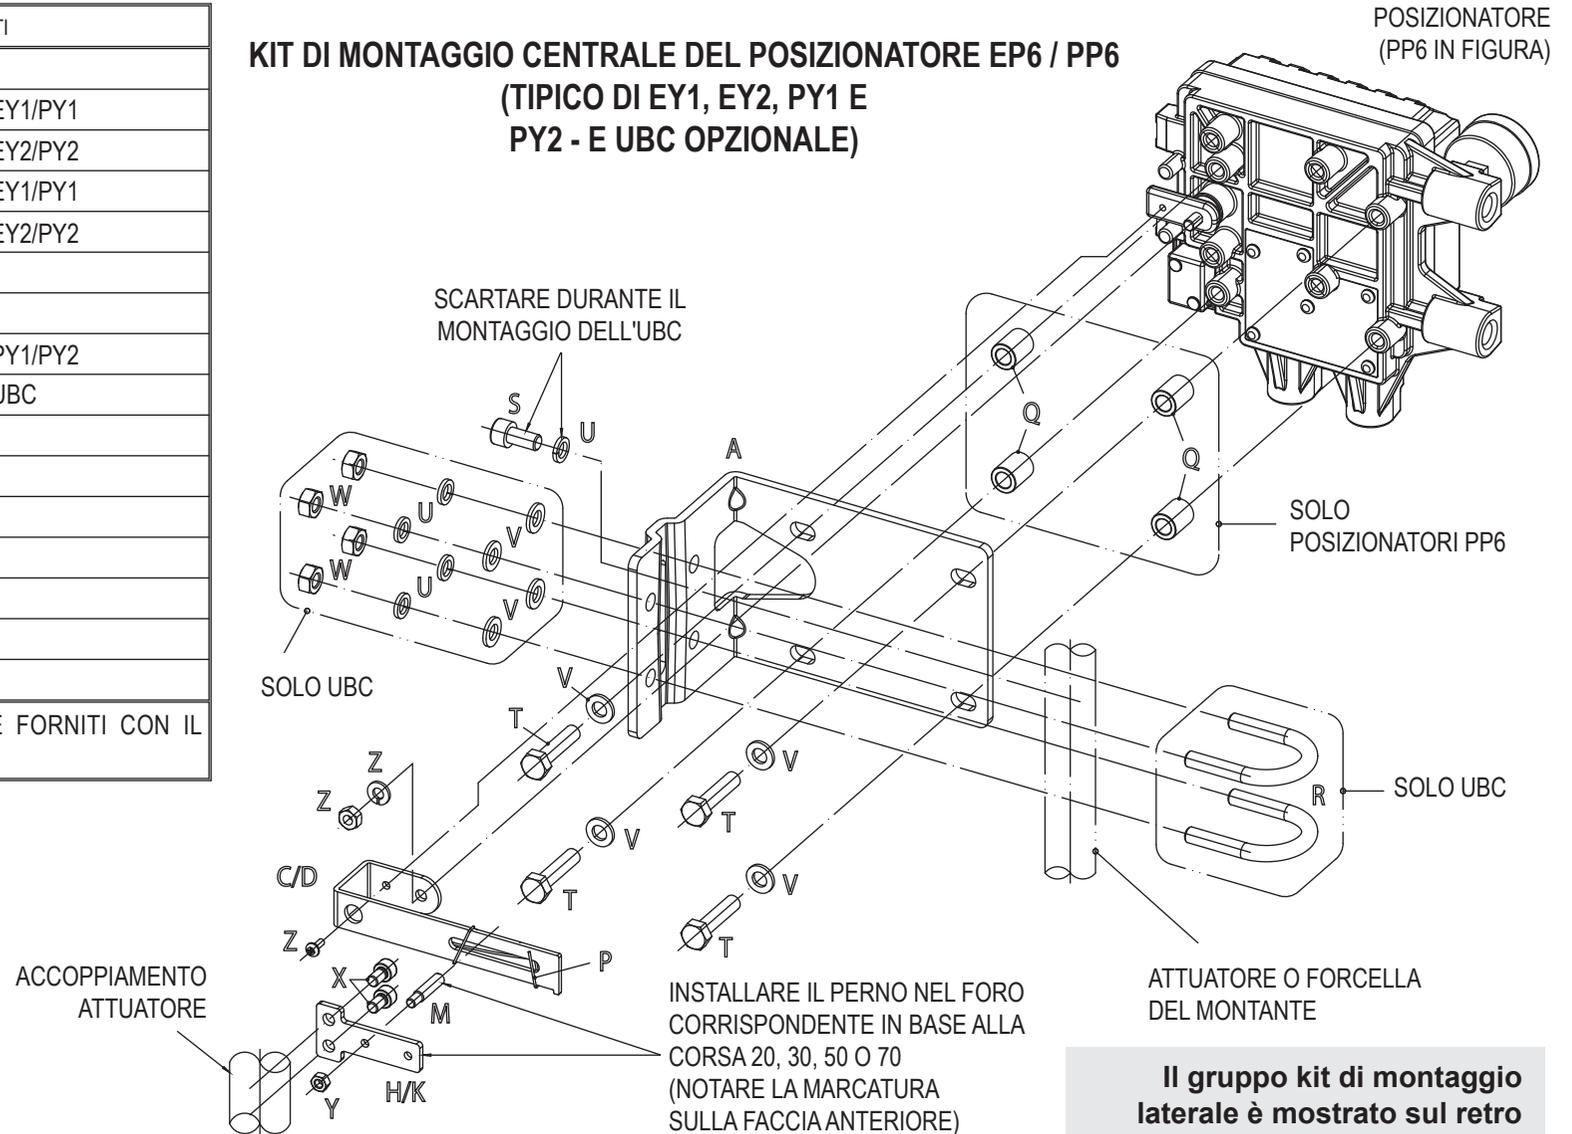

POSIZIONATORE  
(PP6 IN FIGURA)

SOLO  
POSIZIONATORI PP6

SOLO UBC

ATTUATORE O FORCELLA  
DEL MONTANTE


**Il gruppo kit di montaggio  
laterale è mostrato sul retro**

IDENTIFICAZIONE COMPONENTI		
B	STAFFA	
E	LEVA 10-40	SOLO UY3
F	LEVA 30-70	SOLO UY1
G	LEVA 60-100	SOLO UY2/UY4
J	LOCALIZZATORE 65-70-75	SOLO UY2
L	LOCALIZZATORE - SCANALATO	UY1/UY3/UY4
N	PERNO	
P	MOLLA	
R	BULLONE A U	SOLO UBC
S	VITE A TESTA CILINDRICA M8	
T	VITE A TESTA ESAGONALE M8	
U	RONDELLA ELASTICA M8	
V	RONDELLA PIATTA M8	
W	DADO M8	
X	VITE A TESTA CILINDRICA M6	
Y	DADO M5	
Z	DADO, RONDELLA ELASTICA E VITE FORNITI CON IL POSIZIONATORE EP6/PP6	

POSIZIONARE IL PERNO NEL FORO CORRISPONDENTE IN BASE ALLA CORSA 65, 70 O 75 (NOTARE LA MARCATURA SULLA FACCIA ANTERIORE)

UY1/UY3/UY4 DEVE ESSERE MONTATO E ADATTATO ALL'APPLICAZIONE (VEDERE LA TABELLA NELLA PAGINA PRECEDENTE E LA FIGURA 1 PER I DETTAGLI)

### KIT DI MONTAGGIO LATERALE DEL POSIZIONATORE EP6 / PP6 (TIPOICO DI UY1, UY2, UY3 E UY4 - E UBC OPZIONALI)

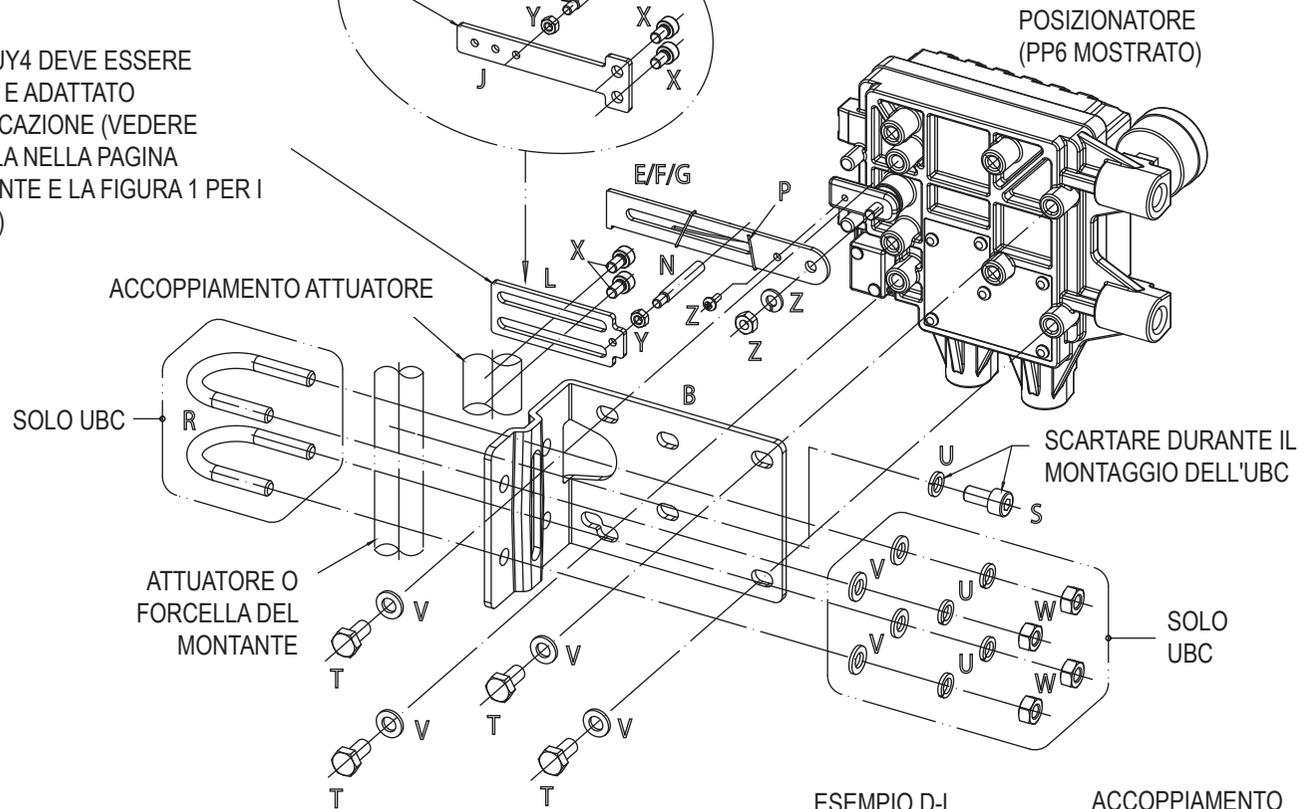

'A', 'B', 'C', 'D', 'E' = MARCATORI A VITE  
 'L' = SINISTRA, 'R' = DESTRA  
 \* ESEMPIO: ATTUATORE PN9300 CON 20 mm DI CORSA. VALVOLA SPIRA-TROL DN100 = 'D~L' cioè VITI ALLINEATE CON I MARCATORI 'D' E PIN A SINISTRA DEL CENTRO (VEDI FIG. 1)

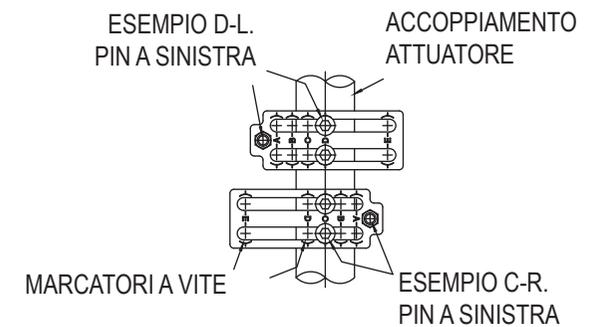


FIGURE 1

VALVOLA >	SERIE C		QL		SPIRA-TROL			
			DN15- DN100	DN125- DN200	DN15- DN100	DN125- DN300		
ATTUATORE	PN1600	A~R C~R						
	PN3000		D~L A~L		D~L A~L			
	PN4000		D~L A~L		D~L A~L			
	PN5000		D~L A~L		D~L A~L			
	PN6000		D~L A~L		D~L A~L			
	PN9100		D~L A~L		D~L A~L			
	PN9200		D~L A~L		D~L A~L			
	PN9300		D~L A~L		D~L A~L			
	PN9400				B~R		E~R	
	TN2200				B~R		E~R	
TN2300				B~R		E~R		
TN2400				B~R		E~R		
CORSA MM	38	50	20	30	50	20	30	70