


Brüdenwärmetauscher Typ Turflow EVC (Exhaust Vapour Condenser), EVC Food+ Betriebsanleitung

1. Sicherheitshinweise
2. Lagerung
3. Allgemeine
Produktinformationen
4. Montage
5. Inbetriebnahme
6. Wartung

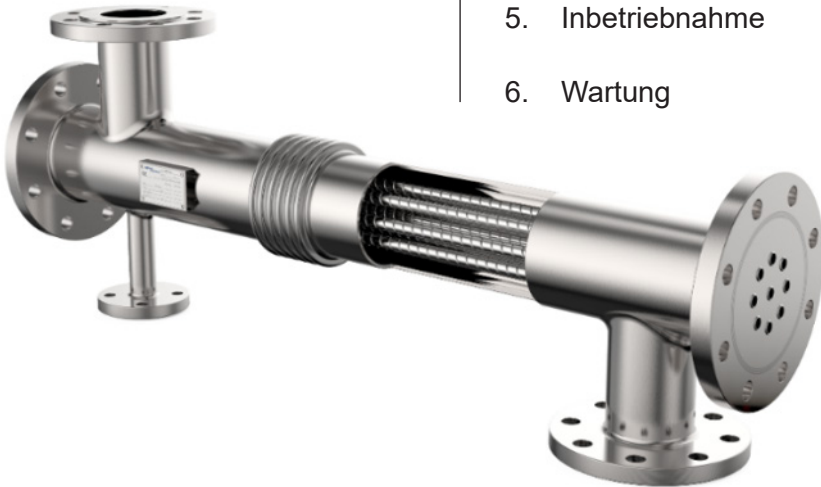


1. Sicherheitshinweise

Ein sicherer Betrieb dieser Produkte kann nur dann gewährleistet werden, wenn sie korrekt und unter Einhaltung der Betriebsanleitung durch qualifizierte Personen installiert, in Betrieb genommen, verwendet und gewartet werden (siehe Abschnitt 1.11 in diesem Dokument). Außerdem ist die Einhaltung der allgemeinen Montage- und Sicherheitsvorschriften für den Rohrleitungs- und Anlagenbau, sowie der fachgerechte Einsatz von Werkzeugen und Sicherheitsausrüstungen, zu gewährleisten.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Vergewissern Sie sich anhand dieser Betriebsanleitung, des Typenschilds – siehe Seite 4, Abbildung 1 – und des technischen Datenblattes, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatz oder die vorgesehene Anwendung geeignet ist.

Die unten genannten Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und tragen das -Kennzeichen, falls erforderlich.

Die Produkte fallen unter die in der Druckgeräterichtlinie festgelegten Kategorien, wie in Tabelle 1 dargestellt.

Turflow-Wärmetauscher entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen der amerikanischen Druckgeräterichtlinie ASME und tragen die entsprechende U-stamp, wenn dies erforderlich ist.

- i) Die Produkte wurden speziell für die Verwendung mit Dampf, Luft oder Wasser/Kondensat entwickelt, die sich in Gruppe 2 der oben genannten Druckgeräterichtlinie befinden. Für die Verwendung von weiteren Medien sollte vorher Spirax Sarco kontaktiert werden, um die Eignung zu bestätigen.
- ii) Die Eignung der Werkstoffe und der Druck- und Temperaturbereich des Produkts sind zu kontrollieren. Wenn die höchstzulässigen Betriebswerte des Produkts kleiner sind als jene der Anlage, in die das Produkt eingebaut werden soll, oder wenn eine Fehlfunktion des Produkts zu einem gefährlichen Überdruck oder einer gefährlich hohen Temperatur führen könnte, muss in der Anlage eine Sicherheitsvorrichtung vorgesehen werden, die solche Grenzsituationen verhindert.
- iii) Die richtige Einbaulage und die Richtung des Fluidstroms sind zu bestimmen.
- iv) Das Produkt sollte keine mechanischen Spannungen der Anlage aufnehmen. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs oder Installateurs, diese Belastungen zu berücksichtigen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sie zu minimieren.
- v) Entfernen Sie vor dem Anschluss an Dampf oder andere Anwendungen mit hoher Temperatur die Schutzabdeckungen von allen Anschlüssen und ggf. die Schutzfolie von allen Typenschildern.

Tabelle 1 Die DGRL-Kategorisierung des Standard-EVC

Mantel Ø"	Leistung	Mantellänge (mm)	EVC DGRL-Kat.
1½"	PN16	1000	GIP
2"		1000	GIP
3"		1000	GIP
4"		1000	1
6"		1000	1
8"		1000	2
10"		1000	2

Produkttypenschild

Das Produkt erfüllt im vollen Umfang die Anforderungen der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und darf mit **CE** gekennzeichnet werden, wenn erforderlich.

Jedes Typenschild ist am Mantel des Gerätes angebracht und bestätigt die folgenden Informationen:

- Seriennummer, Herstellungsjahr und Wärmetauscherart.
- Gerätekategorisierung: gemäß der Richtlinie.
- Fluidgruppe, sowohl mantel- als auch rohrseitig, gemäß der Richtlinie.
- Prüfdruck gemäß der Richtlinie.
- Auslegungsdaten: maximal zulässiger Druck/Temperatur sowohl mantel- als auch rohrseitig.
- Gewicht des leeren Gerätes.
- Durchflussmenge sowohl mantel- als auch rohrseitig.

Hinweis: Für Sondergeräte kann eine andere Art der Zulassung mit Zertifizierung durch eine benannte Stelle möglich sein.

spirax/sarco		MOD Model	
CE	CAT	N - FABBRICA Serial nr.	ANNO Year
		SCAMBIATORE DI CALORE A FASCIO TUBIERO RETTIUNEO Straight tube bundle heat exchanger	
		MANTELLO Shell side	TUB Tube side
PESO Weight	Kg	Gruppo fluido Fluid group	
VOLUME Volume		LITRI Litres	
CONDIZIONI DI PROGETTO Design condition			
PRESSIONE DI PROVA Test pressure		bar	
Spirax - Sarco s.r.l. - Via per Cinisello, 18 - 20054 - 20054 - Nova Milanese (MI) Tel + 39 - 0362 - 49171 - Fax + 39 - 0362 - 4917310			

Abb. 1 Produkttypenschild

Hinweis:

Dieses Dokument bezieht sich nur auf die mechanische Installation und Inbetriebnahme des Wärmetauschers und sollte in Verbindung mit den entsprechenden Betriebsanleitungen und ergänzenden Sicherheitshinweisen für weitere Systemkomponenten verwendet werden.

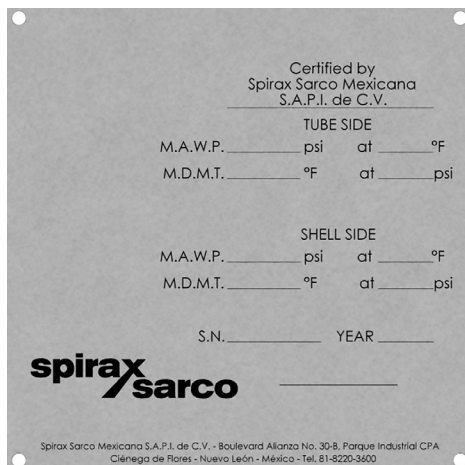


Abb. 2 Amerikanisches Produkt-Typenschild

Warnung

Dieses Produkt ist so ausgelegt und konstruiert, dass es den während des regulären Betriebs auftretenden Kräften standhält.

Die Verwendung des Produktes außerhalb seiner bestimmungsgemäßen Verwendung könnte Schäden an dem Produkt verursachen und zu Verletzungen oder zum Tod von Personen führen.

Bei Installation oder Wartung sollte sichergestellt werden, dass alle Primärdampf-, Kondensatrückführ- und sekundärseitigen Wasserleitungen abgesperrt sind.

Stellen Sie zudem sicher, dass der gesamte Innendruck im System oder in den Anschlussleitungen vorsichtig entspannt wird.

Lassen Sie heiße Teile vor Beginn der Arbeiten abkühlen, um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden. Tragen Sie stets passende Schutzkleidung.

EVC Food+

Dieses Produkt ist für den Anschluss an ein System vorgesehen, das einen EG1935-konformen Prozess betreiben kann (nur rohrseitig).

Um das Risiko einer unbeabsichtigten Zugabe von Stoffen in das System zu minimieren, muss der Endverbraucher vor dem ersten Einsatz in einer Anwendung mit Lebensmittelkontakt unbedingt einen geeigneten CIP-Zyklus (Cleaning in Place) durchführen.

Eine Liste der Materialien, die direkt oder indirekt mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, finden Sie in der Konformitätserklärung, die diesem Produkt beiliegt.

1.2 Zugang

Bevor mit der Arbeit am Produkt begonnen wird, muss der sichere Zugang zum Arbeitsbereich gewährleistet und wenn notwendig eine Arbeitsbühne (geeignet abgesichert) zur Verfügung gestellt werden. Falls nötig muss für eine Hebevorrichtung gesorgt werden.

1.3 Beleuchtung

Es ist für eine geeignete Beleuchtung zu sorgen, besonders dort, wo feinmechanische oder schwierige Arbeiten ausgeführt werden sollen.

1.4 Gefährliche Flüssigkeiten oder Gase in den Rohrleitungen

Es ist sorgfältig zu prüfen, welche Medien in der Rohrleitung sind bzw. gewesen sein könnten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Achten Sie auf: entzündliche Stoffe, gesundheitsgefährdende Substanzen, extreme Temperaturen.

1.5 Gefährliche Umgebung rund um das Produkt

Achten Sie auf: explosionsgefährdete Bereiche, Sauerstoffmangel (z. B. Tanks, Gruben), gefährliche Gase, extreme Temperaturen, heiße Oberflächen, Brandgefahr (z. B. beim Schweißen), übermäßiger Lärm, bewegliche Maschinenteile.

1.6 Die Anlage

Die Auswirkungen auf die Gesamtanlage sind zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass keine Gefährdung von Menschen oder Anlagenteilen auftreten kann (zum Beispiel beim Schließen von Absperrventilen oder bei elektrischen Arbeiten).

Zu den Gefahren zählen auch das Abdecken von Lüftungsschlitzen oder Schutzvorrichtungen bzw. das Abschalten von Kontroll- oder Alarmeinrichtungen. Vergewissern Sie sich, dass Absperrventile langsam auf- und zugeht werden können, damit Dampf- und Wasserschläge vermieden werden.

1.7 Druckanlagen

Es ist zu prüfen, dass die Anlage drucklos ist und an die Atmosphäre entlüftet wird.

Es ist zu prüfen, ob Absperrrichtungen (Verriegeln und Entlüften) doppelt ausgeführt sind. Geschlossene Ventile sind mit der Verstellicherung gegen ein Öffnen zu sichern. Nehmen Sie nicht an, dass das System drucklos ist, selbst wenn das Manometer dies anzeigt.

1.8 Temperatur

Warten Sie nach der Absperrung, bis sich das System abkühlt, um Verbrennungen zu vermeiden.

1.9 Werkzeuge und Materialien

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass Sie die passenden Werkzeuge und/oder das geeignete Verbrauchsmaterial zur Hand haben. Verwenden Sie nur Originalersatzteile von Spirax Sarco.

1.10 Schutzkleidung

Es ist zu überprüfen, ob Sie und/oder andere in der Nähe Schutzkleidung benötigen, um sich gegen Gefahren zu schützen. Gefahren können zum Beispiel sein: Chemikalien, hohe und niedrige Temperaturen, Strahlung, Lärm, herunterfallende Gegenstände und Gefahren für Augen und Gesicht.

1.11 Genehmigungen zur Ausführung von Arbeiten:

- Alle Arbeiten müssen von einer geeigneten, kompetenten Person ausgeführt oder überwacht werden.
- Das Montage- und Bedienpersonal muss im korrekten Umgang mit dem Produkt entsprechend der Installations- und Wartungsanleitung geschult werden.
- Wo ein offizielles System zur Arbeitserlaubnis („permit to work“) in Kraft ist, muss dieses eingehalten werden. Es wird empfohlen, dass überall dort, wo keine Arbeitsgenehmigung gefordert wird, ein Verantwortlicher (falls notwendig der Sicherheitsbeauftragte) über die auszuführenden Arbeiten informiert wird, und, wenn notwendig, eine Hilfskraft bereitzustellen.
- Bringen Sie falls nötig „Warnhinweise“ an.

1.12 Handhabung

Bei der manuellen Handhabung von großen und/oder schweren Produkten besteht stets Verletzungsgefahr. Heben, Schieben, Ziehen, Tragen oder Abstützen einer Last durch Körperkraft kann zu Verletzungen insbesondere des Rückens führen. Es wird empfohlen, die Risiken unter Berücksichtigung der auszuführenden Tätigkeit, der Person, der Belastung und der Arbeitsumgebung festzustellen, um dann eine geeignete Methode zur Verrichtung der Tätigkeit festzulegen.

1.13 Restgefahren

Unter normalen Betriebsbedingungen kann die äußere Oberfläche des Produkts sehr heiß werden. Unter den maximal zulässigen Betriebsbedingungen kann die Oberflächentemperatur einiger Produkte sogar über 300 °C (572 °F) erreichen.

Viele Produkte besitzen keine Selbstentleerung. Bei der Demontage oder dem Entfernen des Produkts aus einer Anlage ist besondere Vorsicht geboten (siehe Abschnitt „Wartung“).

1.14 Frostschutz

Bei nicht selbstentleerenden Produkten müssen Vorkehrungen getroffen werden, um sie vor Frostschäden zu schützen, wenn sie in gewissen Umgebungen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt sind.

1.15 Entsorgung

Soweit nichts anderes in der Betriebsanleitung erwähnt, ist dieses Produkt recycelbar. Die fachgerechte Entsorgung ist ökologisch unbedenklich, wenn auf die Sorgfaltspflicht bei der Entsorgung geachtet wird. Auf der Webseite von Spirax Sarco im Bereich Produktkonformität unter <https://www.spiraxsarco.com/product-compliance>

erhalten Sie aktuelle Informationen über alle bedenklichen Stoffe, die in diesem Produkt enthalten sein können. Wenn auf der Webseite von Spirax Sarco im Bereich Produktkonformität keine zusätzlichen Informationen angegeben sind, kann dieses Produkt sicher recycelt und/oder entsorgt werden, sofern es mit der gebotenen Sorgfalt behandelt wird. Überprüfen Sie immer die örtlichen Recycling- und Entsorgungsvorschriften.

1.16 Rückwaren

Werden Produkte an Spirax Sarco zurückgesendet, muss dies unter Berücksichtigung der EG-Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze erfolgen. Gehen von diesen Rückwaren Gefahren hinsichtlich der Gesundheit, Sicherheit oder Umwelt aufgrund von Rückständen oder mechanischen Defekten aus, so sind diese Gefahren auf der Rückware aufzuzeigen und mögliche Vorsorgemaßnahmen zu nennen. Diese Informationen sind in schriftlicher Form bereitzustellen. Falls es sich bei Rückständen um gefährliche oder potentiell gefährliche Stoffe handelt, so ist ein Sicherheitsdatenblatt, welches sich auf den Stoff bezieht, der Rückware beizulegen.

2. Lagerung

2.1 Allgemeine Lagerung

Hinweis: Wenn der Wärmetauscher nicht sofort nach Erhalt installiert und in Betrieb genommen werden kann, sind bestimmte Vorkehrungen erforderlich, um Beschädigungen durch ungeeignete Lagerbedingungen vorzubeugen. Die Verantwortung für den Qualitätserhalt der gelagerten Wärmetauscher muss vom Anwender übernommen werden. Spirax Sarco übernimmt keine Verantwortung für Korrosion oder weitere Schäden an dem Wärmetauscher und seiner Ausstattung während des Transports und der Lagerung.

Gute Lagerungspraktiken sind wichtig, wenn man die hohen Kosten einer Reparatur oder eines Austauschs und die möglichen Lieferzeiten bei Artikeln, die lange Vorlaufzeiten für die Herstellung benötigen, bedenkt. Die folgenden vorgeschlagenen Praktiken werden lediglich als Empfehlung für den Benutzer zur Verfügung gestellt, der selbst entscheiden muss, ob er sie alle oder einige davon anwenden möchte.

2.1.1 Prüfen Sie bei Erhalt des Wärmetauschers alle Schutzabdeckungen auf Transportschäden, prüfen Sie bei offensichtlichen Schäden auf mögliche Verunreinigungen und tauschen Sie die Schutzabdeckungen bei Bedarf aus. Bei größeren Schäden benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und Spirax Sarco.

2.1.2 Wenn der Wärmetauscher nicht sofort in Betrieb genommen werden soll, treffen Sie geeignete Vorkehrungen, um Oxidation oder Verschmutzung zu verhindern.

Wenn geplant ist, den Wärmetauscher erst zwei Wochen oder später nach der Lieferung zu installieren, wird empfohlen, wie folgt vorzugehen:

- Entfernen Sie die Feuchtigkeit sowohl aus der Rohr- als auch aus der Mantelseite, indem Sie Heißluft zirkulieren lassen.
- Sperren Sie die Anschlüsse mit Blindflanschen ab.
- Installieren Sie ein Manometer.
- Füllen Sie die Rohr- und Mantelseite mit Stickstoff bis zu 0,5 bar (7 psi).

2.1.3 Reinigen Sie den Wärmetauscher von Schmutz, Wasser, Eis oder Schnee und wischen Sie alle Oberflächen trocken, bevor Sie den Wärmetauscher einlagern. Wenn das Gerät nicht mit Stickstoff oder einem anderen Konservierungsmittel gefüllt war, öffnen Sie die Ablasstopfen, um angesammelte Feuchtigkeit zu entfernen, und bringen Sie sie danach wieder an. Eine Ansammlung von Feuchtigkeit könnte darauf hindeuten, dass die Oxidation bereits begonnen hat und Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollten.

2.1.4 Lagern Sie das Gerät möglichst abgedeckt an einem beheizten Ort. Die ideale Lagerumgebung für Wärmetauscher und ihr Zubehör ist in geschlossenen Räumen, oberirdisch und in einer trockenen Atmosphäre mit geringer Luftfeuchtigkeit. Der Wärmetauscher sollte abgedeckt sein, um das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit zu verhindern. Halten Sie die Temperatur zwischen 20 °C und 50 °C (68 °F bis 122 °F) und die Luftfeuchtigkeit bei 40 % relativer Luftfeuchtigkeit oder niedriger.

Hinweis: Die Umgebungstemperatur am Aufstellungsort des Geräts muss zwischen -10 °C und 50 °C (14 °F bis 122 °F) liegen.

2.1.5 In tropischen Klimazonen kann es notwendig sein, offene Behälter mit erneuerbarem Trockenmittel (z. B. Silikagel) oder tragbare Luftentfeuchter aufzustellen, um die Feuchtigkeit aus der Luft im Lagerbereich zu entfernen. Thermostatisch geregelte, tragbare Heizgeräte (mit Entlüftung ins Freie) können erforderlich sein, um eine gleichmäßige Lufttemperatur im Lagerbereich aufrechtzuerhalten.

Hinweis: Es ist ratsam, die Wärmetauscher und das Zubehör während der Lagerung regelmäßig zu überprüfen.

3. Allgemeine Produktinformationen

3.1 Beschreibung

Der EVC von Spirax Sarco basiert auf dem Turflow-Wärmetauscher, jedoch mit einem zusätzlichen Anschluss, durch den der EVC den Entspannungsdampf aus den Druck- und Entlüftungsleitungen zur Vorwärmung des Speise- oder Prozesswassers nutzen kann – wodurch wertvolle Wärmeenergie zurückgewonnen wird, die sonst an die Atmosphäre verloren gehen würde.

Der EVC von Spirax Sarco verbessert somit die Effizienz des gesamten Dampfsystems und ist besonders umweltfreundlich, da er die CO₂- und die Kohlenstoff-Emissionen reduziert und die Atmosphäre von sichtbaren Abgasen befreit, während er gleichzeitig wertvolle Energie spart. Er ist einfach zu installieren und bietet eine optimale Wärmeübertragung.

Standardmäßig ist die Konstruktion komplett aus Edelstahl und die Rohrseite ist komplett in AISI 316 ausgeführt. Es gibt keine Dichtungen (mit Ausnahme des Rohrleitungsanschlusses) und keine lackierten Bauteile.

Die wärmeübertragende Fläche besteht aus geraden Wellrohren, die für Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität und für Arbeitsbedingungen mit turbulenter Strömung ausgelegt sind. Die Rohrböden werden einbaufertig geliefert.

3.2 Einsatzgrenzen

TMA	Maximal zulässige Temperatur	Mantelseite	6 bar ü (87 psi g)	300 °C (572 °F)
		Rohrseite	12 bar ü (174 psi g)	200 °C (392 °F)
PMA	Maximal zulässiger Druck	Mantelseite	-10 °C bis +200 °C (14 °F bis 392 °F)	12 bar ü (174 psi g)
		Rohrseite		

Hinweise:

- Die obigen Angaben gelten für Standard-Turflow-Wärmetauscher, weitere technische Produktdaten siehe technisches Datenblatt TI-P222-03-DE.
- Für Sonder-Turflow-Wärmetauscher wird eine entsprechende Dokumentation mit dem Gerät geliefert.
Achtung: Sondergeräte können nach anderen Kriterien als Standardgeräte ausgelegt werden, die endgültigen Auslegungsgrenzen entnehmen Sie bitte immer den Angaben auf dem Typenschild.



Abb. 3

Brüdenwärmetauscher Typ Turflow EVC (Exhaust Vapour Condenser), EVC Food+

4. Montage

4.1 Transport

Jedes Gerät wird einzeln in einem Spezialkarton mit geeigneten Stützen für das Anheben mit einem Gabelstapler verpackt. Geeignete Abstandshalter werden in den Karton gelegt, um Beschädigungen beim Transport zu vermeiden.

Das Gesamtgewicht ist auf dem Karton angegeben.

Bei Längen, die über den Standard hinausgehen, werden spezielle Paletten verwendet, oder die Geräte werden mit Stützen ausgestattet, die am Wärmetauscher befestigt sind, um das Anheben zu ermöglichen.

4.2 Betriebsbedingungen

Prüfen Sie vor jedem Echtbetrieb, ob die angegebenen Betriebsbedingungen innerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Grenzen liegen. Die in diesem Dokument beschriebenen Verfahren sind für alle Festrohrwärmetauscher von Spirax Sarco gültig. Die Auslegungsspezifikationen und maximalen Betriebsbedingungen jedes Geräts finden Sie in der Betriebsanleitung sowie auf dem außen am Wärmetauscher angebrachten Typenschild.

4.3 Beachten Sie die Zu- und Ableitungen von Flüssigkeiten gemäß der Projektierung des Systems.

Heiße Seite – kalte Seite

Wenn das primäre Medium Dampf, überhitztes Wasser oder diathermisches Öl ist, beachten Sie, dass das System so ausgelegt ist, dass sich der Anschluss auf der Mantelseite befindet.

Dieses Prinzip wird zwingend erforderlich, wenn sich die Betriebsbedingungen den auf dem Typenschild angegebenen Grenzen nähern und die Temperaturdifferenz zunimmt.

Sollten solche Umstände eintreten, kann Spirax Sarco nur dann die Verantwortung für die Systemauslegung übernehmen, wenn diese Bedingungen eingehalten werden. Wenn diese Bedingungen vom Käufer oder seinem Vertreter nicht erfüllt werden, erlöschen automatisch auch die Garantien und Verantwortlichkeiten des Herstellers.

4.4 Aufgrund der konstruktiven Merkmale kann diese Wärmeübertrager-Baureihe in nahezu beliebiger Lage und mit beliebiger Richtung des sekundärseitigen Vorlaufs eingebaut werden.

Für eine maximale Leistung ist jedoch eine Gegenstromführung empfehlenswert. Um den Platzbedarf zu minimieren, sollte das System vertikal aufgestellt werden. Eine vertikale Installation mit rohrseitiger Durchströmung von oben nach unten erschwert das Anhaften von Substanzen an den Innenrohren und erleichtert das Austreiben von Kalk und Ditrirus aus dem Wärmetauscher.

Dies ermöglicht eine effektive Ausleitung von Verunreinigungen und Ablagerungen.

In den Abbildungen 3 und 4 sind alle möglichen Einbaulagen dargestellt.

Achtung: Für die Wartung ist ausreichend Platz um den Wärmetauscher vorzusehen, nach geltenden lokalen Vorschriften.

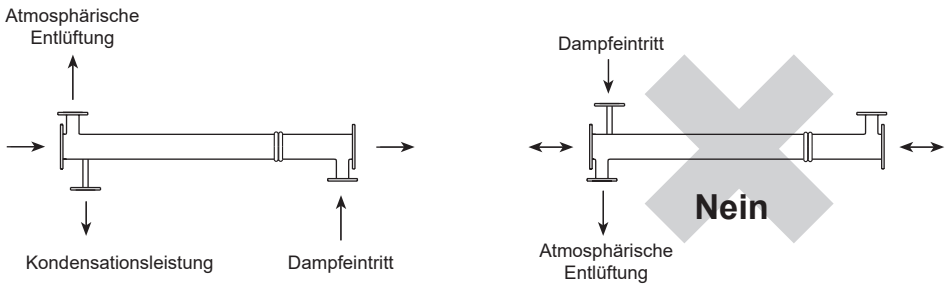
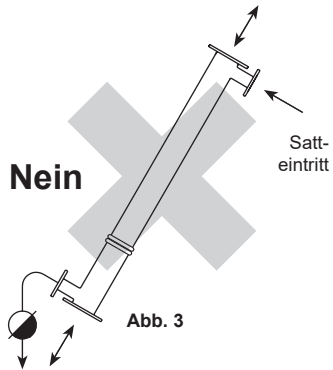


Abb. 4

Abb. 4 und 5 - Position, wenn mantelseitig Dampf kondensiert

4.5 Fundamente und/oder Halterungen müssen dafür sorgen, dass sich der Wärmeübertrager nicht absenkt und die Rohrleitungen belastet. Sattelbolzen sollten so eingestellt werden, dass sie gewisse Einstellgenauigkeiten zulassen.

Achtung: Es muss nur ein Ende des Wärmetauschers fixiert werden. Das andere Ende muss sich auf einer speziell konstruierten Gleitführung (Abbildung 6) axial bewegen können, um die normale Ausdehnung der Wärmetauscherrohre aufnehmen zu können, die zu einer axialen Verlängerung des Systems führt und je nach Betriebstemperatur variiert.

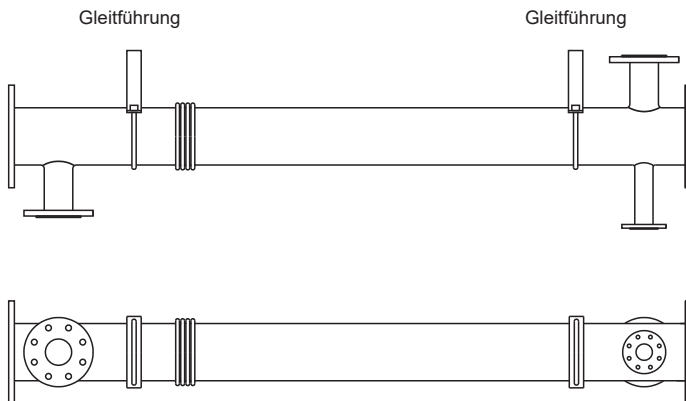



Abb. 6

Tabelle 2 zeigt die axiale Ausdehnung, die sich in Abhängigkeit von den Temperaturen, denen die Wärmetauscherrohre ausgesetzt sind, ergeben kann.

Tabelle 2 Axiale Ausdehnung (ungefähr) in mm (Zoll)


Wandungstemperatur Rohr	50°C (122 °F)	100°C (212 °F)	200°C (392 °F)	300°C (572 °F)
Länge des Wärmetauschers	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
1 Meter (39")	0,46 (0,01")	1,3 (0,05")	3 (0,11")	4,8 (0,18")

4.6 Lösen Sie die Sattelbolzen an einem Ende des Geräts, um eine freie Ausdehnung zu ermöglichen (Abbildung 7).

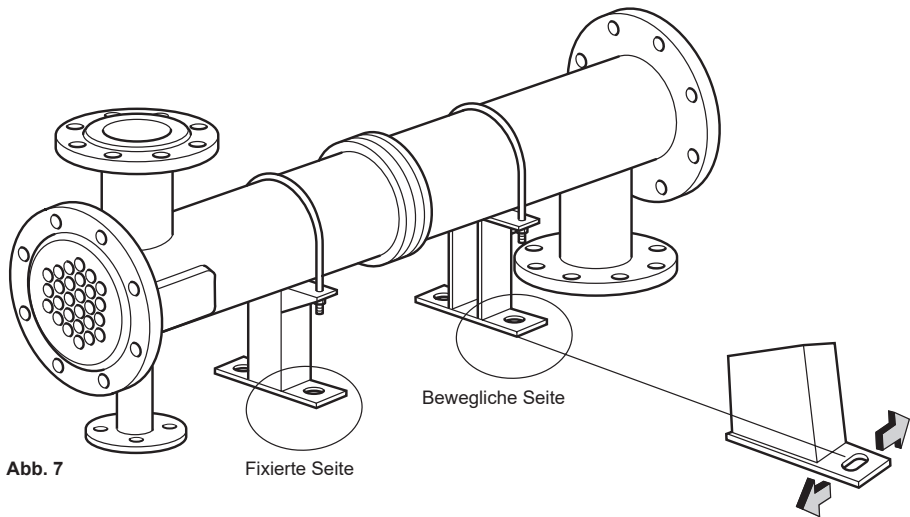

Achtung: Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit der Wärmetauscher keinen äußeren Kräften ausgesetzt wird, die Rohrbrüche im Wärmetauscher verursachen könnten. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu inneren Leckagen und einer Vermischung der heißen und kalten Medien kommen.

4.7 Stellen Sie sicher, dass der Wärmetauscher auf einer ebenen Fläche stehen und korrekt auf die angrenzenden Rohranschlüsse ausgerichtet ist (Abbildung 8). **Richten Sie die Anschlüsse nicht gewaltsam aus!**

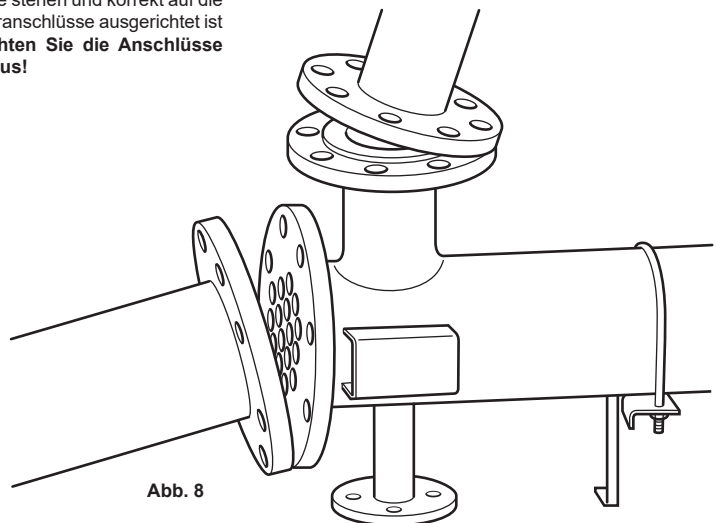

4.8 Externe Belastungen

Keiner der bestehenden Auslegungsnormen (EN; ASME... usw.) enthält Regeln, die Grenzen für die äußeren Belastungen oder Betriebsbedingungen definieren. Externe Belastungen können durch Wind, Erdbeben oder Rohrleitungshalterungen entstehen. Die Anschlussverrohrung erzeugt bei unsachgemäßer Installation die häufigsten äußeren Kräfte und Momente auf die Stützen des Wärmetauschers.

Diese Belastungen sind selten vorher bekannt und hängen davon ab, wie das Rohrleitungssystem beschaffen ist.

Im Allgemeinen muss das Rohrleitungslayout so geplant und installiert werden, dass keine Belastungen auf die Wärmetauscherstützen wirken. Um diese Kräfte zu vermeiden, muss das Rohrleitungssystem ausreichend abgestützt werden.

Wenn Rohrbelastungen unvermeidbar sind, sollten sie vorher berechnet werden, um die Größe und Richtung der möglichen 3 Kräfte und 3 Momente zu definieren, die an jeder Stützenachse angreifen. Es ist für Spirax Sarco fast unmöglich, diese Kräfte im Voraus zu definieren, da es unendlich viele Kombinationen und möglichen Belastungen und folglich eine unendliche Anzahl möglicher Beanspruchungen des Wärmetauschers gibt.

Sollten während der Installation Zweifel auftreten, wenden Sie sich an Spirax Sarco. Ein Ingenieur ist in der Lage, die Belastungen zu überprüfen und die notwendige Unterstützung für die korrekte Installation des Wärmetauschers zu geben.

Achtung: Alle Systemrohrleitungen zum Wärmetauscher müssen ausreichend abgestützt werden. Andernfalls werden die Anschlüsse des Wärmetauschers übermäßig belastet, was zu Schäden und/oder Leckagen führen kann, die eine mögliche Verletzung von Personen in der Nähe zur Folge haben können.

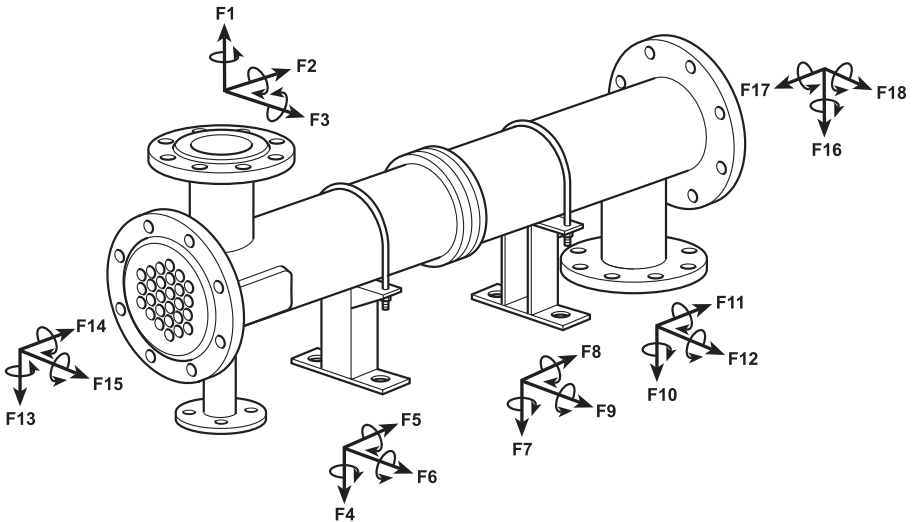


Abb. 9

Achtung: Alle Systemverrohrungen auf der beweglichen Seite des Wärmetauschers müssen die axialen Bewegungen des Wärmetauschers aufnehmen können. Andernfalls kommt es zu Leckagen am Wärmetauscher und zur Vermischung der beiden Fluide.

- 4.9** Abbildung 9 veranschaulicht die möglichen Anschlüsse der Rohre. Es ist auch zulässig, große gebogene Rohre oder flexible Verbindungen zu verwenden.
- 4.10** Um den Kompensator vor äußerer Beschädigung zu schützen und den Energieverbrauch zu optimieren, ist es ratsam, eine Isolierhülle aus Polyurethan zu verwenden, wie in Abbildung 11 dargestellt.
- 4.11** Schließen Sie den Wärmetauscher an einen Erdungspunkt an.
- 4.12** Untersuchen Sie alle Flansche am Wärmetauscher auf Fremdkörper. Entfernen Sie kurz vor der Montage alle Stopfen und Transportpolster.
- 4.13** Stellen Sie sicher, dass das gesamte System vor der Inbetriebnahme sauber ist, um ein Verstopfen der Rohre zu verhindern. Der Einsatz von Schmutzfängern in Absetzbecken in Rohrleitungen, die zum Gerät führen, wird empfohlen.
- 4.14** Stellen Sie sicher, dass für die Durchführung von Inspektions-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten ausreichend Absperrventile installiert sind.
- 4.15** Sehen Sie Thermometerschächte und Manometeranschlüsse in allen Rohrleitungen zum und vom Gerät vor, und zwar so nahe wie möglich am Gerät.

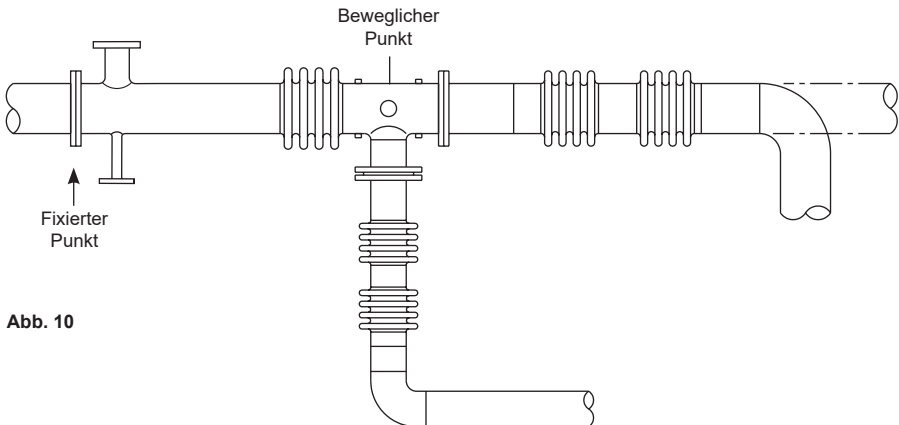


Abb. 10

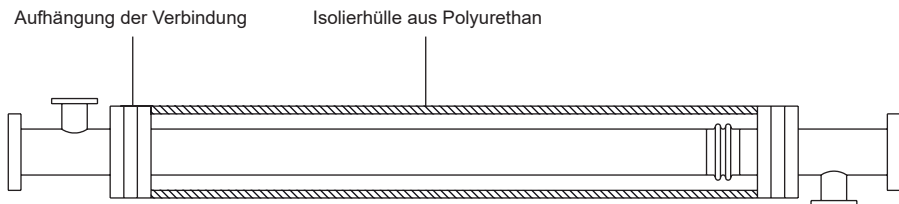


Abb. 11

5. Inbetriebnahme

5.1 EVC Food+

Dieses Produkt ist für den Anschluss an ein System vorgesehen, das einen EG1935-konformen Prozess betreiben kann.

Um das Risiko einer unbeabsichtigten Zugabe von Stoffen in das System zu minimieren, muss der Endverbraucher vor dem ersten Einsatz in einer Anwendung mit Lebensmittelkontakt unbedingt einen geeigneten CIP-Zyklus (Cleaning in Place) durchführen.

Eine Liste der Materialien, die direkt oder indirekt mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, finden Sie in der Konformitätserklärung, die diesem Produkt beiliegt.

Betreiben Sie das Gerät nicht unter Bedingungen, die über die auf dem Typenschild angegebenen hinausgehen.

Achtung: Wenn der Wärmetauscher nicht innerhalb der Auslegungsdruck- und Temperaturgrenzen (wie auf dem Typenschild angegeben) betrieben wird, kann dies zu Schäden am Wärmetauscher und zu möglichen Verletzungen des Personals führen.

Fluid- und/oder Dampfgeschwindigkeiten, die die Auslegungsbetriebsbedingungen entweder auf der Mantel- oder der Rohrseite des Wärmetauschers überschreiten, können zu Schäden führen (Rohrerosion und/oder Schwingungen). Die direkte Folge davon sind innere Leckagen und die Vermischung der heißen und kalten Medien. Eine korrekte Einstellung der Systemsteuerung ist erforderlich.

Achtung: Der Wärmetauscher ist nicht mit Sicherheitsvorrichtungen gegen Überdruck versehen, da er in die Rohrleitung eingebunden ist. Daher müssen die Risiken durch Überdruck durch den Einbau geeigneter Sicherheitsventile entlang der an den Wärmetauscher angeschlossenen Rohrleitungen vermieden werden.

5.2 Befüllen mit Fluiden

Achtung: Fluide müssen dem Gerät allmählich zugeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Wärmetauscher kommen.

1. **Lassen Sie nicht** plötzlich heiße Flüssigkeit in das Gerät ein, wenn es leer oder kalt ist.
2. **Schocken Sie das Gerät nicht** mit kalter Flüssigkeit, wenn es heiß ist.
3. **Vermeiden Sie pulsierende Fluide, die zu** Schwingungen und Spannungen und damit letztlich zu Leckagen führen können.

Wenn Sie ein Gerät in Betrieb nehmen, öffnen Sie die Entlüftungsanschlüsse. Öffnen Sie dazu schrittweise die radial an jedem Flansch angebrachte Entlüftungsbohrung.

Die Öffnung im obersten Flansch ist für die Entlüftung, die im untersten Flansch für die Systementwässerung, Abbildung 12.

Die Entlüftungs- und Entleerungsbohrungen sind mit zwei konischen Gewindestopfen verschlossen, die nur während des Betriebs zum Befüllen des Systems mit den Flüssigkeiten gelöst werden müssen.

Am Wärmetauscher ist ein Aufkleber angebracht, der vor einer falschen Benutzung der Entlüftungs- und Ablasstopfen durch unbefugtes Personal während des Betriebs warnt, um eine Gefährdung durch heiße Flüssigkeiten zu vermeiden.

Beginnen Sie, nur das kalte Medium umzuwälzen.

Vergewissern Sie sich, dass die Durchgänge im Wärmetauscher vollständig mit kalten Flüssigkeiten gefüllt sind, bevor Sie die Entlüftungsöffnungen schließen.

Das heiße Medium sollte dann allmählich eingeleitet werden, bis alle Durchgänge mit Flüssigkeit gefüllt sind. Schließen Sie danach die Entlüftungen und bringen Sie das Gerät langsam auf Temperatur.

Starten Sie den Betrieb allmählich.

- 5.3** Ziehen Sie die Verschraubungen an allen Dichtungsverbindungen nach, nachdem der Wärmetauscher die Betriebstemperaturen erreicht hat, um Leckagen und Dichtungsversagen zu vermeiden. Das Nachziehen sollte gleichmäßig und diametral versetzt erfolgen, wie in Abbildung 14 dargestellt und in Übereinstimmung mit Abschnitt 6.6, „Verschraubung“.
- 5.4** Bei Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen wird empfohlen, die abgedichteten Verbindungen des Wärmetauschers nach 24 Betriebsstunden mit dem erforderlichen Drehmoment nachzuziehen, um eventuell aufgetretene Relaxationen oder Kriechvorgänge zu kompensieren (siehe Tabelle 2).
- 5.5** Beim Abschalten sollte zuerst der Durchfluss des heißen Mediums abgesperrt werden. Wenn es notwendig ist, die Zirkulation des Kühlmediums zu stoppen, sollte auch die Zirkulation des heißen Mediums durch Bypass oder auf andere Weise gestoppt werden. Lassen Sie beim Abschalten alle Flüssigkeiten ab, um Einfrieren oder Oxidation zu vermeiden. Zum Schutz vor Wasserschlägen sollte das Kondensat aus Dampferhitzern und ähnlichen Geräten sowohl beim Anfahren als auch beim Abschalten abgelassen werden.
- 5.6** Ein Wärmetauscher, **der über einen längeren Zeitraum außer Betrieb** ist oder sein wird, sollte die in Abschnitt 2 dieses Dokuments beschriebenen Bedingungen erfüllen.
- Bei Wärmetauschern, die **kurzzeitig außer Betrieb sind** und Wasser als Durchflussmedium verwenden, sollten diese gründlich entleert und nach Möglichkeit mit warmer Luft trockengeblasen werden. Wenn dies nicht praktikabel ist, sollte das Wasser täglich durch den Wärmetauscher zirkuliert werden, um stehendes Wasser zu vermeiden, was letztlich zu Oxidation führen kann.

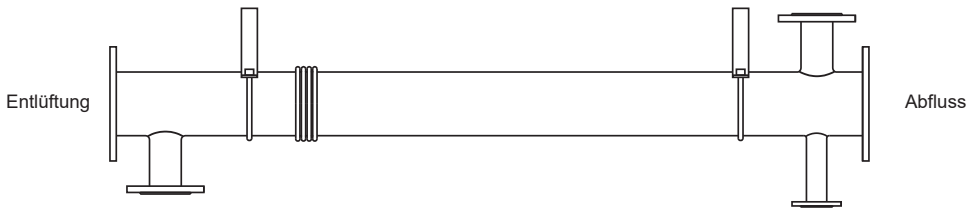


Abb. 12

6. Wartung

6.1 Lösen Sie die Anschlussflansche erst, wenn das Gerät vollständig druckentlastet ist, alle Fluide abgelassen wurden und die Geräteoberflächen auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

6.2 Blasen Sie den Wärmetauscher nicht mit Luft aus, wenn die normalerweise verwendeten Fluide brennbar sind.

Achtung: Zum Schutz des Personals vor Verletzungen durch austretende Flüssigkeiten oder heiße Wärmetauscheroberflächen müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden (spezielle Kleidung, Ausrüstung usw.).

6.3 Reinigung

Wärmetauscher, bei denen es zu Verschmutzungen oder Ablagerungen kommen kann, sollten regelmäßig gereinigt werden. Schlamm und Ablagerungen verringern die Effektivität der Wärmeübertragung erheblich und erhöhen die Druckverluste. Die Reinigung mit zunehmender Kesselsteindicke bzw. Ablagerungen immer schwieriger wird, sollte der Abstand zwischen den Reinigungsmaßnahmen nicht zu groß sein. Kontrollieren Sie regelmäßig die Innen- und Außenfläche der Rohre und halten Sie das Gerät sauber. Dies trägt dazu bei, die Leistung und die mechanische Unversehrtheit des Geräts zu erhalten. Die Häufigkeit der Reinigung sollte sich nach der Menge der angesammelten Ablagerungen richten.

Achtung: Wenn Rohre nicht regelmäßig gereinigt werden, kann es auf die Dauer zu einer vollständigen Blockade des Durchflusses mit der Folge einer Überhitzung der jeweiligen Rohre, starken Dehnungsspannungen und undichten Rohrverbindungen kommen.

6.3.1 Die Rohrseite des Wärmetauschers kann durch Sichtprüfung inspiziert werden, während für die Prüfung der Mantelseite optische Mittel verwendet werden können.

6.3.2 Sehen Sie geeignete Mittel zur häufigen Reinigung der Wärmetauscher vor, wie unten vorgeschlagen:

- Die Zirkulation von heißem Waschöl oder leichtem Destillat durch Rohre oder Mäntel mit guter Geschwindigkeit entfernt effektiv Schlamm oder andere ähnliche weiche Ablagerungen.
- Weiche Salzablagerungen können durch zirkulierendes heißes Frischwasser ausgewaschen werden.
- Einige auf dem Markt befindliche chemische Reinigungsmittel können zur Entfernung von harten Ablagerungen verwendet werden, sofern heißes Waschöl oder Wasser, wie oben beschrieben, keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Spirax Sarco.

- Wenn die oben genannten Methoden zur Entfernung von harten Ablagerungen unwirksam sind, können auf der Rohrseite mechanische Mittel eingesetzt werden.

Achtung: Beim Umgang mit bestimmten Flüssigkeiten ist Vorsicht geboten. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie einen Augen- und Hautschutz. Tragen Sie bei Bedarf eine Atemschutzmaske.

- 6.3.3** Versuchen Sie nicht, die Rohre zu reinigen, indem Sie Dampf durch einzelne Rohre blasen. Dadurch wird das Rohr überhitzt und es kommt zu Rohrausdehnungen und manchmal zu undichten Rohrverbindungen.
- 6.3.4** Falls Ablagerungen oder andere Verschmutzungen zu erwarten sind, können Anschlüsse in den Rohrleitungen zum Ausspülen oder zur chemischen Umlaufreinigung vorgesehen werden.

6.4 Erkennung eines möglichen Rohrbruchs

Gelegentlich kann es erforderlich sein, die Unversehrtheit der Rohre oder der Verbindungen zwischen den Rohren und den Rohrböden zu überprüfen. Die folgende Vorgehensweise wird empfohlen.

- Entnehmen Sie den Wärmetauscher.
- Setzen Sie die Mantelseite des Wärmetauschers mit einer kalten Flüssigkeit, vorzugsweise Wasser, unter Druck.
- Beobachten Sie alle Rohrverbindungen und Anschlüsse auf Anzeichen für das Austreten der Testflüssigkeit.

Wenn eine Leckage festgestellt wird, wenden Sie sich bitte an den Service von Spirax Sarco, ein Techniker wird Sie bei der Lösung des Problems unterstützen können.

- 6.5** Wenn ein Wärmetauscher aus irgendeinem Grund demontiert wird, bevor das Gerät wieder in die Leitung eingesetzt wird

- reinigen Sie die Kontaktflächen der Dichtungen des Wärmetauschers.
- ersetzen Sie die Dichtungen durch neue, wie in Abbildung 13 angegeben.
- positionieren Sie die Dichtung korrekt, bevor Sie die Schrauben wieder anziehen.

Warnung: Eine Dichtung muss immer ersetzt werden, wenn der Wärmetauscher wieder eingebaut wird. Wiederverwendete Dichtungen können zu einer unzureichenden Abdichtung oder zu einer Beschädigung der Dichtungskontaktflächen des Wärmetauschers führen.

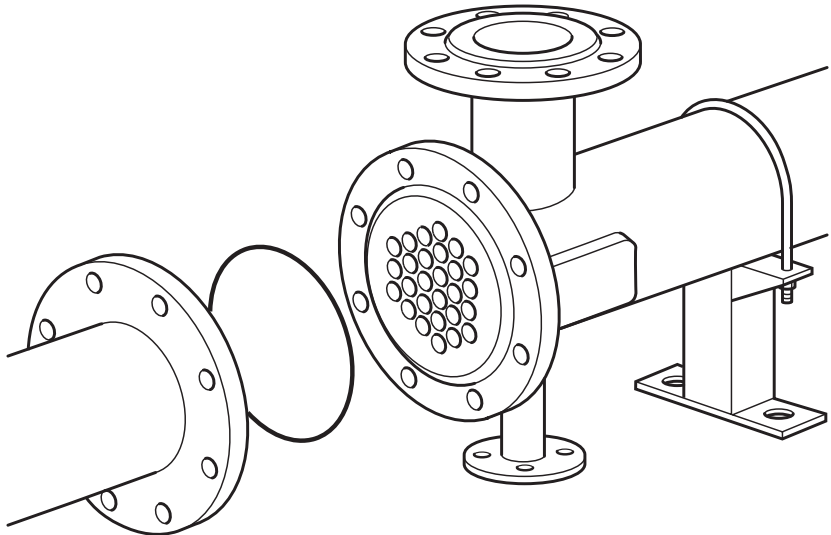



Abb. 13

Brüdenwärmetauscher Typ Turflow EVC (Exhaust Vapour Condenser), EVC Food+

6.6 Bolzen

6.6.1 Beim Wiedereinbau des Wärmetauschers ist es erforderlich, das in Tabelle 3 angegebene Drehmoment anzuwenden. Die Werte gelten für geschmierte Oberflächen der Schrauben und Bolzen.

Das Anziehen muss gleichmäßig an diametral gegenüberliegenden Bolzen erfolgen, wie in Abbildung 14 dargestellt.

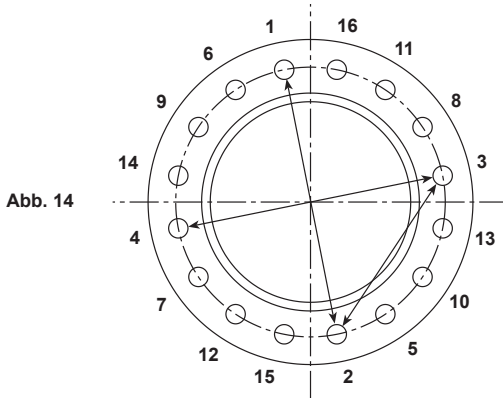

Achtung: Es ist äußerst wichtig, eine korrekte Reihenfolge einzuhalten, wenn die Bolzen angezogen werden. Wird diese Reihenfolge vernachlässigt, sind Flanschverformungen und Dichtungsschäden möglich. Jede Undichtigkeit kann zu möglichen Verletzungen von Personen führen.

6.6.2 Es ist wichtig, dass bei der Installation von Dichtungen die Anweisungen des Herstellers befolgt werden. Metallische Dichtungen, wie z. B. die Spiraldichtungen, haben in der Regel spezielle Einbauanweisungen. Das Verfahren empfiehlt, dass die Schrauben/Bolzen in vier Stufen angezogen werden.

- Nach dem gestaffelten Anzugsmuster sollten die Schrauben/Bolzen mit $1/3$ des empfohlenen Anzugsmoments angezogen werden.
- Wie bei a, die Schrauben/Bolzen sollten mit $2/3$ des empfohlenen Anzugsdrehmoments angezogen werden.
- Wie bei a sollten die Schrauben/Bolzen mit dem empfohlenen Drehmoment aus der obigen Tabelle angezogen werden.
- Nach dem gestaffelten Anzugsmuster sollten die Schrauben-/Bolzen-Drehmomente auf Ausgewogenheit überprüft werden, da das Anziehen einer Schraube/eines Bolzens die Spannung auf benachbarte Schrauben/Bolzen verringern kann.

Wenn nach Befolgung des vom Dichtungshersteller empfohlenen Anzugsverfahrens immer noch eine Leckage auftritt, sollten die Schrauben/Bolzen in den angegebenen Drehmomentschritten angezogen werden, bis die Leckage beseitigt ist.

6.6.3 Zum Nachziehen der Schrauben nach der Inbetriebnahme siehe Abschnitt „Inbetriebnahme“, Schritte 5.3 und 5.4.

6.6.4 Bei häufiger Demontage des Wärmetauschers wird die Verwendung neuer Verschraubungen empfohlen, die den Abmessungen und Spezifikationen der ursprünglichen Konstruktion entsprechen.

6.7 Wenn Sie sich bei Fragen zum Wärmetauscher an Spirax Sarco wenden, nehmen Sie bitte Bezug auf die folgenden, auf dem Typenschild aufgedruckten Daten:

- Serial number
- Model
- Jahr

**Tabelle 3 Empfohlene Drehmomente
für geschmierte Oberflächen von Schrauben und Bolzen**

		Rohrseite			Mantelseite				
Flansch	Dichtung	Schrauben			Flansch	Dichtung	Schrauben		
DN	Øext./Øint [mm]	N°	Ø	Drehmoment [Nm]	DN	Øext./Øint [mm]	N°	Ø	Drehmoment [Nm]
40	63/43	4	M16	131	32	78/58	4	M16	102
					15	45/25	4	M12	42
50	78/58	4	M16	134	40	63/43	4	M16	107
					15	45/25	4	M12	42
80	111/91	8	M16	111	65	122/102	8	M16	110
					15	45/25	4	M12	42
100	140/120	8	M16	115	80	111/91	8	M16	93
					25	68/48	4	M16	68
150	192/172	8	M20	216	100	140/120	8	M16	115
					25	68/48	4	M16	68
200	258/238	12	M20	184	125	171/151	8	M16	122
					32	78/58	4	M16	102
250	312/292	12	M24	247	150	192/172	8	M20	187
					40	63/43	4	M16	107
Verbindung nach EN1092-1 PN16 mit Bolzen in ASTM A193 Gr.B7 e Gr.B8 Cl.1									
Dichtung aus Graphit, verstärkt mit Edelstahl, 2 mm Dicke (m = 2, Y = 17 N/mm²)									

Reparatur

Bitte wenden Sie sich an unsere nächstgelegene Niederlassung oder Vertretung. Spirax Sarco GmbH
Reichenaustraße 210 D – 78467 Konstanz vertrieb@de.spiraxsarco.com

Tel: +49 (0)7531 5806-0

Fax: +49 (0)7531 5806-122

Verlust der Gewährleistung

Die vollständige oder teilweise Nichtbeachtung der obigen Anweisungen führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs

