

## FT14 Purgeur à flotteur fermé - connexions taraudées

### Description

Purgeur à flotteur fermé avec le corps en fonte nodulaire et muni d'un purgeur d'air thermostatique incorporé. Le FT14 peut être maintenu sans le remettre de la tuyauterie.

### Option disponible

<b>FT14 (L-R)</b>	Sens d'écoulement gauche à droit
<b>FT14 (R-L)</b>	Sens d'écoulement droit à gauche
<b>FT14V</b>	Écoulement vertical du haut vers le bas

### Capsule

Le capsule BP99/32 utilisé dans le FT14 est utilisable pour vapeur à 150°C surchauffée @ 0 bar eff. et 50°C surchauffée @ 32 bar eff.

### Accessoires

<b>FT14-C</b>	Un robinet manuel à poignée peut être prévu, permettant ainsi l'utilisation comme système anti-bouchon vapeur
<b>FT14X-</b>	Avec crépine interne

### Standards

Cet appareil est conforme à la Directive Européenne sur les appareils à pression 2014/68/EU.

### Certification


Sur demande ce purgeur peut être fourni Rapport Test Type. Les certificats nécessaires doivent être mentionner au moment de la commande.

### Diamètres et raccords

½", ¾" en 1" taraudée BSP T Rp (ISO 7-1) ou NPT

### Conditions maximales de service (ISO 6552)




Température (°C)

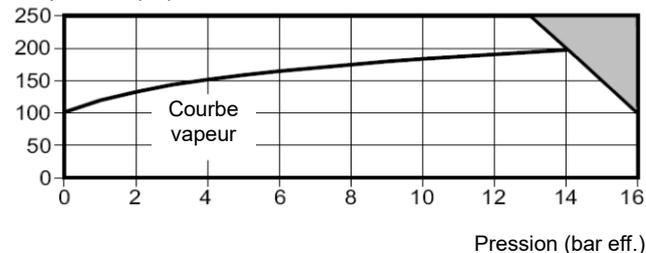

Le purgeur ne peut être utilisé dans cette zone.

Conditions de calcul du corps		PN16
PMA	Pression maximale admissible	16 bar eff. @ 100°C
TMA	Température maximale admissible	250°C @ 13 bar eff.
Température minimale admissible		-10°C
PMO	Pression vapeur saturée maximale de fonctionnement	14 bar eff.
TMO	Température max. de fonctionnement	250°C @ 13 bar eff.
Température minimale de fonctionnement		0°C
ΔPMX	Pression différentielle maximale	FT14-4,5 : 4,5 bar
		FT14-10 : 10 bar
		FT14-14 : 14 bar
Pression d'épreuve hydraulique		24 bar eff.

FT14-C (R-L)

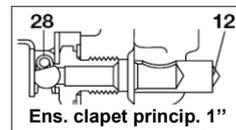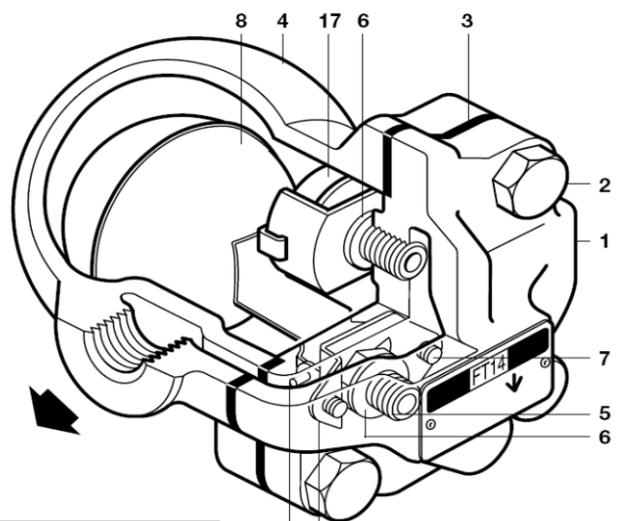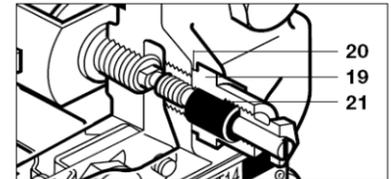

FT14 (R-L)


### Construction

N°	Description	Matière
1*	Corps	Fonte EN 1563 EN-GJS-400-15
2	Vis de couvercle	Acier BS 3692 Gr.8.8
3	Joint de couvercle	Graphite renforcé
4	Couvercle	Fonte EN 1563 EN-GJS-400-15
5	Siège	Inox BS 970 431 S29
6	Joint purgeur d'air	Inox BS 1449 409 S19
7	Vis de fixation du mécanisme	Inox BS 6105 CI A2-70
8	Flotteur et levier	Inox BS 1449 304 S16
10	Bride d'attache	Inox BS 1449 304 S16
11	Pivot	Inox
12*	Déflecteur d'érosion (1")	Inox BS 970 431 S29
17	Purgeur d'air	Inox
18	Joint pour purgeur d'air	Inox BS 1449 304 S16
19	Système anti-bouchon vapeur SLR	Inox BS 970 303 S21
20	Joint du SLR	Inox BS 1449 304 S16
21	Joint du SLR	Graphite
28	Ressort pour clapet (1")	Inox BS 2056 302 S26

\*Remarque : N° 12 est embouti dans N° 1 (seule taille 1")

**Capacités**

kg/h condensat chaud

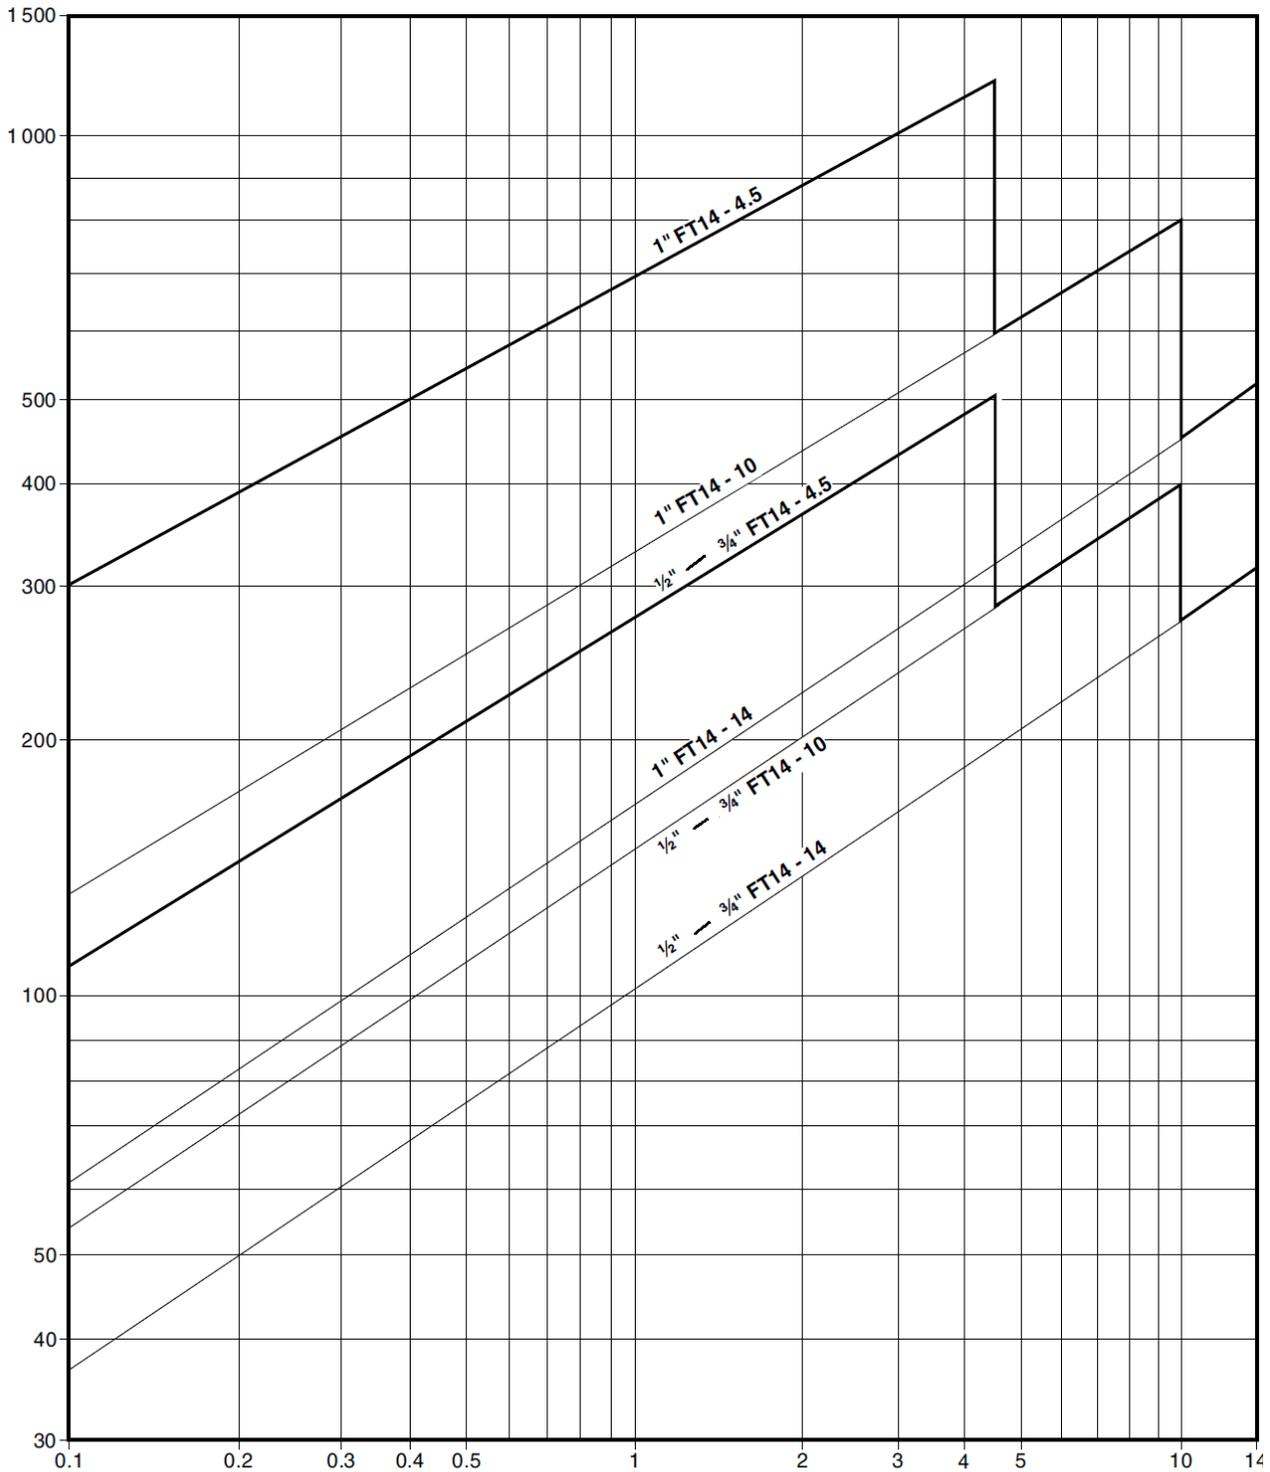


Pression différentielle en bar (x 100 = kPa)

**Remarque:** les capacités mentionnées ont été mesurées à la température de saturation. Pour condensat sous la température de saturation (ex. au démarrage), la capacité du purgeur thermostatique est encore ajoutée à ce chiffre: approx. 50% (FT14-4,5 ) jusqu'à 100% (FT14-10 et FT14-14 bar).

ΔP (bar)	0,5	1	2	3	4,5	7	10	14
<b>Capacité aditionel minimal d'eau froide (kg/h)</b>								
1/2" en 3/4"	70	140	250	380	560	870	1130	1500
1"	120	240	360	500	640	920	1220	1500

**Dimensions/poids (approximatifs) en mm et kg**

Diamètres	A	B	B1	C	D	E Distance de service	F	Poids
½"	121	107	96	67	147	105	30	2,9 kg
¾"	121	107	96	67	147	105	30	2,9 kg
1"	145	107	117	75	166	110	23	4,0 kg

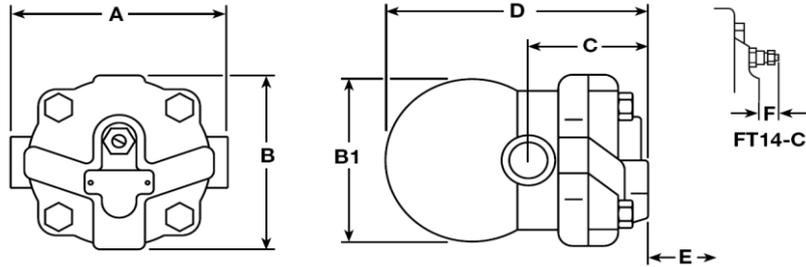

**Information de sécurité, d'installation et de montage**

Pour plus de renseignements voir la notice de montage et d'entretien (IM-S002-13) fournie avec chaque appareil.

**Installation**

Le purgeur peut être monté dans une conduite soit horizontale (R-L et L-R), soit verticale (V) avec la flèche de coulée sur le corps dans le sens d'écoulement.

Le sens d'écoulement peut être modifié. Pour cela, dévisser les 4 vis du couvercle et tourner le corps suivant le sens de connexions désiré. La flèche, sur la plaque signalétique, doit être en position verticale et dirigée vers le bas! Toujours remonter le couvercle avec un nouveau joint.

Votre purgeur FT14-.. C vous est fourni avec le système anti-bouchon vapeur ouvert. En tournant complètement en sens anti-horlogique, le système anti-bouchon d'air est mis hors service et le purgeur fonctionne avec la purge d'air thermostatique normale.

**Recyclage**

Cet appareil est recyclable. Tous danger écologique est écarté avec le recyclage de cet appareil si toutes les précautions sont prises.

**Spécification**

Purgeur à flotteur fermé avec purgeur d'air incorporé: type FT14-4,5 TV (R-L) ½" BSP T Rp (ISO 7-1).

**Pièces de rechange**


Les pièces de rechange disponibles sont représentées en trait plein. Les pièces en trait interrompues ne sont pas fournies comme pièces de rechange.

Ensemble siège et clapet avec flotteur	<b>3, 5, 6, 7(2x), 8, 10, 11 en 28</b> (seulement pour 1")
Purgeur d'air	<b>3, 17, 18</b>
Ensemble anti-bouchon vapeur et purgeur d'air	<b>3, 17, 18, 19, 20, 21</b>
Jeux de joints (3 jeux)	<b>3</b>
Kit de maintenance	<b>3, 5, 6, 7(2x), 8, 10, 11, 17, 18, 28</b> (seulement pour 1")

**Exemple de commande**

Utiliser les descriptions données ci-dessus et spécifier le type, le DN et la pression du purgeur.

**Exemple :** Ensemble siège et clapet avec flotteur pour FT14-10TV DN ½"

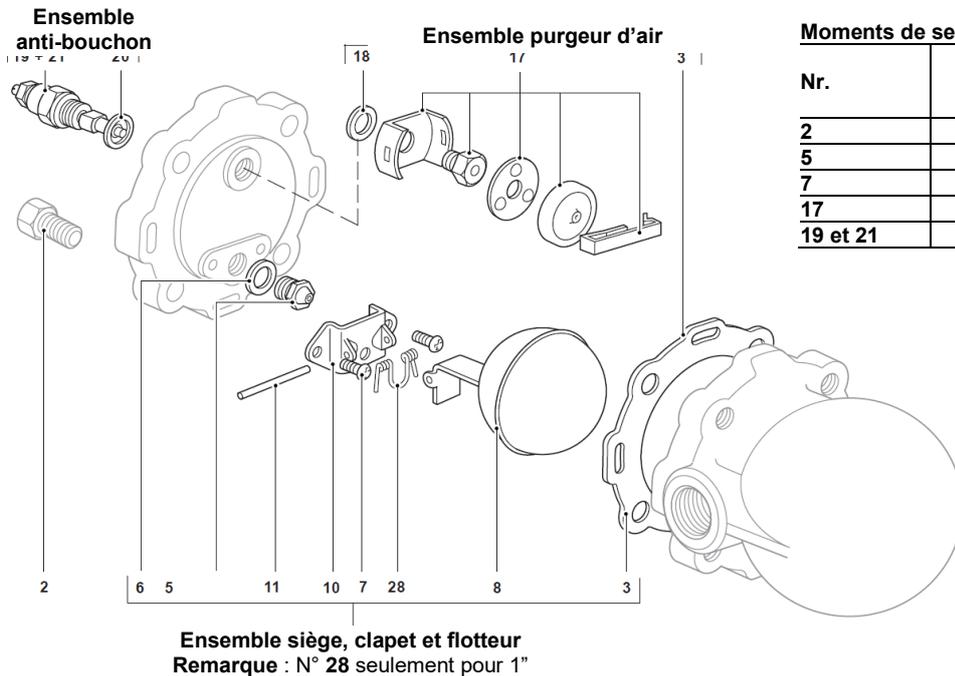

**Moments de serrage**

Nr.	ou	Nm
2	17 A/F	47 – 50
5	17 A/F	50 – 55
7	M4 x 6	2.5 – 3.0
17	17 A/F	50 – 55
19 et 21	19 A/F	50 – 55

Ensemble siège, clapet et flotteur  
Remarque : N° 28 seulement pour 1"